- Instrukcja serwisowa magnetofonów
- Service Instruction of Tape Recorders
- Tonbandservice

● M 2407 S
● M 2408 SD

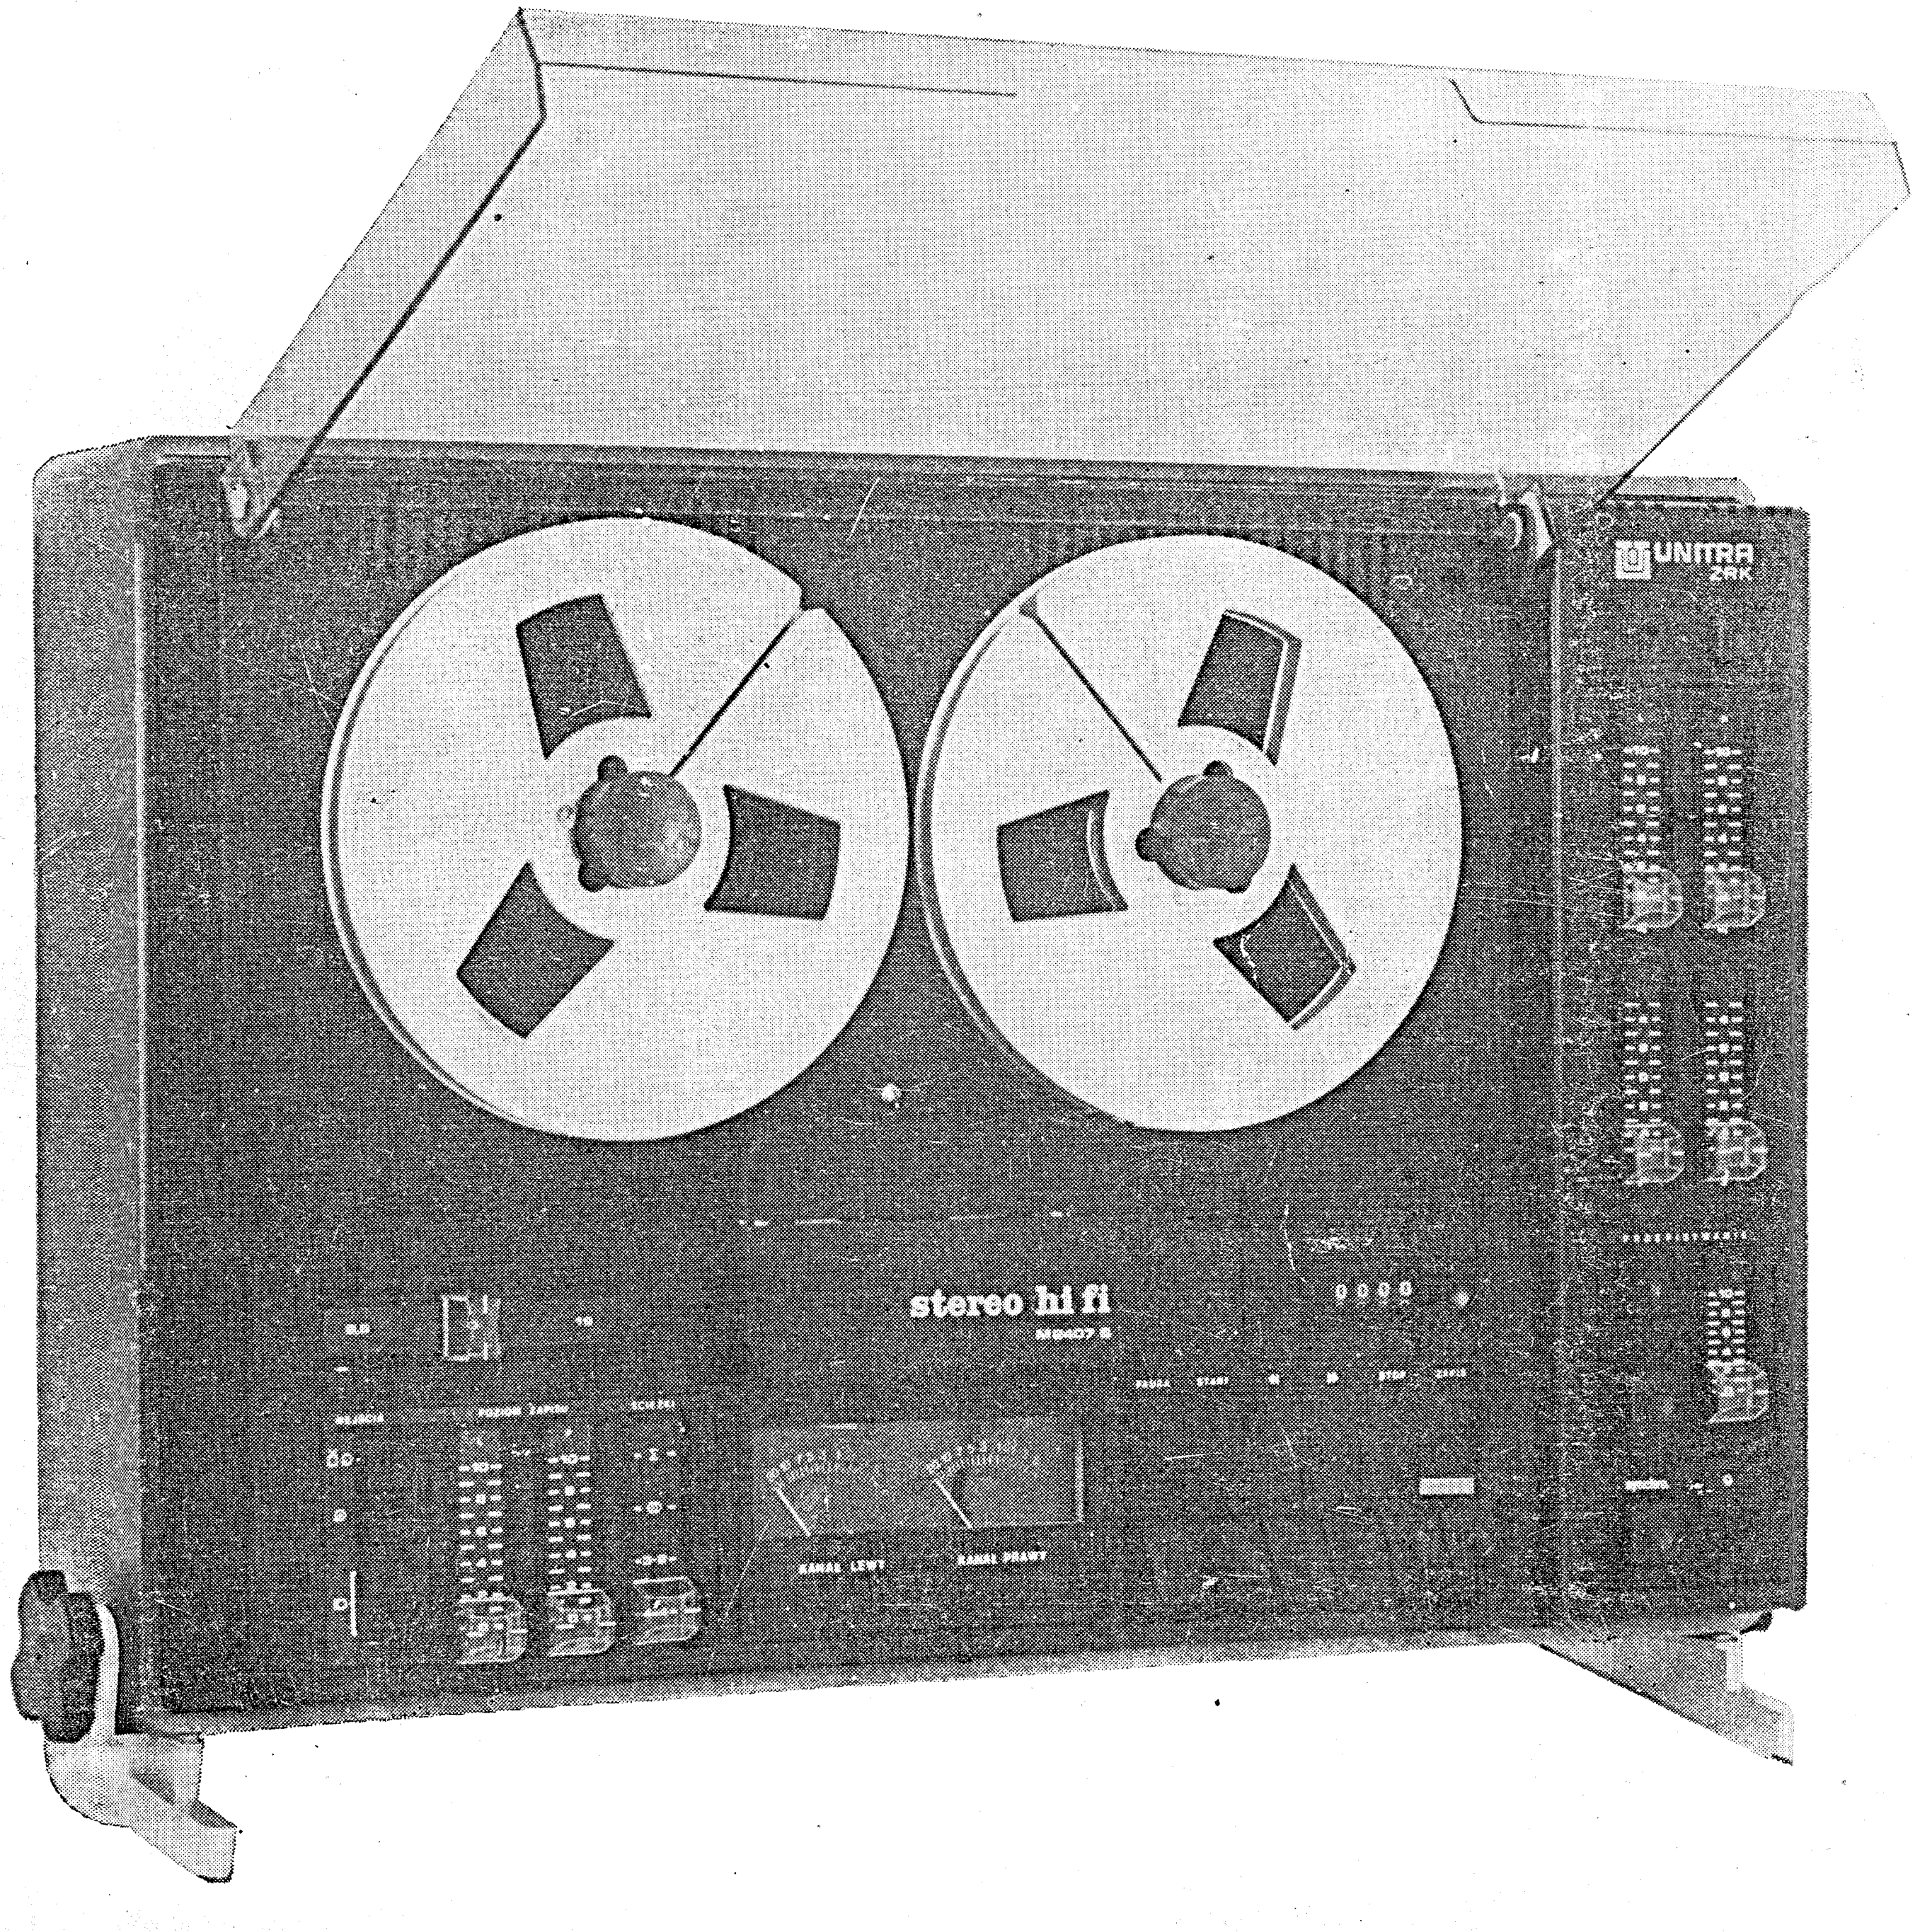
UNITRA
ZRK
stereo hi fi
M2407 S
KANAL LEWY
KANAL PRAWY

- Instrukcja serwisowa magnetofonów
- Service Instruction of Tape Recorders
- Tonbandservice

● M 2407 S
● M 2408 SD

UNITRA
ZRK
Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, Polska
Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka

SPIS TREŚCI

1. **Wstęp** 5

1.1. Ogólna charakterystyka magnetofonów M2407S i M2408SD „ARIA" Hi-Fi . 5
1.2. Dane techniczne wg ZN-77-MPM-14/T3/003 7
1.2.1. Wymagania elektryczne 7
1.2.2. Wymagania mechaniczne 9
1.2.3. Pewność działania 9
1.2.4. Dane uzupełniające 9

2. **Część mechaniczna** 16

2.1. Wiadomości wstępne 16
2.2. Demontaż i montaż 18
2.2.1. Demontaż i montaż głównych podzespołów 18
2.2.2. Wymiana pasków przewijania i licznika 21
2.2.3. Wymiana klawiszy 21
2.2.4. Wyjmowanie mostka 22
2.2.5. Wymiana koła skaczącego 24
2.2.6. Wyjmowanie płytek 25
2.2.7. Budowa i wymiana talerzyka napędowego 26
2.2.8. Wymiana suwaka pokrywy 28
2.3. Smarowanie 29
2.4. Regulacja i pomiary parametrów mechanicznych 30
2.4.1. Ustawienie koła stopniowego na wale silnika 30
2.4.2. Ustawienie koła zamachowego 31
2.4.3. Regulacja wysokości talerzyków napędowych 32
2.4.4. Regulacja naciągów taśmy 33
2.4.5. Regulacja momentów sprzęgieł przeciążeniowych 35
2.4.6. Kontrola biegu taśmy 36
2.4.7. Regulacja biegu taśmy 37
2.4.8. Regulacja układu przewijania 40
2.4.9. Położenie części i regulacja hamulca pomocniczego 41
2.4.10. Położenie części i regulacja hamulców głównych 41
2.4.11. Regulacja hamulca „Pauza" 41
2.4.12. Przewijanie 41
2.4.13. Regulacja przełączników 41
2.4.14. Sprawdzenie odchyłki prędkości przesuwu taśmy 42
2.4.15. Sprawdzenie różnicy prędkości przesuwu przy początku i końcu taśmy . . 42
2.4.16. Sprawdzenie nierównomierności prędkości przesuwu 42

3. **Część elektryczna** 44

3.1. Opis działania części elektrycznej 44
3.1.1. Wiadomości wstępne 44
3.1.2. Zasilacz 44
3.1.3. Tor zapisu 45
3.1.4. Generator prądu podkładu i kasowania 47
3.1.5. Tor odczytu 48
3.1.6. Regulator barwy dźwięku 49
3.1.7. Stopień mocy magnetofonu M2407S 49
3.1.8. Wzmacniacz słuchawkowy magnetofonu M2408SD 50
3.1.9. Układ zatrzymania biegu taśmy 51
3.2. Wymiana bezpiecznjków 56
3.3. Przepisy regulacji i pomiarów elektrycznych 56
3.3.1. Tor zapisu 56
3.3.2. Generator kasowania i prądu podkładu 64
3.3.3. Tor odczytu 65
3.3.4. Wzmacniacz mocy (magnetofon M2407S) 67
3.3.5. Wzmacniacz słuchawkowy (magnetofon M2408SD) 69
3.3.6. Pomiary z taśmą 70
3.3.7. Zestaw potrzebnych przyrządów pomiarowych i narzędzi 79
3.3.8. Zakres napraw gwarancyjnych 81
3.3.9. Tabela zamienników tranzystorów 81

Katalog magnetofonów M2407S i M2408SD 96

CONTENTS

1. Introduction . . . 5
1.1. General characteristics of tape recorders „ARIA" Hi-Fi M2407S and M2408SD 5
1.2. Specifications in accordance with Manufacturer's Standard ZN-77-MPM-14/T3/003 . . . 10
1.2.1. Electrical requirements . . . 10
1.2.2. Mechanical requirements . . . 12
1.2.3. Reliability . . . 12
1.2.4. Supplementary data . . . 12

2. Mechanical part . . . 16
2.1. Introductory remarks . . . 16
2.2. Disassembling and assembling . . . 18
2.2.1. Disassembling and assembling main components . . . 18
2.2.2. Replacement of the belts of rewinding system and counter . . . 21
2.2.3. Replacement of keys . . . 21
2.2.4. Removal of the bridge . . . 22
2.2.5. Replacement of the jumping wheel . . . 24
2.2.6. Removal of circuit boards . . . 25
2.2.7. Construction and replacement of the drive turntable . . . 26
2.2.8. Replacement of the cover slider . . . 29
2.3. Lubrication . . . 28
2.4. Adjustment and measurement of mechanical parameters . . . 30
2.4.1. Adjustment of the step wheel on the motor shaft . . . 30
2.4.2. Setting the flywheel . . . 31
2.4.3. Adjustment of the height of drive turntables . . . 32
2.4.4. Adjustment of the tape tension . . . 33
2.4.5. Adjustment of the moments of overloading clutches . . . 35
2.4.6. Checking the tape travel . . . 36
2.4.7. Adjustment of the tape travel . . . 37
2.4.8. Adjustment of the rewinding system . . . 40
2.4.9. Adjustment of the auxiliary brake and position of its parts . . . 41
2.4.10. Adjustment of the main brakes and position of its parts . . . 41
2.4.11. Adjustment of the brake „Pause" . . . 41
2.4.12. Tape rewinding . . . 41
2.4.13. Adjustment of switches . . . 41
2.4.14. Checking the tape speed deviation . . . 42
2.4.15. Checking the speed difference at the beginning and end of the tape . . . 42
2.4.16. Checking the tape speed fluctuations (flutter) . . . 42

3. Electrical part . . . 44
3.1. Performance of the electrical part . . . 44
3.1.1. Introduction . . . 44
3.1.2. Supply unit . . . 44
3.1.3. Recording path . . . 44
3.1.4. Generator of bias and erase currents . . . 47
3.1.5. Reproducing path . . . 48
3.1.6. Timbre control . . . 49
3.1.7. The power stage of tape recorder M2407S . . . 49
3.1.8. The earphone amplifier of tape recorder M2408SD . . . 50
3.1.9. Tape stop system . . . 51
3.2. Replacement of fuses . . . 56
3.3. Principles of adjustments and electrical levels . . . 56
3.3.1. Recording path . . . 56
3.3.2. The erase an bias current generator . . . 64
3.3.3. Principles of adjustment and electrical measurements . . . 65
3.3.4. Power amplifier (tape recorder M2407S) . . . 67
3.3.5. Earphone amplifier (tape recorder M2408SD) . . . 69
3.3.6. Measuring with the magnetic tape . . . 70
3.3.7. List of necessary measuring instruments and tools . . . 79
3.3.8. Range of guarantee repairs . . . 81
3.3.9. Table of equivalent transistors . . . 81

Catalogue of tape recorders M2407S and M2408SD . . . 108

INHALT

1. Allgemeines 6

1.1. Magnettongeräte „ARIA Hi-Fi M2407S und M2408SD 6
1.2. Technische Daten gem. Standard ZN-77/MPM-14/T3-003 13
1.2.1. Elektrische Parameter 13
1.2.2. Mechanische Parameter 15
1.2.3. Betriebszuverlässigkeit 15
1.2.4. Sonstige Parameter 15

2. Mechanischer Teil 16

2.1. Allgemeine Angaben 25
2.2. Ausbau und Einbau 24
2.2.1. Aus- und Einbau der Hauptbaugruppen 24
2.2.2. Umspul- und Zählwerk-Riemenwechsel 22
2.2.3. Tastenauswechslung 22
2.2.4. Ausbau der Kopfdrücke 22
2.2.5. Auswechslung der Sprungrolle 21
2.2.6. Ausbau der Printplatten 21
2.2.7. Aufbau und Auswechslung der Kupplungen 16
2.2.8. Auswechslung des Deckelschiebers 35
2.3. Schmierung 34
2.4. Justierung und Messung mechanischer Parameter 33
2.4.1. Einstellen der Stufenrolle auf der Motorwelle 31
2.4.2. Einstellen der Schwungmasse 30
2.4.3. Einstellen der Wickeltellerhöhenlage 30
2.4.4. Einstellen des Bandzugs 29
2.4.5. Einstellen der Bremsmomente der Friktionskupplungen 28
2.4.6. Kontrolle des Bandlaufs 28
2.4.7. Einstellen des Bandlaufs 42
2.4.8. Justieren des Umspulsystems 40
2.4.9. Elementenlage und -korrektur der Hilfsbremse 38
2.4.10. Elementenlage und -korrektur der Hauptbremsen 36
2.4.11. Einstellen der Schnellstoppbremse „PAUSE" 43
2.4.12. Vorschriftsmässiges Umspulen 43
2.4.13. Schaltjustierung 43
2.4.14. Kontrolle des Bandgeschwindigkeitsfehlers 43
2.4.15. Kontrolle der Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Bandanfang und Bandende 43
2.4.16. Kontrolle des Gleichlauffehlers 43

3. Elektrischer Teil 43

3.1. Funktionsbeschreibung der Schaltung 44
3.1.1. Allgemeine Angaben 51
3.1.2. Stromversorgung 54
3.1.3. Aufnahmekanal 53
3.1.4. HF-Generator 52
3.1.5. Wiedergabekanal 51
3.1.6. Tonblendennetzwerk 51
3.1.7. Endstufe, Baumuster M2407S 57
3.1.8. Endstufe, Baumuster M2408SD 56
3.1.9. Bandendabschaltung 55
3.2. Sicherungswechsel 55
3.3. Abgleich- und Messvorschriften 55
3.3.1. Aufnahmekanal 54
3.3.2. HF-Generator 81
3.3.3. Wiedergabekanal 80
3.3.4. Endstufe, Baumuster M2407S 72
3.3.5. Endstufe, Baumuster M2408SD 70
3.3.6. Messungen über Band 68
3.3.7. Messgeräte und Servicewerkzeuge 66
3.3.8. Garantiereparaturen 65
3.3.9. Äquivalenztransistoren 57

Teilekatalog M2407S und M2408SD 82

1. WSTĘP

1.1. Ogólna charakterystyka magnetofonów M2407S i M2408SD „ARIA" Hi-Fi

Magnetofony „ARIA" są wysokiej klasy urządzeniami stereofonicznymi, przeznaczonymi do pracy w warunkach domowych.

Pod względem konstrukcyjnym i serwisowym magnetofony te wykazują zasadniczą zbieżność. W części mechanicznej są one praktycznie identyczne. Pod względem elektrycznym różnica polega na wyposażeniu we wzmacniacze odsłuchowe. W M2407S zastosowano wzmacniacz mocy 2×12 W, a w M2408SD (deck) jest tylko wzmacniacz słuchawkowy. W związku z tym występują także różnice w budowie niektórych zespołów wyszczególnione w tabeli 1

Tabela 1

Lp	Nazwa zespołu	Nr indeksu zespołu lub płytki	
		Magnetofon M2407S	Magnetofon M2408SD
1	Zespół wzmacniacza korekcyjn.	503-5476-370-014	503-5476-370-030
2	Płytka regulacji barwy	502-5476-371-010	502-5476-371-029
3	Zespół multiplayback	403-5476-344-015	403-5476-344-023
4	Zespół zasilania	402-5476-368-011	402-5476-404-026
5	Płytka wzmacniacza słuchawkow.	–	503-5476-381-014
6	Płytka wzmacniacza mocy	503-5476-375-016	–

1. INTRODUCTION

1.1. General characteristics of tape recorders "ARIA" Hi-Fi M2407S and M2408SD

The magnetic tape recorders "ARIA" are high-class stereophonic devices designed for use in home conditions. The two types are much similar in view of their design and service requirements. In the mechanical construction they are virtually identical. In the electrical design, the difference lies in audio monitoring amplifiers. Namely, the tape recorder M2407S is equipped with a power amplifier 2×12 W, and the M2408SD (deck) – only with on earphone amplifier. In this connection, there are also differences in some assemblies detailed in Table 1.

Table 1

Item No	Description	Index No of assembly of circuit board	
		Tape recorder M2407S	Tape recorder M2408SD
1	Correction amplifier assembly	503-5476-370-014	503-5476-370-030
2	Timbre adjustment circuit board	502-5476-371-010	502-5476-371-029
3	Multiplayback assembly	403-5476-344-015	403-5476-344-023
4	Supply assembly	402-5476-368-011	402-5476-404-026
5	Earphone amplifier circuit board	–	503-5476-381-014
6	Power amplifier circuit board	503-5476-375-016	–

1. ALLGEMEINES

1.1. Magnettongeräte „ARIA" Hi-Fi M2407S und M2408SD

Magnettongeräte der Baureihe „ARIA" sind für den Heimgebrauch bestimmte, hochwertige Stereo-Schallspeicher. In servicetechnischem Sinne sind die beiden Baumuster einander sehr ähnlich: die Laufwerke sind identisch, die Differenzen liegen in den unterschiedlich aufgebauten Endstufen der elektrischen Schaltung. Bei Modell M2407S besteht die Endstufe aus einem Leistungsverstärker von 2× 12 W Ausgangsleistung, bei Modell 2408SD (sog. „Stereodeck") ist nur ein für den Kopfhöreranschluss vorgesehener Abhörverstärker vorhanden. In Zusammenhang damit treten im Aufbau bestimmter Baugruppen gewisse Unterschiede auf, die durch differenzierte Sach-Nummern gemäss folgender Zusammenstellung gekennzeichnet werden:

Tabelle 1

Lfd. Nr.	Zusammenstellung	Printplatten- bzw. Baugruppen-Sach-Nr.	
		Baumuster M2407S	Baumuster M2408SD
1	Entzerrerplatte	503-5476-370-014	503-5476-370-030
2	Tonblendenplatte	502-5476-371-010	502-5476-371-029
3	Einblendbaugruppe	403-5476-344-015	403-5476-344-023
4	Stromversorgung	402-5476-368-011	402-5476-404-026
5	Hörerverstärker	–	503-5476-381-014
6	Leistungsverstärker	503-5476-375-016	–

1.2. Dane techniczne wg ZN-77-MPM-14/T3/003

1.2.1. Wymagania elektryczne

1.2.1.1. Wymagania dotyczące toru odczytu i toru „zapis–odczyt"

Tabela A

Lp	Nazwa wymagania	Jednostka	Wymagana wartość	
			9,53 cm/s	19,05 cm/s
	Wymagania dotyczące toru odczytu			
1	Napięcie wyjściowe pełne	V	0,7 ± 3 dB	0,7 ± 3 dB
2	Charakterystyka odczytywania f_d f_g	Hz	40 16000	40 18000
3	Niezrównoważenie toru odczytu	dB	nie dotyczy	$\leqslant 2$
4	Różnica faz napięć na wyjściach	°	$\leqslant 10$	
	Wymagania dotyczące toru zapis–odczyt			
5	Roboczy poziom zapisu i zniekształcenia nielinearne $Ø_z$ h_3	pWb/mm %	$\geqslant 320$ $\leqslant 3$	
6	Charakterystyka zapis–odczyt f_d f_g	Hz	40 16000	40 18000
7	Niezgodność charakterystyk	dB	$\leqslant 4$	
8	Skuteczność kasowania	dB	$\geqslant 65$	
9	Spadek wysterowalności przy f = 10 kHz	dB	nie dotyczy	$\leqslant 15$
10	Odstęp od zakłóceń nieważony	dB	$\geqslant 50$	
11	Odstęp od zakłóceń ważony (dynamika)	dB	$\geqslant 58$	
12	Tłumienność przeniku a) między śladami zapisu dokonywanego nierównocześnie przy f = 1 kHz w paśmie 500÷6300 Hz b) między śladami zapisu dokonywanego równocześnie przy f = 1 kHz w paśmie 500÷6300 Hz	dB	 $\geqslant 60$ $\geqslant 45$ $\geqslant 20$ $\geqslant 15$	
13	Odstęp tonów różnicowych	dB	$\geqslant 60$	

1.2.1.2. Wymagania dotyczące wejść

Tabela B

Przeznaczenie wejścia	Impedancja wejściowa	Sygnał wejściowy	
		minimalny użyteczny	maksymalny użyteczny
Radio, OTV, tuner	15 kΩ ± 20%	⩽0,1 mV/k	⩾10 mV/k
Gramofon z wkładką piezoelektryczną, magnetofon	1 MΩ ± 20%	⩽0,25 V	⩾5 V
Mikrofon średniorezystansyjny	15 kΩ ± 20%	⩽0,4 mV	⩾50 mV
Gramofon z wkładką magnetoelektryczną	47 kΩ ± 20%	⩽3 mV	⩾150 mV

1.2.1.3. Wymagania dotyczące wyjść:

1.2.1.3.1. Impedancja wewnętrzna na wyjściu dla głośników zewnętrznych w M2407S powinna być ⩽1Ω

1.2.1.3.2. Impedancja wewnętrzna na wyjściu dla słuchawek stereofonicznych powinna być ⩽130Ω w M2408SD

1.2.1.3.3. Moc wzmacniacza końcowego w M2407S powinna wynosić conajmniej 10 W (na rezystancji obciążenia 4Ω i częstotliwości 1000 Hz oraz zniekształceniach nielinearnych ⩽ 1%).

1.2.1.3.4. Moc wzmacniacza słuchawkowego w magnetofonie M2408SD powinna być ⩾40 mW (na rezystancji obciążenia 400Ω) i częstotliwości 1000 Hz oraz zniekształceniach nielinearnych ⩽1%).

1.2.1.3.5. Charakterystyka elektryczna wzmacniacza końcowego w magnetofonie M2407S i wzmacniacza słuchawkowego w magnetofonie M2408SD powinna się mieścić w polu tolerancji przedstawionym na rys. A przy środkowych położeniach regulatorów barwy dźwięku.

1.2.1.4. Zakres regulacji barwy dźwięku powinien być (± 12dB) przy częstotliwościach 40 Hz i 16 kHz w odniesieniu do 1000 Hz.

1.2.1.5. Zasilanie 220 V; 50 Hz i pobór mocy ze źródła zasilania. Wielkość mocy pobierana ze źródła prądu zmiennego 220 V, 50 Hz nie powinna przekraczać:

80 VA	(M2407S)	przy odczytywaniu
120 VA	(M2407S)	przy odczytywaniu i mocy wyjściowej 2×10 W na obciążeniu 2×4Ω
60 VA	(M2408SD)	przy odczytywaniu
70 VA	(M2408SD)	przy zapisywaniu

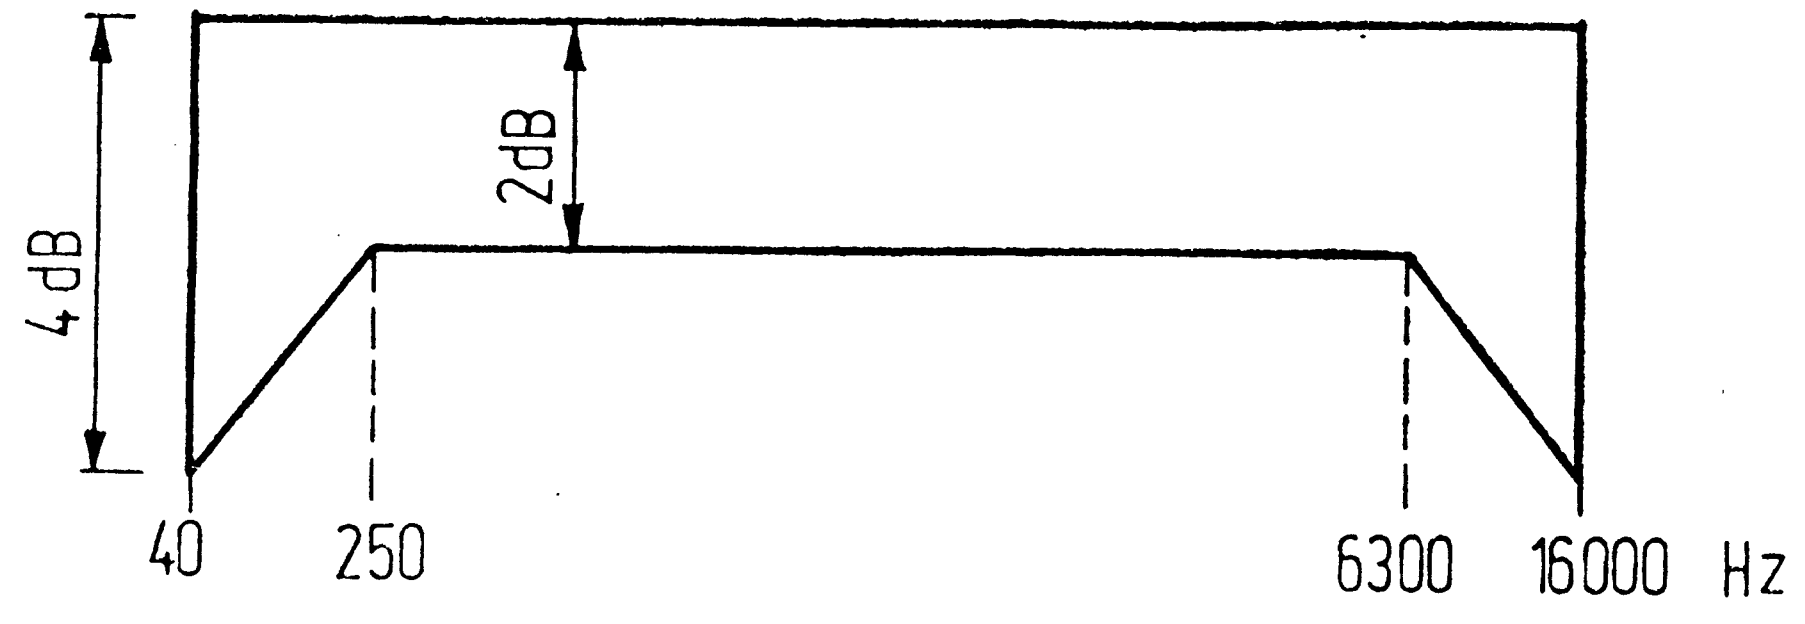

Rys. A. Pole tolerancji charakterystyki częstotliwościowej

1.2.2. Wymagania mechaniczne.

1.2.2.1. Wymagania dotyczące parametrów mechanicznych magnetofonów

Tabela C

Lp.	Nazwa wymagania	Jednostka	Wielkość	
			9,53 cm/s	19,05 cm/s
1	Odchyłka prędkości przesuwu taśmy we wszystkich położeniach roboczych	%	=| ± 1,5 |	
2	Różnica prędkości przesuwu przy początku i końcu taśmy nawiniętej na szpuli o średnicy 180 mm we wszystkich położeniach roboczych	%	≤1	
3	Nierównomierność prędkości przesuwu taśmy we wszystkich położeniach roboczych	%	=| ±0,25 |	=| ±0,2 |
4	Czas przewijania taśmy w każdym z kierunków		0,1 czasu odczytu tej taśmy przy prędkości 19,05 cm/s	
5	Hałas magnetofonu bez szpul we wszystkich położeniach roboczych – w pozycji stop, start – w pozycji przewijania	dB (krzywa A)	≤40 ≤50	

1.2.3. Pewność działania

Magnetofon powinien spełniać wymagania p. 1.2.1. i 1.2.2. normy przy zmianie napięcia zasilania o ± 10% od wartości znamionowej, a odchyłka prędkości przesuwu taśmy może ulec zwiększeniu o | ± 1% | (p. 1. tabela C)

1.2.4. Dane uzupełniające:

Max. średnica szpuli	180 mm
Wymiary gabarytowe	545×370×180
Masa magnetofonu	11 kg

1.2. Specifications in accordance with Manufacturer's Standard ZN-77-MPM-14/T3/003

1.2.1. Electrical requirements

1.2.1.1. Requirements concerned with reproducing path and "recording-reproducing" path

Table A

Item No	Description of requirement	Unit	Numerical data	
			9.53 cm/s	19.05 cm/s
	Requirements for reproducing path			
1	Output voltage	V	0.7 ± 3dB	0.7 ± 3dB
2	Reproducing characteristics f_d f_g	Hz	40 16000	40 18000
3	Reproducing path flutter	dB	not applicable	⩽ 2
4	Phase differences between output voltages	°	10	
	Requirements for recording-reproducing path			
5	Recording level and nonlinear distortions ϕ_z h_3	pWb/mm %	⩾ 320 ⩽ 3	
6	Recording-reproducing characteristics f_d f_g	Hz	40 16000	40 18000
7	Difference between characteristics	dB	⩽ 4	
8	Erase efficiency	dB	⩾ 65	
9	Deviation from pre set signal level at f = 10 kHz	dB	not applicable	⩽ 15
10	Unweighted separation from noise level	dB	⩾ 50	
11	Weighted separation from noise level (dynamic range)	dB	⩾ 58	
12	Cross talk attenuation a) between traces of nonsynchronous record signals at f = 1 kHz within band 500 to 6300 Hz b) between traces of synchronous record signals at f = 1 kHz within band 500 to 6300 Hz	dB	⩾ 60 ⩾ 45 ⩾ 20 ⩾ 15	
13	Difference tone separation	dB	⩾ 60	

1.2.1.2. Requirements concerned with inputs

Table B

Description of input	Input impedance	Input signal	
		minimum useful	maximum useful
Radio, TV set, tuner	15 kOhm ±20%	⩽ 0.1 mV/k	⩾ 10 mV/k
Piezoelectric record player, magnetic tape recorder	1 MOhm ±20%	⩽ 0.25 V	⩾ 5 V
Medium-resistance microphone	15 kOhm ±20%	⩽ 0.4 mV	⩾ 50 mV
Moving-coil record player	47 kOhm ±20%	⩽ 3 mV	⩾ 150 mV

1.2.1.3. Requirements concerning outputs

1.2.1.3.1. The internal impedance at the output for external loudspeakers in M2407S and M2408SD should be ⩽ 1 Ohm.

1.2.1.3.2. The internal impedance at the output for stereophonic earphones should be ⩽ 130 Ohm in M2408SD.

1.2.1.3.3. The power of the final amplifier in M2407S should be, at least, 10 W (on loading resistance 4 Ohm and frequency 1000 Hz and nonlinear distortion ⩽1%).

1.2.1.3.4. The power of the earphone amplifier in the tape recorder M2408SD should be ⩾ 40 mW (on the loading resistance 400 Ohm), frequency 1000 Hz and nonlinear distortions ⩽ 1%.

1.2.1.3.5. The electrical characteristic of the final amplifier in the tape recorder M2407S and the earphone amplifier in the tape recorder M2408SD should be contained within the tolerance field presented in Fig. A with the timbre being set in the middle position.

1.2.1.4. The adjustment of timbre should be (± 12 dB) with frequencies 40 Hz and 16 kHz with reference to 1000 Hz.

1.2.1.5. Supply 220 V, 50 Hz and power consumption from a supply source.

The power drained from a.c. source 220 V, 50 Hz should not exceed:

80 VA (M2407S)	with reproducing
120 VA (M2407S)	with reproducing and output power 2×10 W across loading 2×4 Ohm
60 VA (M2408SD)	with reproducing
70 VA (M2408SD)	with recording

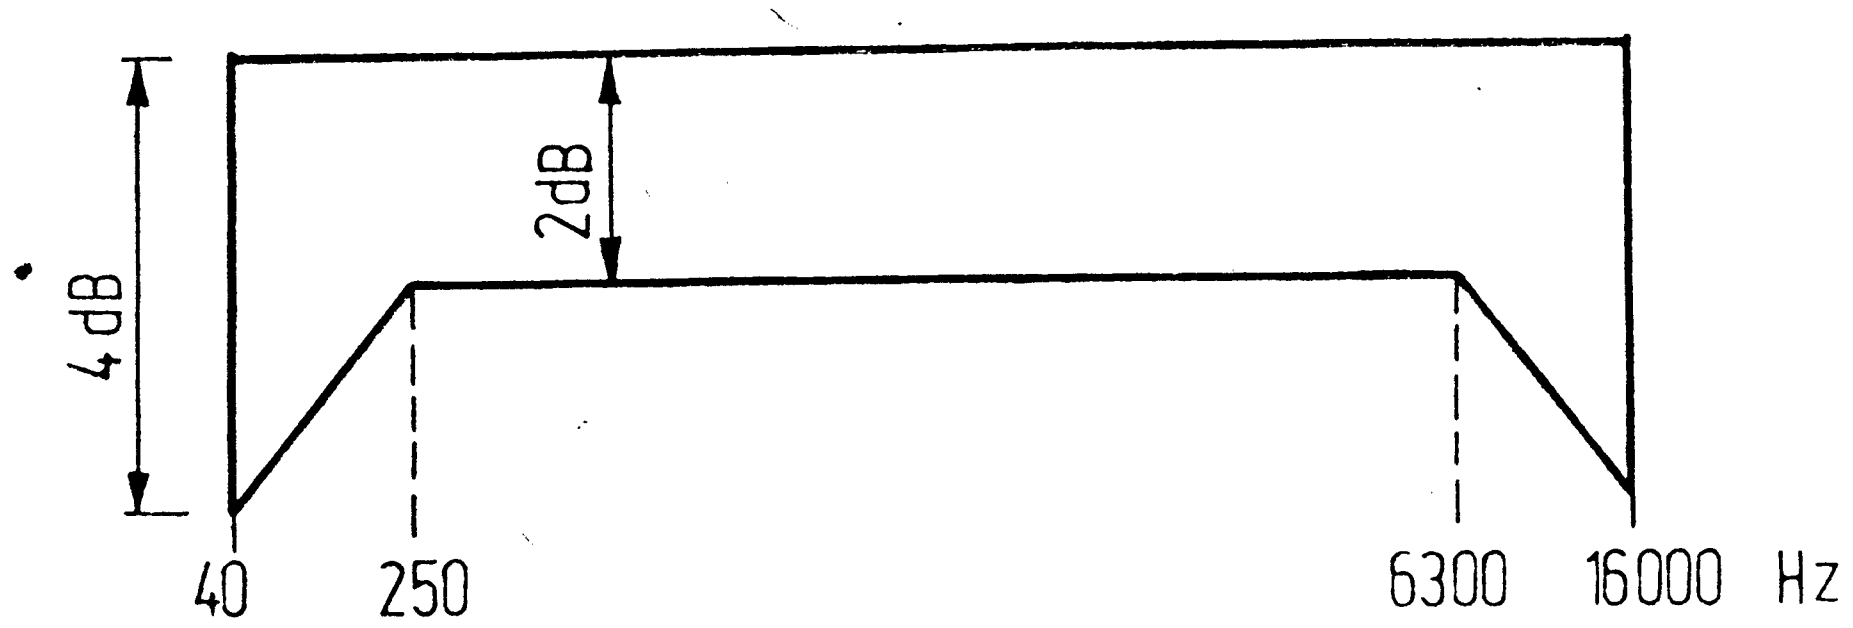

Fig. A. The tolerance field of the frequency characteristic

1.2.2. Mechanical requirements

1.2.2.1. The requirements concerning the mechanical parameters of the tape recorders

Table C

Item No	Description	Unit	Quantity	
			9.53 cm/s	19.05 cm/s
1	Tape speed deviation for all possible modes of operation	%	=|±1.5|	
2	Difference between tape speed at the beginning and end of the tape wound up on reel dia. 180 mm for all possible modes of operation	%	⩽ 1	
3	Tape speed flutter for all possible modes of operation	%	=|±0.25|	=|±0.2|
4	Tape rewind time for any direction		0.1 reproduction time of the tape at speed 19.05 cm/s	
5	Tape recorder noise without reels – in position "stop, start" – in position "rewinding"	dB (see curve A)	⩽ 40 ⩽ 50	

1.2.3. Reliability

The tape recorder should meet the requirements of points 1.2.1. and 1.2.2. of the standard with a supply voltage change by ± 10% from the rated value and the tape speed deviation can be increased by |±1%| (see item 1, Table C)

1.2.4. Supplementary data

Maximum reel diameter	180 mm
Overall dimensions	545×370×180
Weight of tape recorder	11 kg

1.2. Technische Daten

1.2.1. Elektrische Parameter

1.2.1.1. Wiedergabekanal und Aufnahme/Wiedergabe-Kanal

Tabelle A

Lfd. Nr.	Zusammenstellung	Masseinheit	Vorschrifts-Minimum bei	
			9,53 cm/s	19,05 cm/s
	Wiedergabekanal			
1	volle Ausgangsspannung	V	0,7 ± 3 dB	0,7 ± 3 dB
2	Wiedergabecharakteristik: – f_{min} – f_{max}	 Hz Hz	 40 16000	 40 18000
3	Kanalbalancefehler	dB	–	⩽ 2
4	Phasenfehler an Ausgängen	Grad	⩽ 10	
	Aufnahme/Wiedergabe-Kanal			
5	wirksamer Fluss und Klirrverzerrungen: – Φ_{oa} – h_3	 pWb/mm %	 ⩾ 320 ⩽ 3	
6	Über-alles-Charakteristik: – f_{min} – f_{max}	 Hz Hz	 40 16000	 40 18000
7	Kennliniendivergenz	dB	⩽ 4	
8	Löschgüte	dB	⩾ 65	
9	Aufsprechdämpfung bei f = 10 kHz	dB	–	⩽ 15
10	unbewerteter Störabstand	dB	⩾ 50	
11	bewerteter Störabstand (Dynamik)	dB	⩾ 58	
12	Übersprechunterdrückung: a) zwischen nicht simultan bespielten Spuren: bei 1 kHz im Bereich 500 ··· 6300 Hz b) zwischen simultan bespielten Spuren: bei 1 kHz im Bereich 500 ··· 6300 Hz	 dB dB dB dB	 ⩾ 60 ⩾ 45 ⩾ 20 ⩾ 15	
13	Differenztonabstand	dB	⩾ 60	

1.2.1.2. Eingangsgrössen

Tabelle B

Signalquelle	Eingangsimpedanz	Eingangssignal-Effektivwert	
		minimal	maximal
Rundfunkempfänger, Fernsehempfänger, HF-Abstimmeinheit (Tunergerät)	15 kOhm ± 20 %	⩽ 0,1 mV/kOhm	⩾ 10 mV/kOhm
Plattenspieler mit Kristallkapsel, Magnettongerät	1 MOhm ± 20 %	⩽ 0,25 V	⩾ 5 V
mittelohmiges Mikrofon	15 kOhm ± 20 %	⩽ 0,4 mV	⩾ 50 mV
Plattenspieler mit Magnetkapsel	47 kOhm ± 20 %	⩽ 3 mV	⩾ 150 mV

1.2.1.3. Ausgangsgrössen

1.2.1.3.1. Eigenimpedanz am Lautsprecherausgang (Modell M2407S) ⩽ 1 Ohm

1.2.1.3.2. Eigenimpedanz am Stereo-Hörerausgang (Modell M2408SD) ⩽ 130 Ohm

1.2.1.3.3. Endstufenleistung (Modell 2407S an 4 Ohm, bei 1 kHz und Klirrverzerrungen unter 1 %) ⩾ 10 W

1.2.1.3.4. Abhörverstärkerleistung (Modell M2408SD an 400 Ohm, bei 1 kHz und Klirrverzerrungen unter 1 %) ⩾ 40 mW

1.2.1.3.5. Endstufenfrequenzgang in Mittellagen der Tonblenden bei beiden Modellen (M2407S und M2408SD) gem. Bild A

1.2.1.4. Tonblenden-Einstellbereich bezüglich 1000 Hz, bei 40 Hz und 16 kHz ± 12 dB

1.2.1.5. Netzanschluss 220 V/50 Hz

Leistungsaufnahme bei 220 V/50 Hz:

– Modell 2407S, Wiedergabe	80 VA
– Modell 2407S, Wiedergabe bei Ausgangsleistung 2×10 W an 2×4 Ohm	120 VA
– Modell M2408SD, Wiedergabe	60 VA
– Modell M2408SD, Aufnahme	70 VA

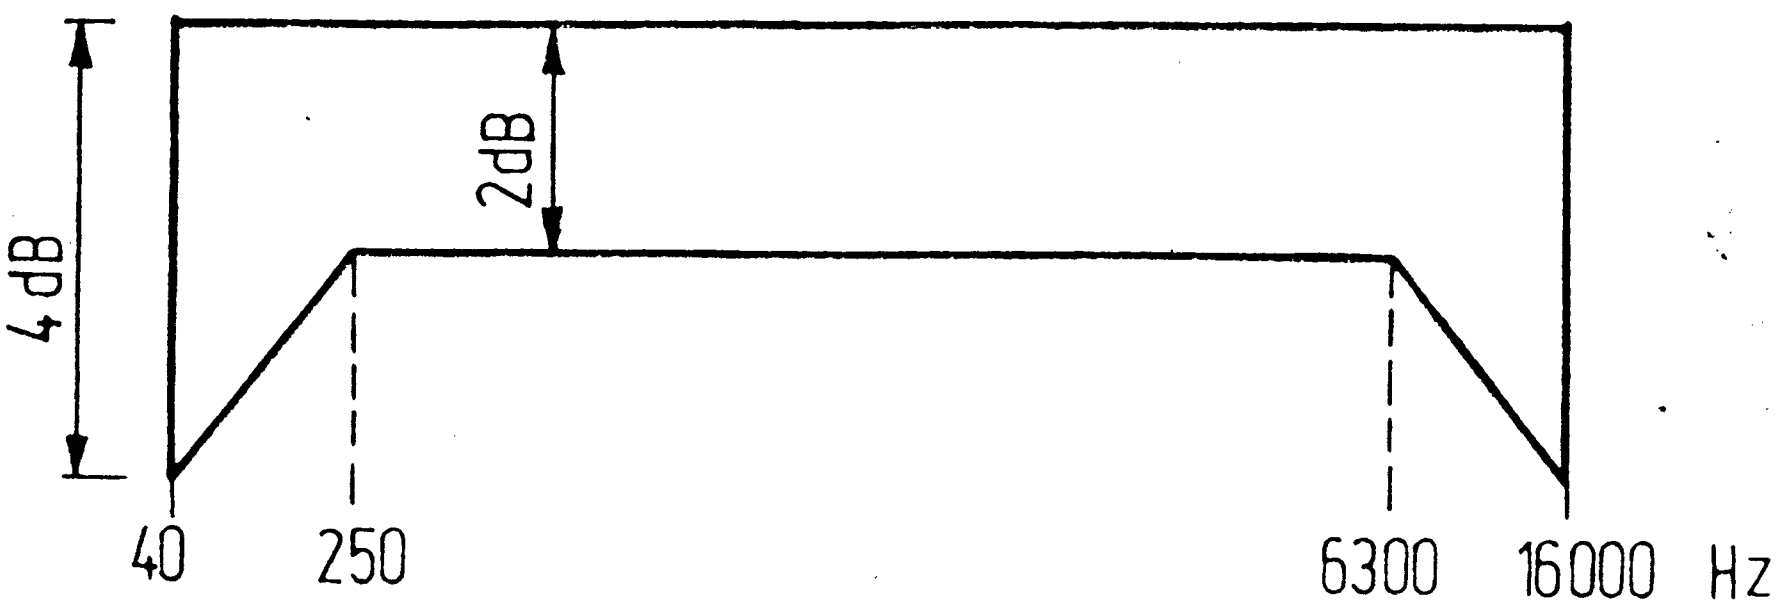

Bild A. Zulässige Toleranzen des Wiedergabefrequenzgangs

1.2.2. Mechanische Parameter

Tabelle C

Lfd. Nr.	Zusammenstellung	Masseinheit	Vorschrifts-Minimum bei	
			9,53 cm/s	19,05 cm/s
1	Max. Bandgeschwindigkeitsfehler in allen Betriebslagen des Gerätes	%	⩽ (± 1,5 %)	
2	Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Bandanfang und Bandende bei voller Bandspule 180 mm ⌀	%	⩽ 1	
3	Gleichlauffehler in allen Betriebslagen des Gerätes	%	⩽ (± 0,25)	⩽ (± 0,2)
4	Umspuldauer in beiden Richtungen	–	0,1 der Wiedergabezeit bei Bandgeschwindigkeit 19,05 cm/s	
5	Betriebslärm ohne Spulen, in allen Betriebslagen des Gerätes: – bei Betriebsarten STOP und START – bei UMSPULEN	dB (Kurve A)	 ⩽ 40 ⩽ 50	

1.2.3. Betriebszuverlässigkeit

Es wird verlangt, dass bei Abweichungen der Netzanschlussspannung um ± 10 % vom Nennwert, alle Parameter gemäss 1.2.1 und 1.2.2 eingehalten werden, es wird lediglich eine Zunahme des Bandgeschwindigkeitsfehlers (vergl. lfd. Nr. 1 in Tabelle C) um ± 1 % zugelassen.

1.2.4. Sonstige Parameter

Maximale Bandspulengrösse	„18" (180 mm ⌀)
Gesamtabmessungen	545 × 370 × 180 mm
Eigenmasse:	
– Modell M2407S	14,5 kg
– Modell M2408SD	11,0 kg

2. CZĘŚĆ MECHANICZNA

2. MECHANICAL PART

2. MECHANISCHER TEIL

2.1. Wiadomości wstępne

Przy demontażu i montażu magnetofonu należy przestrzegać następujących zasad:

- **Przed przystąpieniem do demontażu należy odłączyć magnetofon od sieci zasilającej przez wyciągnięcie wtyczki sznura sieciowego.**
- Jeżeli magnetofon jest zaplombowany, to po zmontowaniu należy wszystkie naruszone plomby wykonać ponownie.
- Jeśli zabezpieczone lakierem wkręty muszą być odkręcone, to po ponownym ich wkręceniu należy je zabezpieczyć lakierem, najlepiej koloru czerwonego.
- Wszystkie oznaczenia liczbowe elementów pokazanych na rysunkach są zgodne z liczbą porządkową tych elementów w wykazie i katalogu części.
- Nakładki zaciskowe, o ile nie podano inaczej, nakładać z luzem osiowym od 0,1 do 0,2 mm.
- Czyste powierzchnie bieżni metalowych, z tworzywa sztucznego i gumowych przyczyniają się do zwiększenia niezawodności pracy układu mechanicznego. Części gumowe czyścić benzyną ekstrakcyjną.
- W przypadku sklejania elementów należy zwrócić uwagę, by polistyren kleić z polistyrenem tylko rozpuszczalnikami (toluen).
- Tworzywa różne, metale z tworzywem, względnie różne metale kleić klejem „Butapren OBT III".
- Po wymianie silnika należy sprawdzić prędkośc przesuwu taśmy i ewentualnie ją skorygować przez dobranie odpowiedniego wykonania koła stopniowego 148 oznaczonego na rys. 11.

Widok ogólny magnetofonu M2407S (M2408SD), po zdjęciu pokrywy przezroczystej, przedstawiony jest na rys. 1.

2.1. Introductory remarks

To disassemble and assemble the tape recorder, proceed as follows:

- **Before starting the disassembling operations, disconnect the tape recorder from electrical mains by withdrawing the flex cable plug out from receptacle**
- If the tape recorder is secured with seals, then all seals should be reinstalled with all assembling operations being completed.
- If it is necessary to undo lacquer protected screws, then they must be protected with lacquer, the red-coloured one being the best
- Remember that all numeral denotations of the components shown in drawings are compliant with the ordinary numbers in the list and parts catalogue
- Mount the cover members with an axial play from 0.1 to 0.2 mm unless otherwise stated.
- Keep clean runways made from metal, plastic or rubber to contribute to the reliability of the mechanical system. Use extraction naphtha to clean rubber parts.
- When sticking up elements, only dissolvents can be used to stick polystyrene with polystyrene.
- Use glue "Butapren OBT III' to stick together different plastics, metals with plastics or different metals.
- If the motor has been replaced by a new one, check the tape speed and correct it, if necessary, by selecting an appropriate step wheel 148 marked in Fig. 11.

Fig. 1 shows the general view of the tape recorder M2407S (M2408SD) with its transparent cover being removed.

2.1. Allgemeine Angaben

Beim Zerlegen und Zusammenbau des Gerätes, bitte folgende Grundsätze beachten:

- **vor jedem Eingriff am Gerät unbedingt den Netzstecker aus der Anschlussteckdose ziehen;**
- bei unversehrten Plomben beachten, dass diese nach dem erneuten Zusammenbau wieder vorschriftsgemäss erneuert werden;
- wenn lackgesicherte Schrauben gelöst werden müssen, nicht vergessen, dass diese nachher wieder mit Lack (vorzugsmässig rot) zu sichern sind;

- die in der vorliegenden Anweisung und in den Bildern angegebenen Verweisungszahlen der einzelnen Bauelemente stimmen mit den Positionszahlen der Stückliste (Beilage zur Service-Anleitung) überein;
- Greifringe sind, wenn besondere Angaben fehlen, mit einem Axialspiel von 0,1 bis 0,2 mm aufzusetzen;
- saubere Metall-, Plast- und Gummilaufflächen tragen in entscheidendem Masse zur Betriebszuverlässigkeit des Laufwerks bei – Gummielemente werden mit Extraktionsbenzin gesäubert;
- müssen Klebestellen erneuert werden, so ist zu beachten, dass Polystyrol auf Polystyrol nur mit Lösemitteln (Toluol) geklebt werden kann;
- unterschiedliche Plaste, Metall auf Plast beziehungsweise Metalle untereinander müssen mit dem Klebstoff "Butaprene OBT III" verbunden werden;
- nach jeder Auswechslung des Laufwerkmotors die Bandgeschwindigkeit messen und gegebenenfalls durch Alternativzuwahl der Stufenrolle (148) auf der Motorwelle (vergl. Bild 11) korrigieren.

Bild 1 zeigt die allgemeine Ansicht beider Gerätemodelle (M2407S und M2408SD) bei abgenommenem, transparentem Gehäusedeckel.

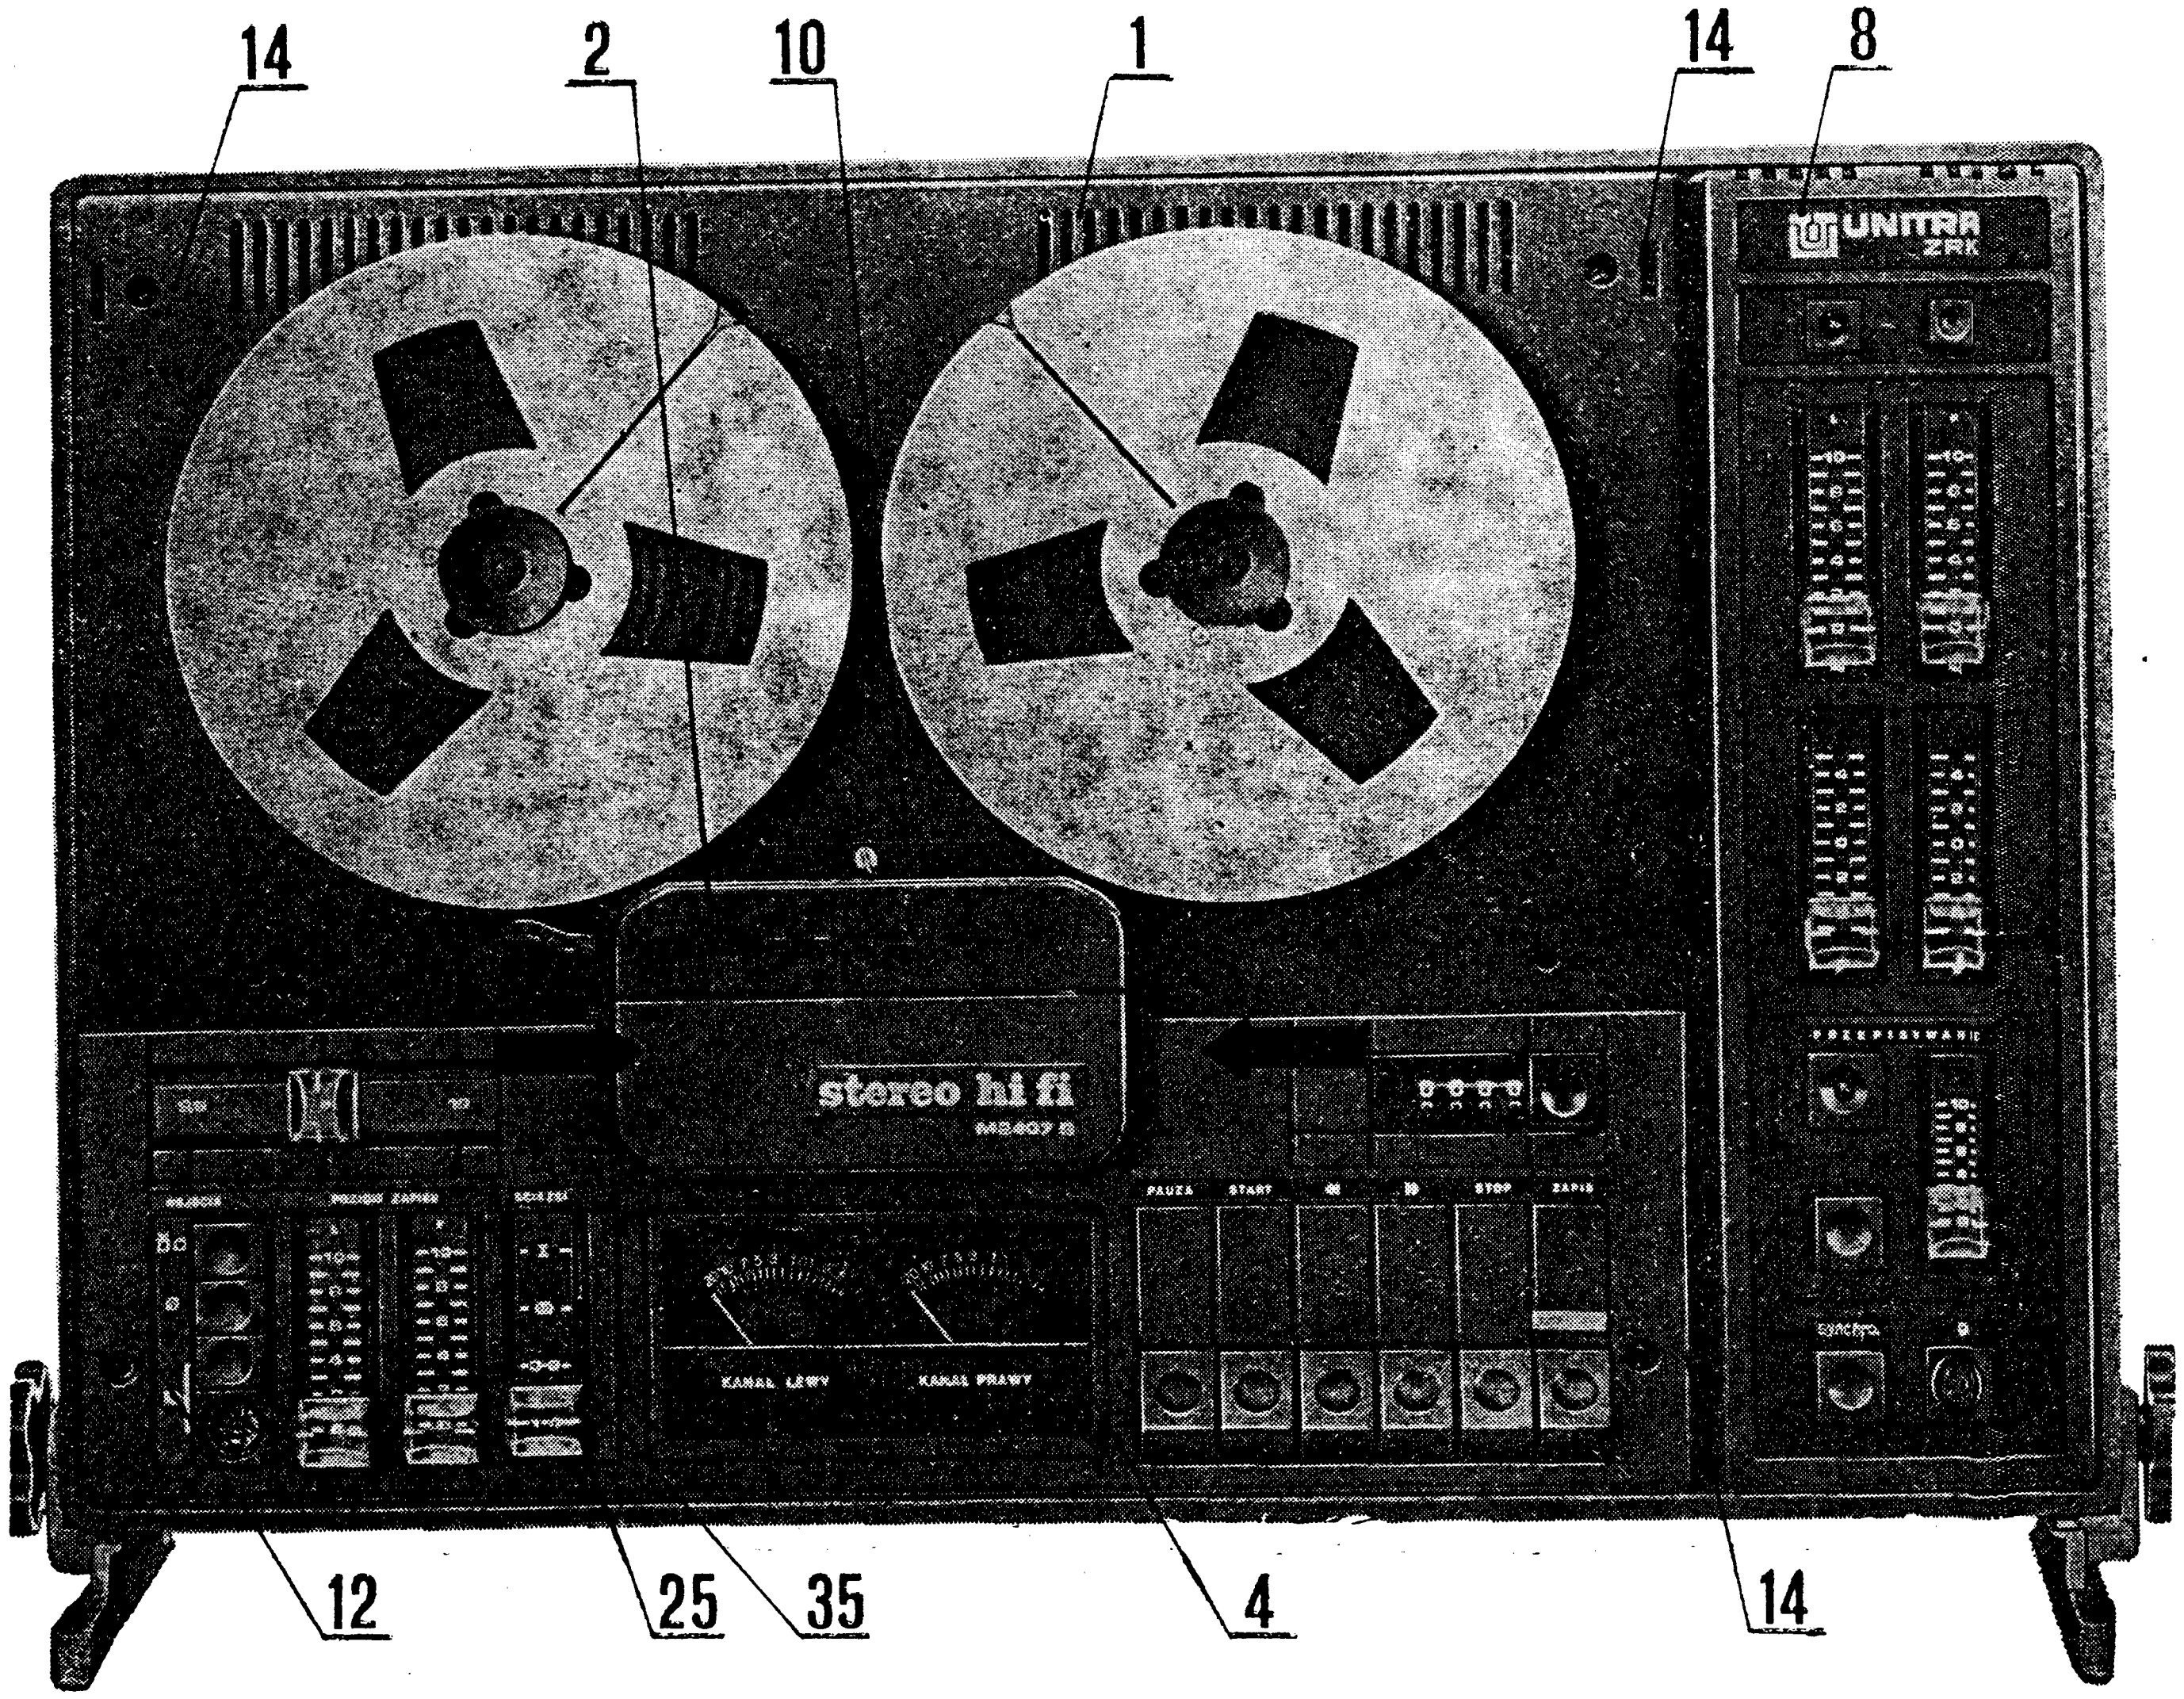

Rys. 1
Fig. 1
Bild 1

2.2. Demontaż i montaż

2.2.1. Demontaż i montaż głównych podzespołów.

W celu dokonania demontażu magnetofonu należy:

- Zdjąć pokrywę przezroczystą
- Zdjąć pokrywę dolną 6 (rys. 2). W tym celu należy odkręcić cztery wkręty 15, wyjąć wtyczkę wraz z przewodem sieciowym przez otwór w bocznej ściance pojemnika przewodów 43
- Zdjąć pokrywę górną 1 (rys. 1) wraz z nadbudówką 2 i pokrywką 4. W tym celu odkręcić pięć wkrętów 10, 12, 14, zdjąć dwa przyciski gumowe, zdjąć szpule z taśmą.

2.2. Disassembling and assembling

2.2.1. Disassembling and assembling main components

To disassemble the tape recorder, proceed as follows:

- Remove transparent cover.
- Remove lower cover 6 (Fig. 2). To this end, undo four screws 15, withdraw the flex cable plug through the hole in the side wall of the cable compartment 43.
- Remove upper cover bracket 1 (Fig. 1) with small superstructure 2 and small cover 4. To this end,

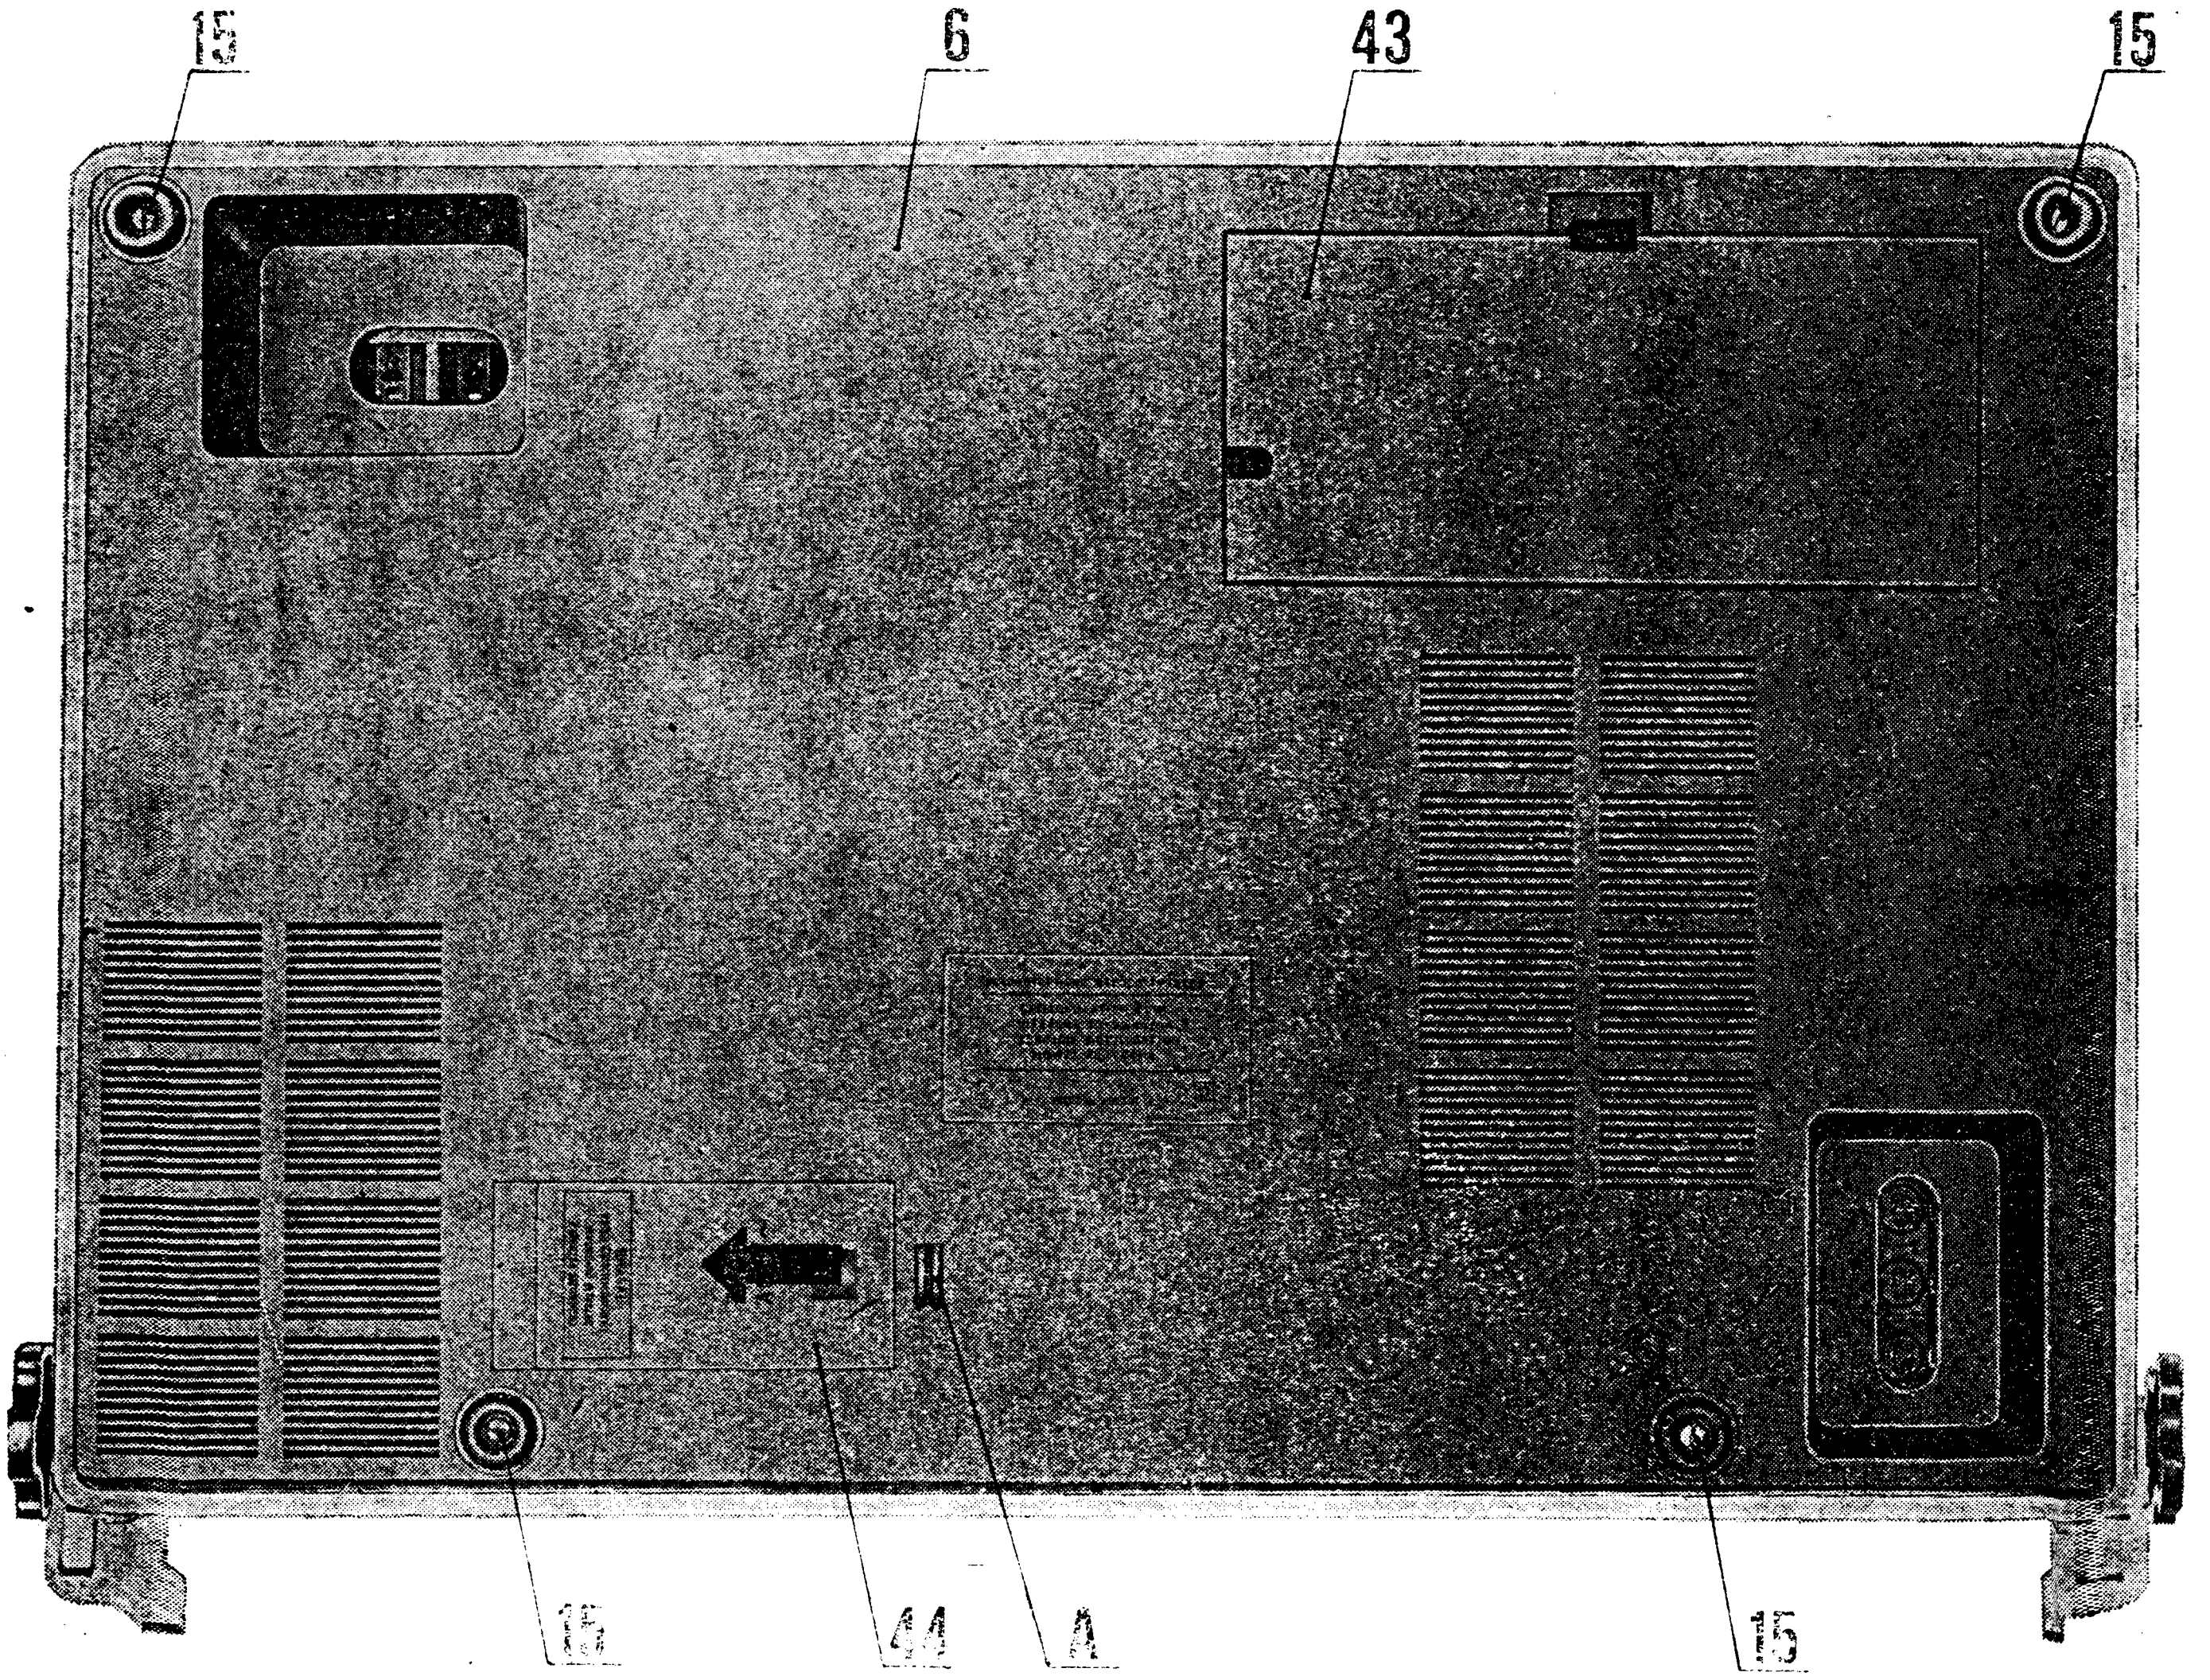

Rys. 2
Fig. 2
Bild 2

Możliwe jest uzyskanie dostępu do głowic i rolki dociskowej, bez zdejmowania pokrywy górnej 1, w wyniku zdjęcia nadbudówki 2 i pokrywki 4. W celu zdjęcia nadbudówki 2 należy odkręcić mocujący ją wkręt. W celu zdjęcia pokrywki 4 należy silnie nacisnąć na jej boczne ścianki, w miejscu przyległym do pokrywy górnej i w kierunku oznaczonym strzałkami na rys. 1, odciągając ją jednocześnie od pokrywy górnej.

- Zdjąć pokrywę boczną 8 rys. 1. W tym celu należy odkręcić dwa wkręty 17 rys. 3.

und five screws 10, 12 and 14, remove rubber pressure members and dismantle reels with tape. By removing small superstructure 2 and small cover 4, it is possible to obtain access to the heads and pinch roller without removing upper cover 1. To dismantle small superstructure 2, undo its fixing screw. To remove small cover 4, apply strong pressure on its side walls at the point adjacent to the upper cover and in the direction indicated by arrows in Fig. 1. At the same time, pull it out from the upper cover.

- Remove side cover 8 (Fig. 1). To this end, unscrew two screws 17 (Fig. 3).

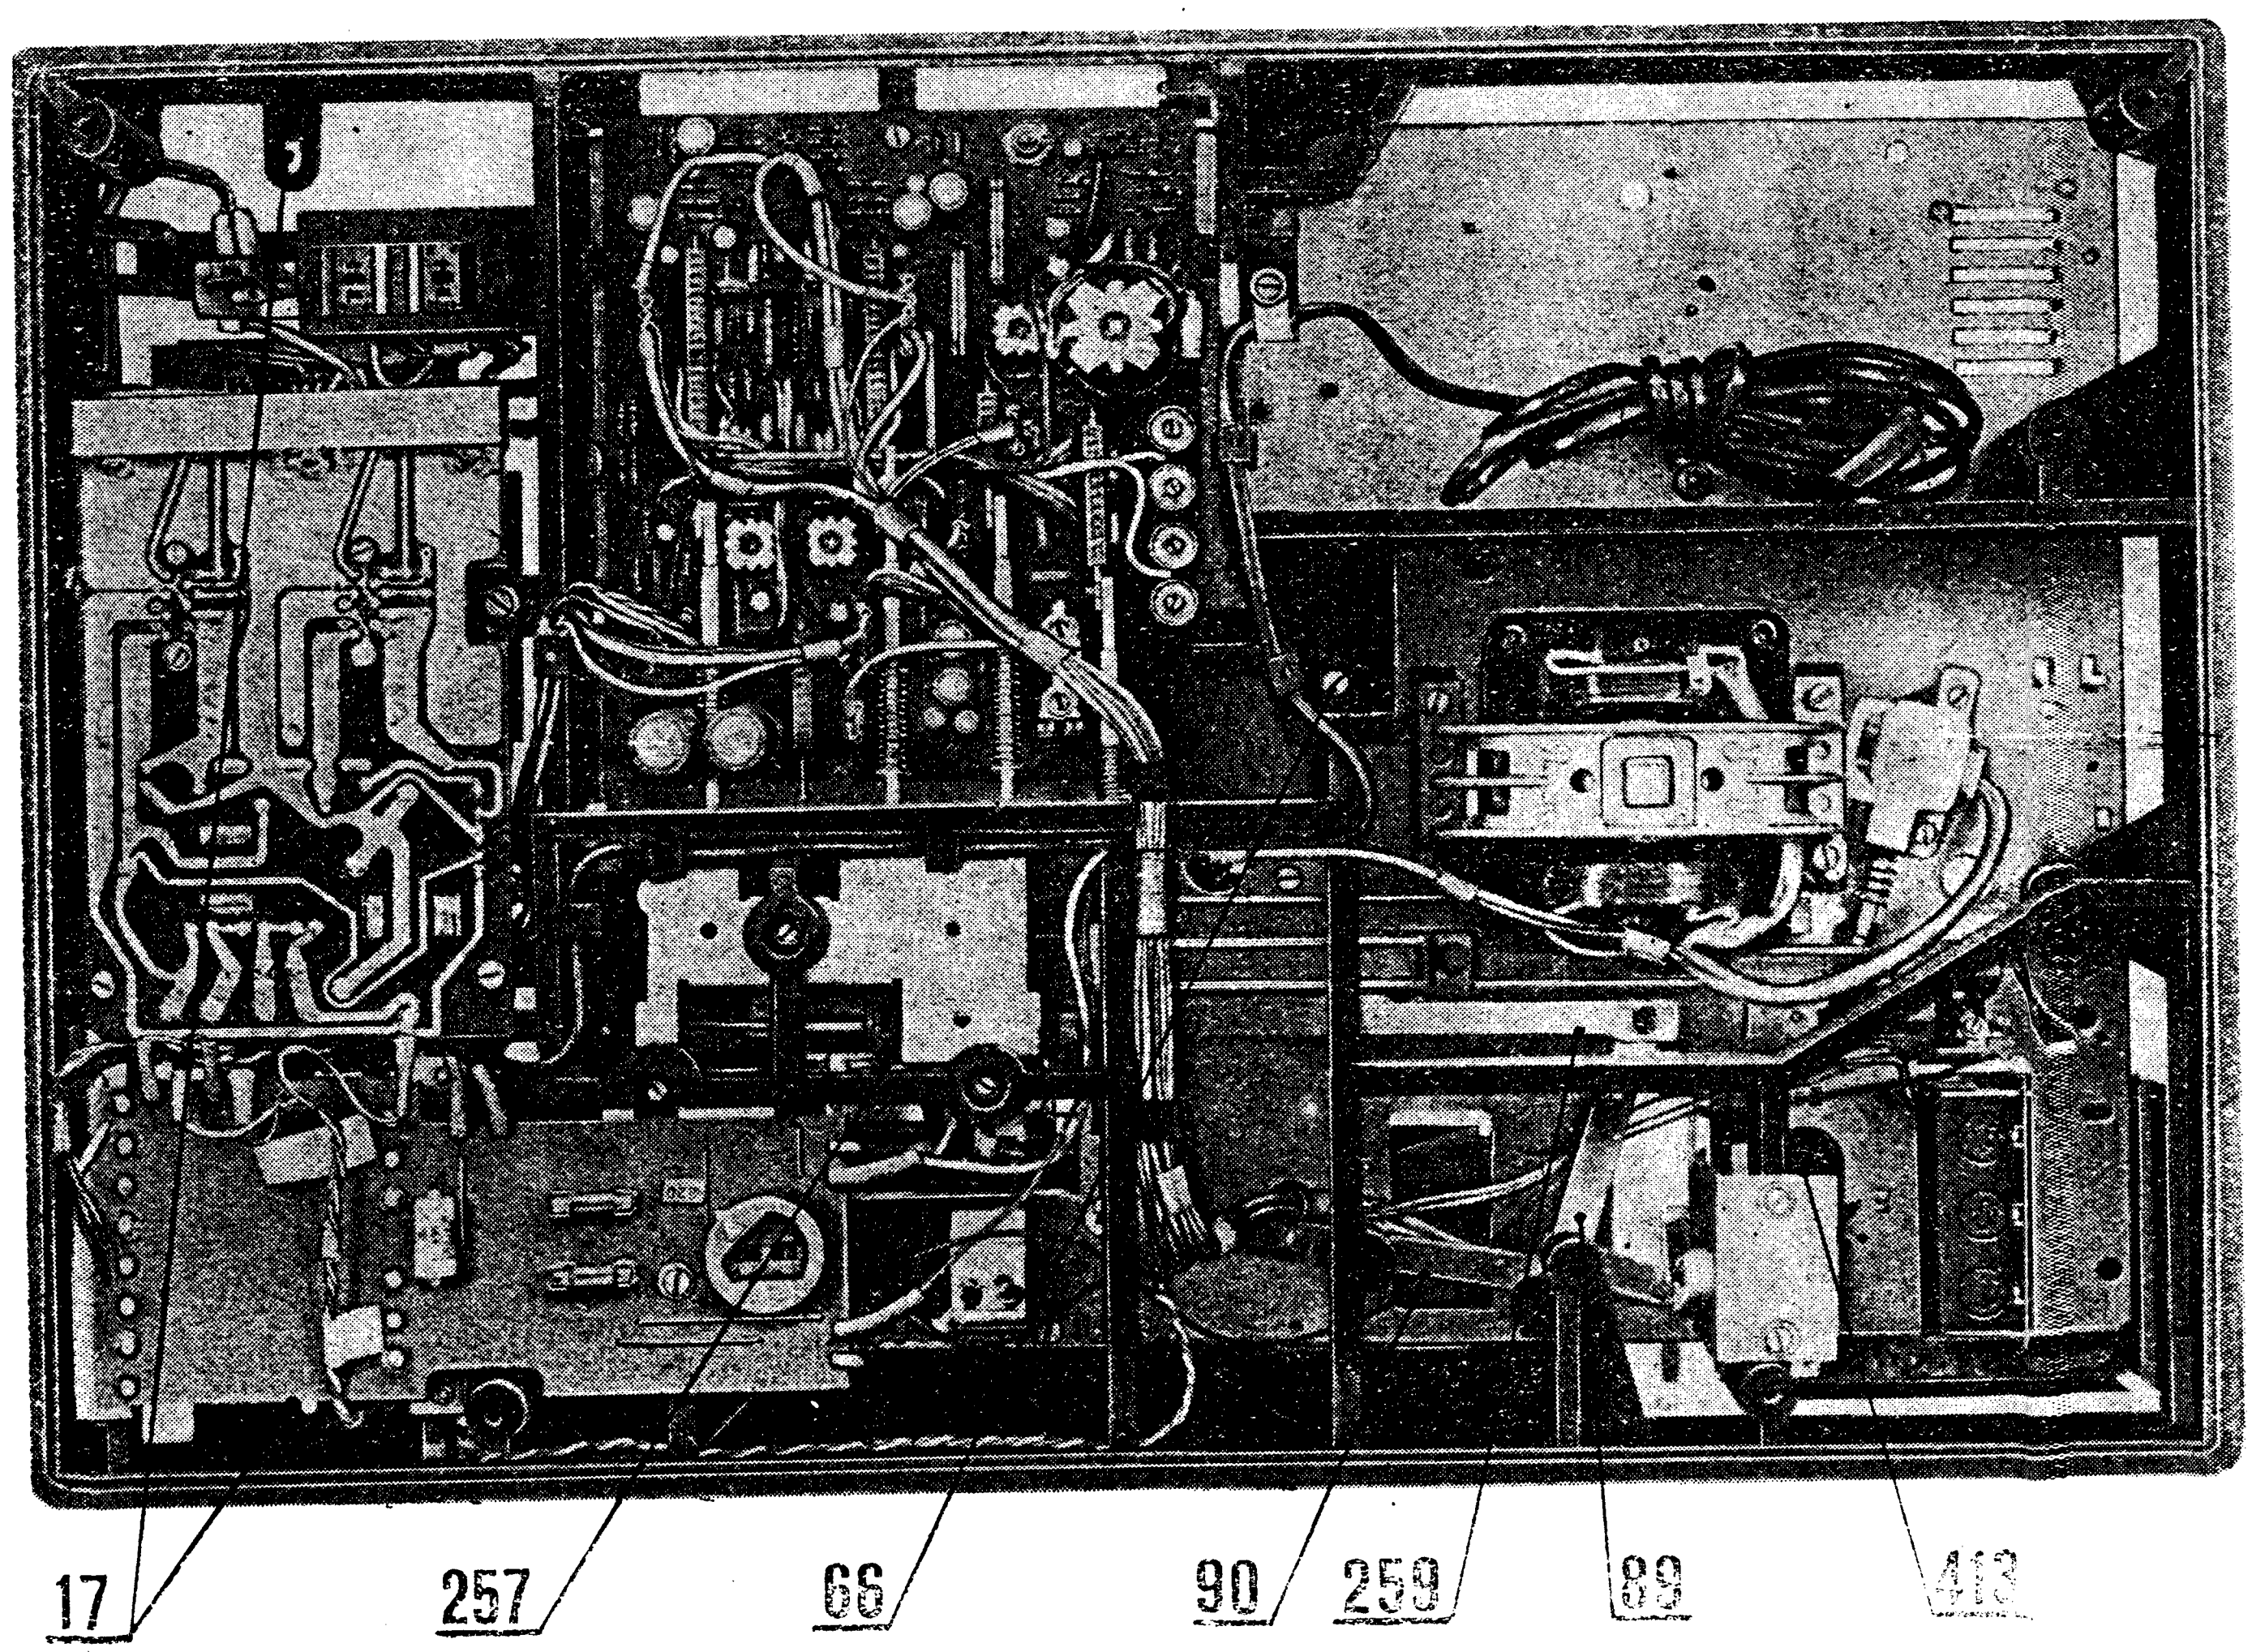

Rys. 3
Fig. 3
Bild 3

– W dalszej kolejności można odłączyć mechanizm magnetofonu A rys. 4 od korpusu z tworzywa 81. W tym celu należy odkręcić siedem wkrętów 67 i 65 rys. 4 i wkręt 66 rys. 3 i przesunąć mechanizm magnetofonu A w kierunku oznaczonym strzałką na rys. 4 tak, aby występ dźwigni 257, współpracującej z klawiszem zapisu, znalazł się naprzeciw wycięcia w płycie nośnej mechanizmu.

Uwaga: Przy demontażu należy rozłączyć gniazda i styki połączeniowe. Nie należy bez zasadniczego powodu odkręcać wkrętów łączących głowice z mostkiem, ponieważ powoduje to konieczność ponownej regulacji.

Kolejność czynności przy montażu odwrotna jak przy demontażu

– Next it is possible to disconnect the tape recorder mechanism A (Fig. 4) from its plastic body 81. To this end, undo seven screws 67 and 65 (Fig. 4) and screw 66 (Fig. 3) and move the tape recorder mechanism A in the direction indicated by arrow in Fig. 4 so that the protrusion of lever 257 interacting with the recording key be located oppositely to the cut made in the carrying plate of the mechanism.

Important! When performing disassembling operations, disconnect socket and contacts. Without a justified reason, do not undo the screw which join the heads and the bridge because this requires a new adjustment. The succession of operations in assembling in reverse to that applied in disassembling.

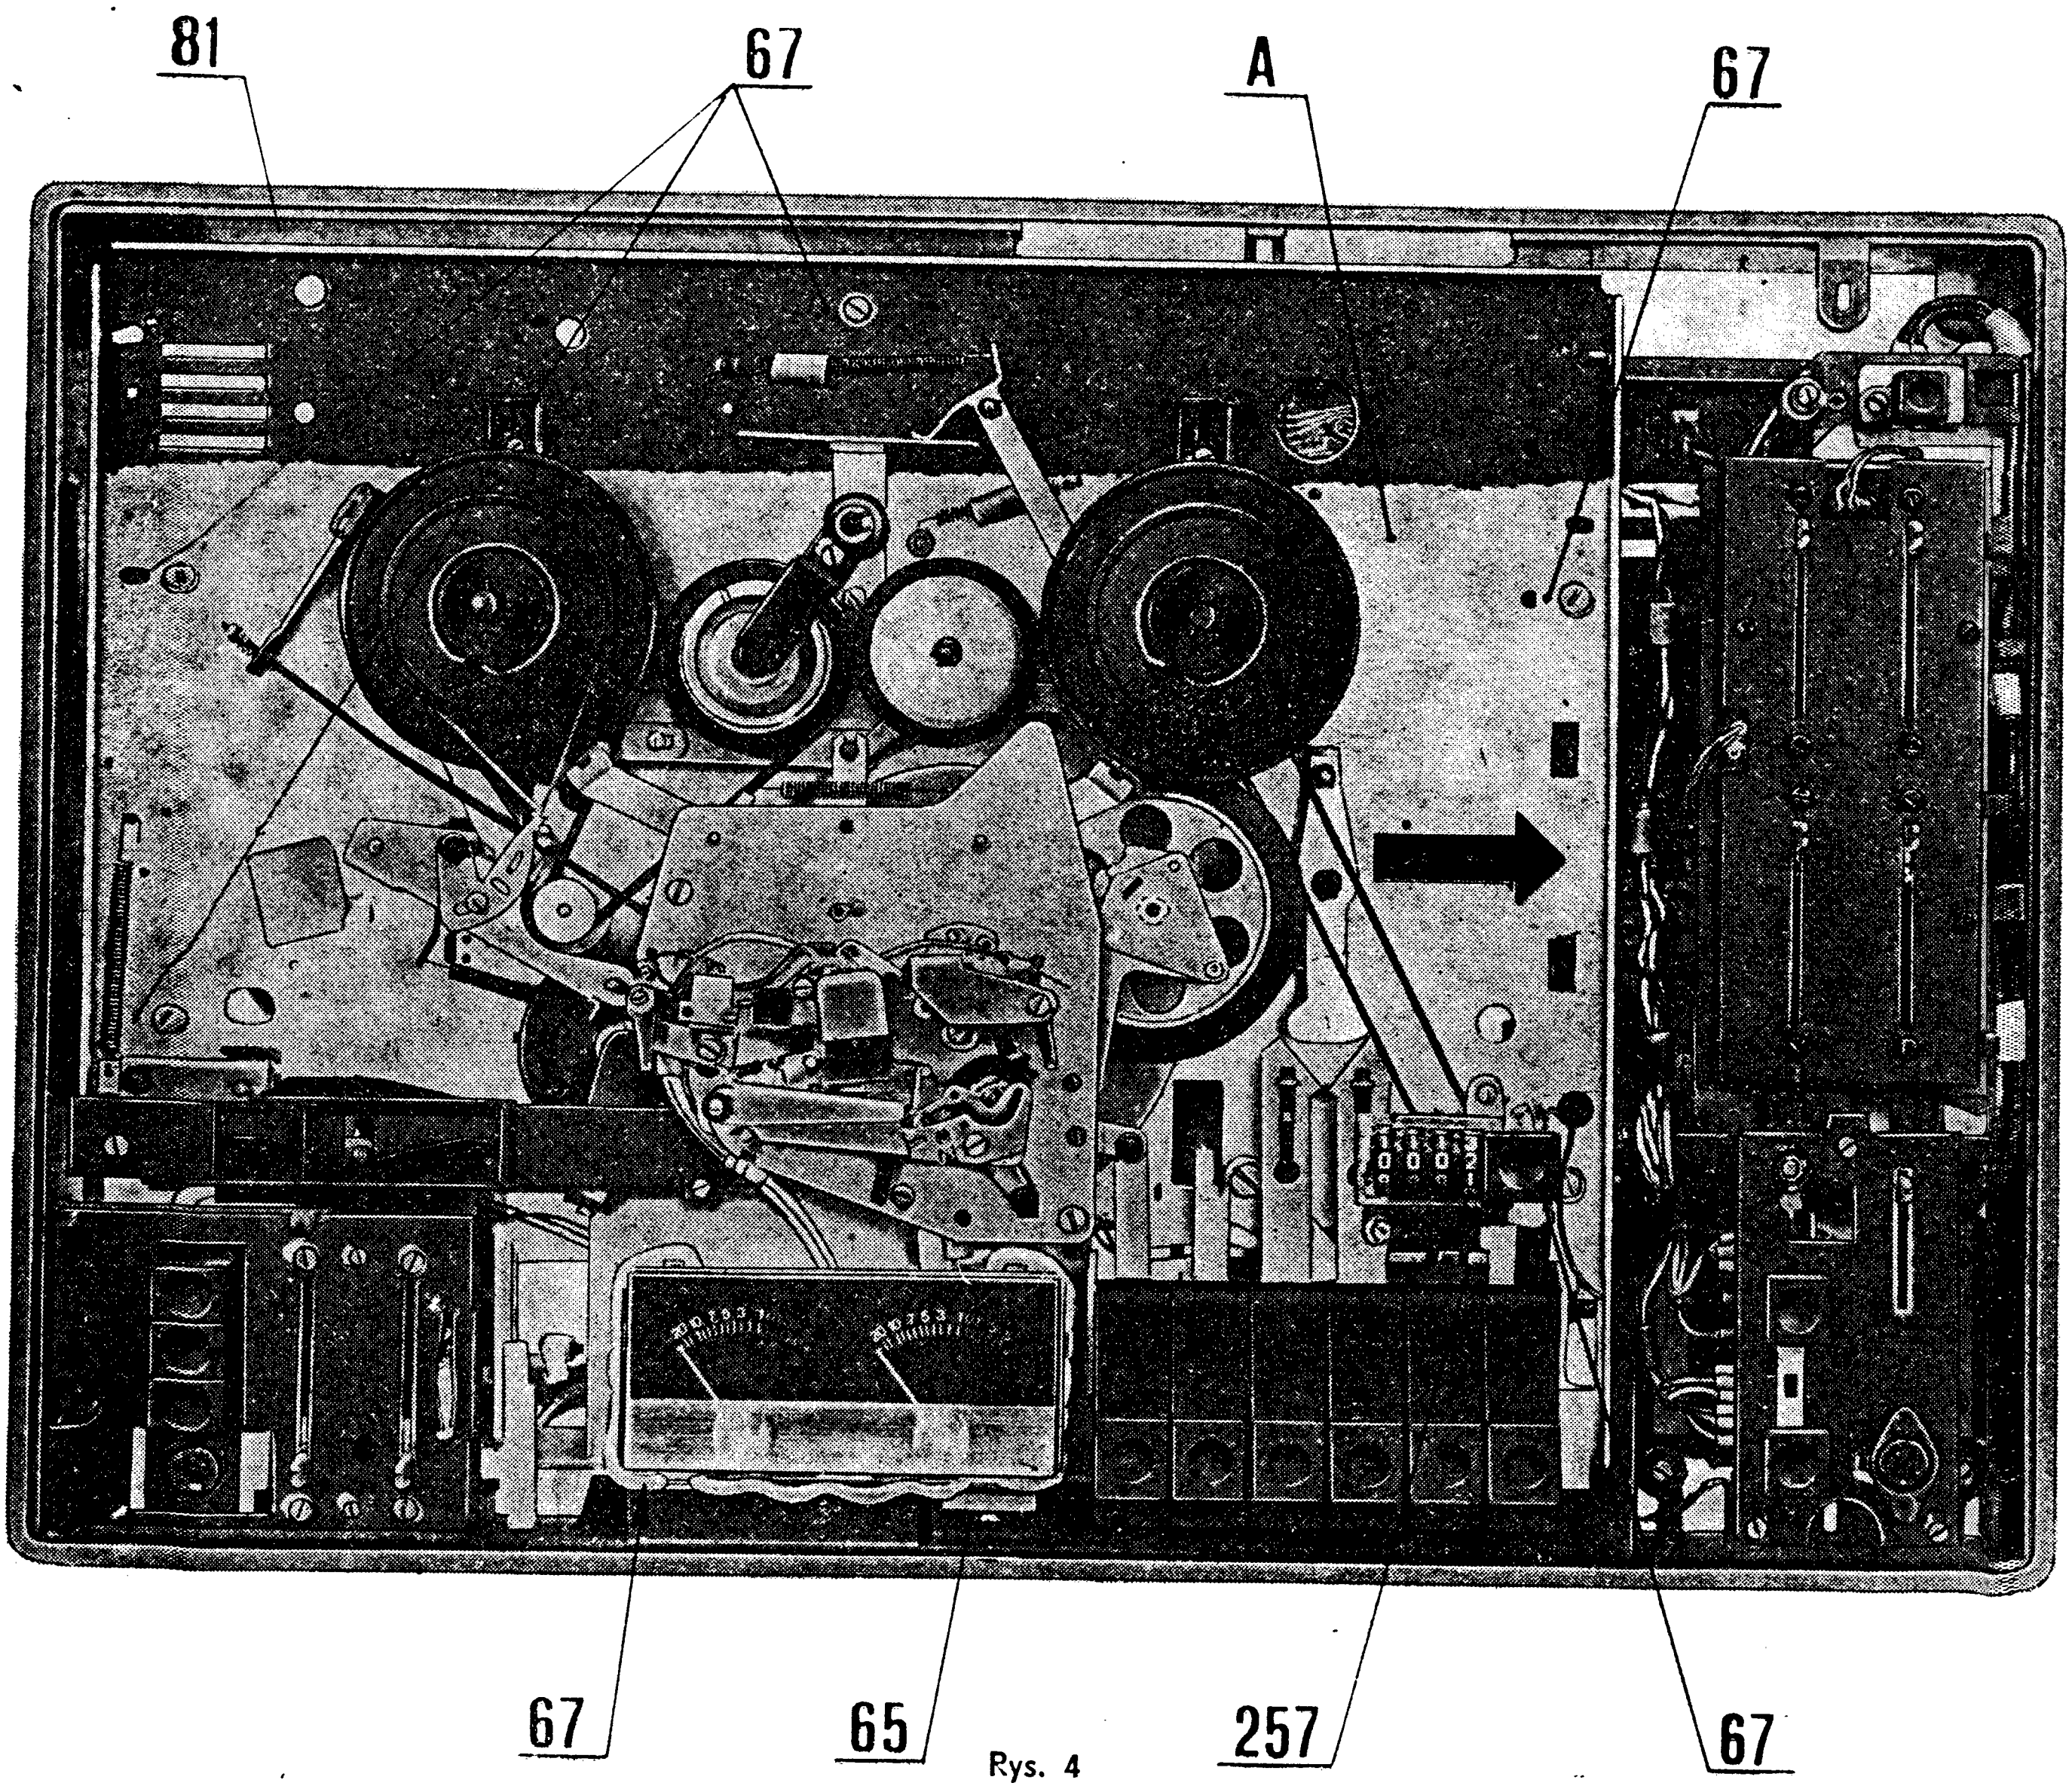

Rys. 4
Fig. 4
Bild 4

2.2. Ausbau und Einbau

2.2.1. Aus- und Einbau der Hauptbaugruppen

Zur Zerlegung des Magnettongerätes:

- transparenten Gehäusedeckel abnehmen,
- die vier im Bild 2 gezeigten Befestigungsschrauben (15) herausschrauben, die Bodendeckplatte (6) des Gehäuses abnehmen und dabei die Netzanschlussleitung mit Stecker durch den Durchbruch in der Seitenwand des Kabelfaches durchziehen;
- die im Bild 1 gezeigten fünf Befestigungsschrauben (10), (12) und (14) herausschrauben und die obere Abdeckplatte des Gehäuses (1) mitsamt dem Aufsatz (2) und dem Deckel (4) abnehmen, zuvor wenn nötig, die beiden Gummi-Spulenhalter und die Bandspulen mit Tonband entfernen.

Die Magnetköpfe und die Andruckrolle sind auch ohne Entfernung der oberen Gehäuse-Abdeckplatte erreichbar, indem man den Aufsatz (2) und den Deckel (4) abnimmt. Dazu wird die den Aufsatz (2) haltende Befestigungsschraube herausgeschraubt, während zur Entfernung des Deckels (4) dessen Seitenwände an den Berührungsstellen mit der Abdeckplatte stark in Pfeilrichtung (Bild1) gepresst werden, wobei der Deckel gleichzeitig nach oben abgehoben werden kann.

Zur weiteren Zerlegung des Gerätes:

- die im Bild 3 gezeigten beiden Schrauben (17) herausschrauben und den Seitendeckel (8) entfernen (Bild 1);
- in nächster Reihenfolge kann das Laufwerk (A) des Gerätes aus dem Plastgehäuse (81) ausgebaut werden (vergl. Bild 4) – dazu: die im Bild 4 gezeigten sieben Schrauben (65) und (67), sowie die im Bild 3 gezeigte Schraube (66) herausschrauben und das Laufwerkchassis (A) so in Pfeilrichtung (Bild 4) verschieben, dass die Nase des mit der Aufnahmetaste zusammenarbeitenden Hebels (257) gegenüber dem Ausschnitt in der Chassisplatte zu stehen kommt.

Zur Beachtung: nicht vergessen, dass bei der Demontage des Gerätes Steckverbindungen und Anschlüsse getrennt werden müssen, ausserdem ist zu beachten, dass die Befestigungsschrauben der Magnetköpfe an der Kopfbrücke niemals ohne triftigen Grund zu lösen sind, da dadurch eine Neujustierung beim Zusammenbau erzwungen wird!

Beim Zusamemnbau des Gerätes wird in umgekehrter Reihenfolge vorgegangen.

2.2.2. Wymiana pasków przewijania i licznika.

W celu wymiany paska 205 do przewijania rys. 5 należy odkręcić wkręt 215, odłączyć sprężynę płaską 154, zdjąć pasek 205 z koła stopniowego 148 i koła pasowego 139.

Pasek licznika wymienia się bez dodatkowego demontażu części przez zdjęcie go z koła pasowego licznika i z talerzyka napędowego prawego

2.2.3. Wymiana klawiszy

W celu wymiany dowolnego klawisza przełącznika głównego należy odłączyć od niego sprężynę powrotną (nie dotyczy klawisza „Start"), wysunąć w kierunku środka magnetofonu popychacze (nie dotyczy klawiszy „Stop" i „Zapis"), zdjąć nakładkę zaciskową z osi przełącznika, wysunąć oś i odłączyć klawisz.

2.2.2. Replacement of the belts of revinding system and counter

To replace belt 205 designed for rewinding (Fig. 5), undo screw 215, disconnect flat spring 154, remove belt 205 out from pulley 139 and step wheel 148.

The counter belt is replaced by dismantling out from the counter pulley and from the right-hand drive turntable without dismantling other parts.

2.2.3. Replacement of keys

To replace an arbitrary key of the master switch, disconnect the return spring from it (this does not apply to key "Start") move the pushers towards the centre of the tape recorder (this does not apply to the keys "Stop" and "Recording"), remove cover member out from the switch axle, dislodge axle and disconnect the key.

2.2.2. Umspul- und Zählwerk-Riemenwechsel

Befestigungsschraube (215) herausschrauben, Federstützbügel (154) abnehmen und Umspulriemen (205) aus den Rillen der Stufenrolle (148) auf der Motorwelle, sowie der Riemenscheibe (139) herausheben. Der Zählwerkriemen ist frei zugänglich und kann ohne weiteres Zerlegen des Gerätes, mühelos von der Riemenscheibe der rechten Kupplung und der Riemenscheibe des Zählwerks abgenommen werden.

2.2.3. Tastenauswechslung

Um eine beliebige Taste des Funktionstastenschalters auszuwechseln, wird zunächst die betreffende Rückzugfeder (nicht bei Taste START) ausgehängt, der Stössel in Richtung Gerätemitte verschoben (betrifft nicht die Tasten STOP und AUFNAHME), der Greifring vom Achsstift ab- und der Achsstift selbst herausgezogen, worauf die betreffende Taste mühelos ausgebaut werden kann.

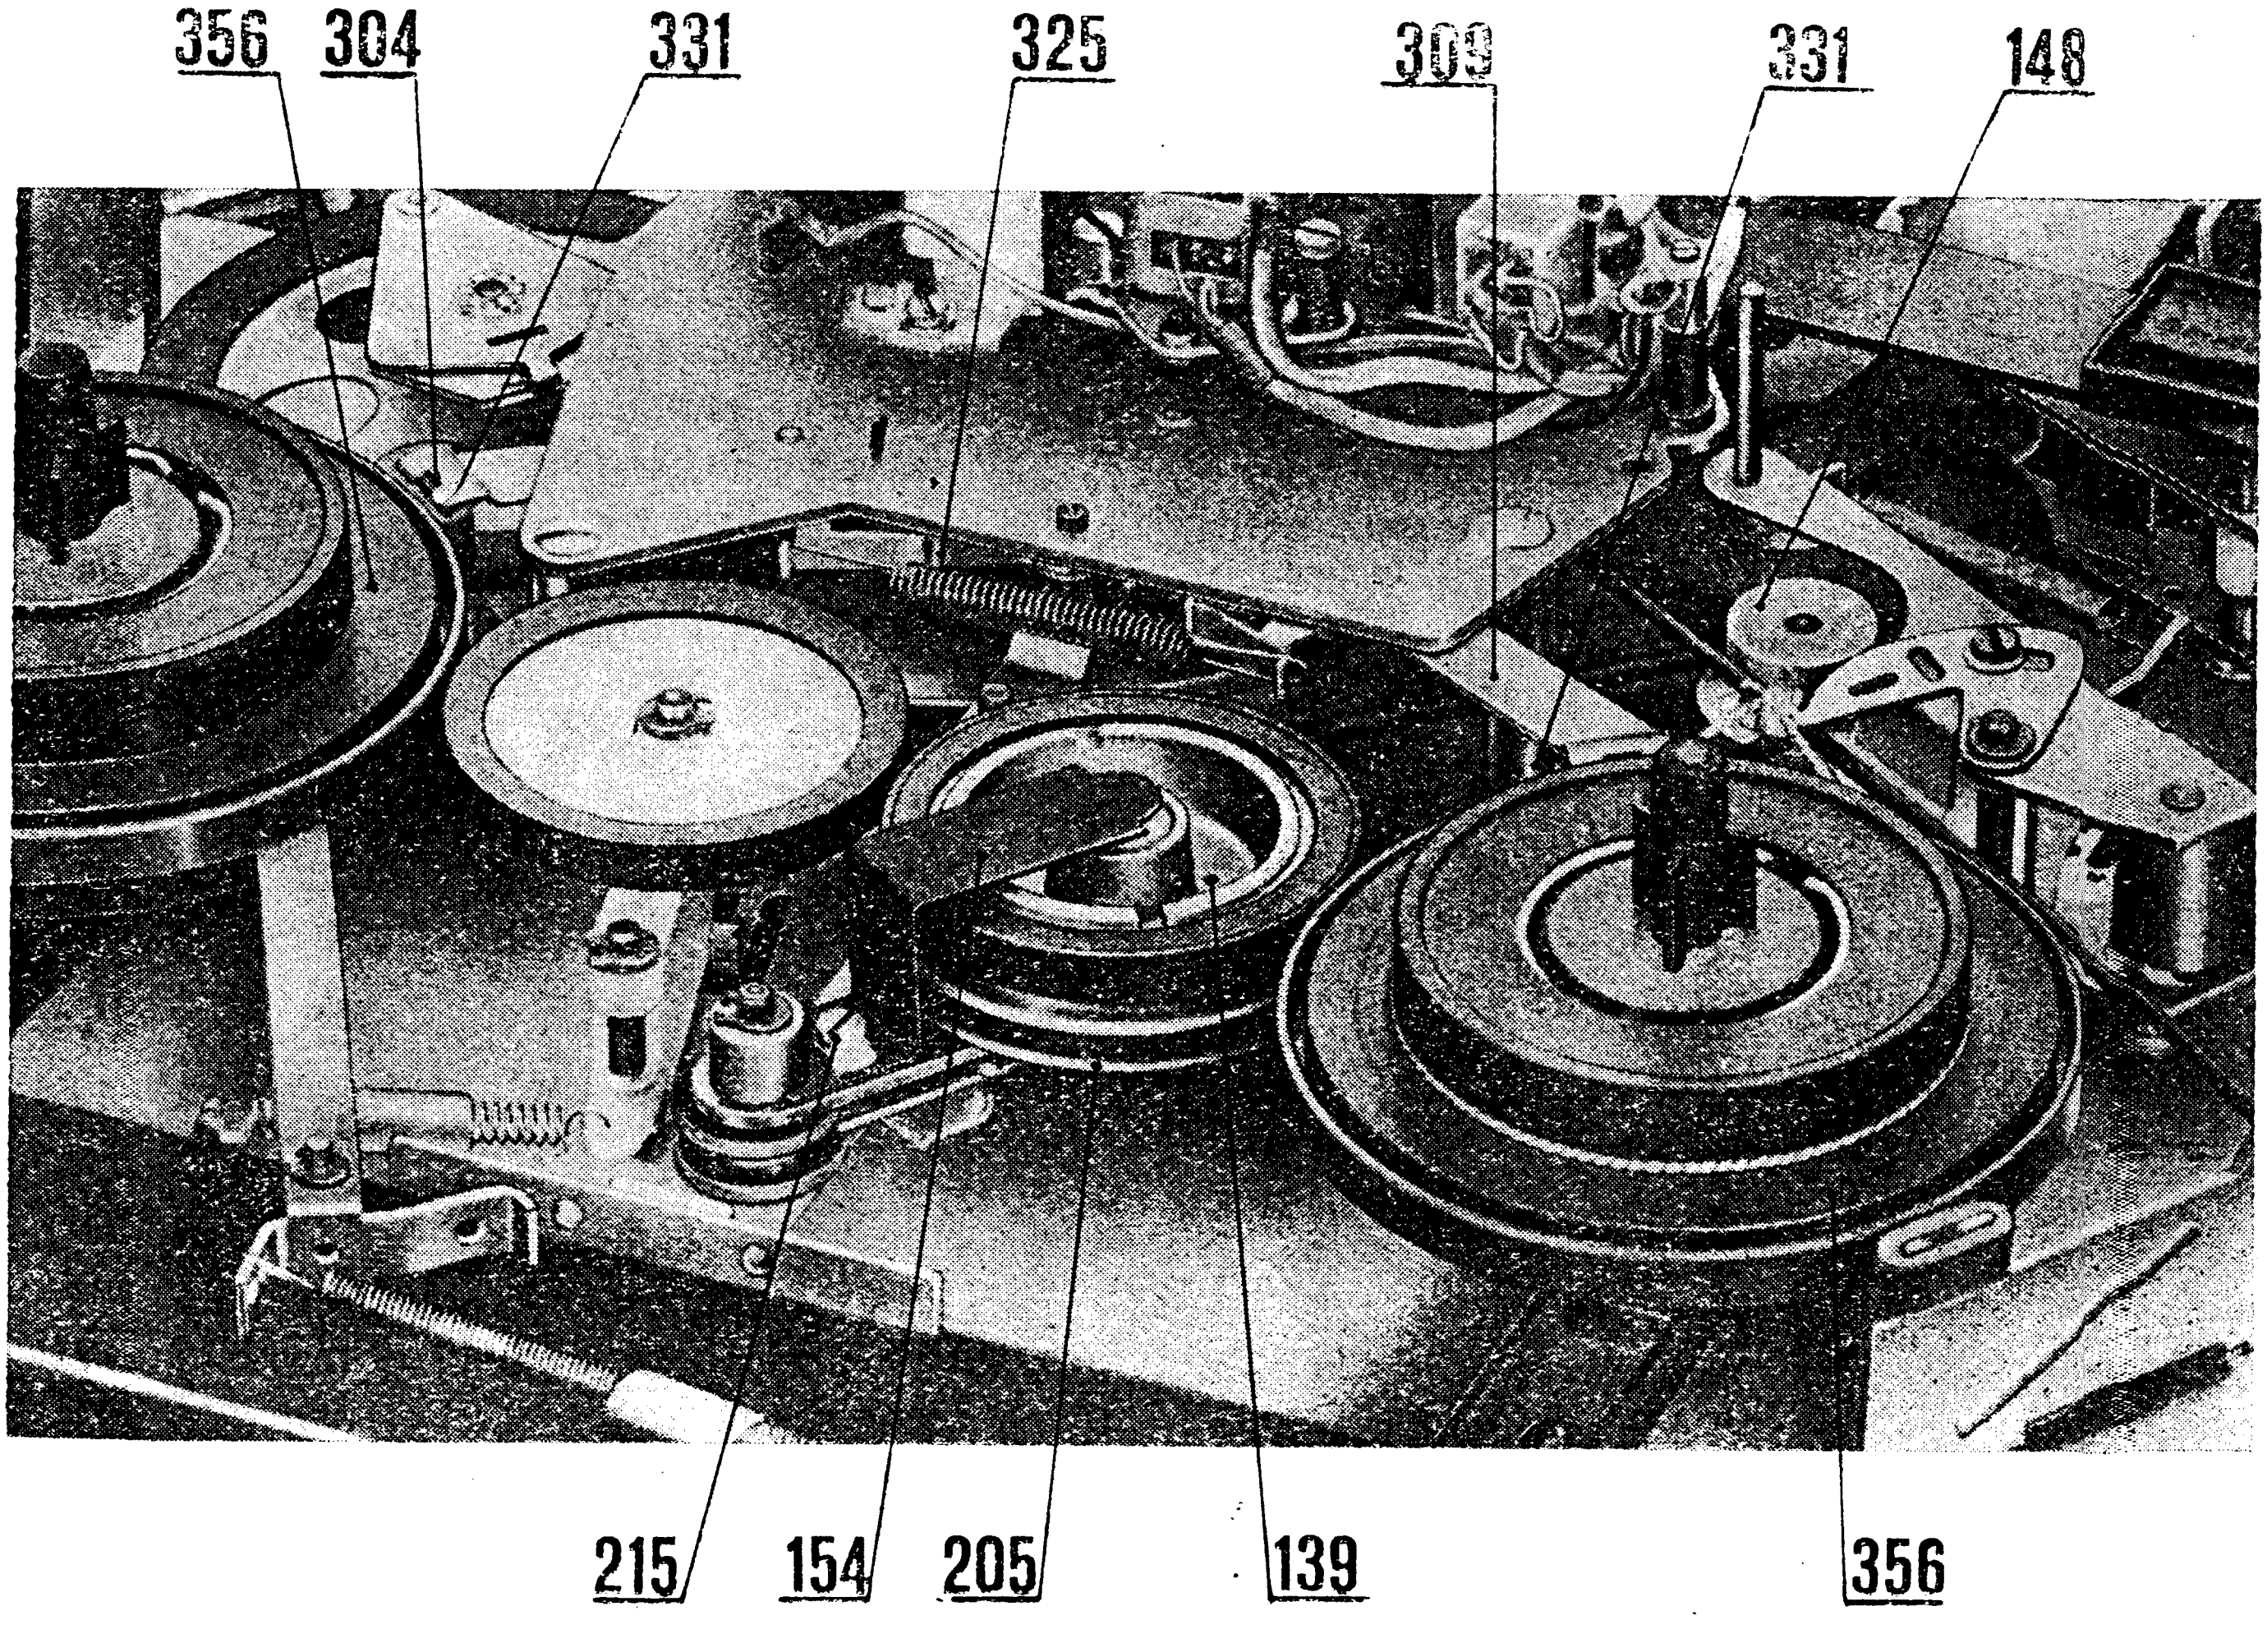

Rys. 5
Fig. 5
Bild 5

2.2.4. Wyjmowanie mostka.

W celu wyjęcia mostka 122 rys. 6, należy:
– Odkręcić cztery wkręty 214 i 217.

2.2.4. Removal of the bridge

To remove bridge 122 (Fig. 6), proceed as follows:
– Undo four screws 214 and 217.

Uwaga: Podczas montażu wszystkie wkręty 214 i 217 początkowo wkręcić do połowy długości gwintu, następnie wkręcić do końca wkręty z łbem stożkowym, a później wkręcić do końca wkręty z łbem walcowym.

- Rozłączyć popychacze klawiszy „Start" 294 „Pauza" 141 i hamulca „Pauza" 134.
- Podnieść mostek 122 do góry, aż do uwolnienia osi koła zamachowego 130 z górnego łożyska 308.
- Cofnąć w kierunku strzałki koło dowijania 319 tak, aby wyszło z pod prawego talerzyka napędowego 126.
- Odłączyć mostek 122.

Important! During assembling, first do all screws 214 and 217 to half-length of their thread, then screw home the screws with conical head and, then, screw home all screws with cylindrical head.

- Disconnect the pushers of keys "Start" 294, "Pause" 141 and brake "Pause" 134.
- Raise up bridge 122 until the axle of flywheel 130 is released out from upper bearing 308.
- Move winding up wheel 319 as indicated by the arrow so as it be removed out from the right-hand drive turntable 126.
- Disconnect bridge 122.

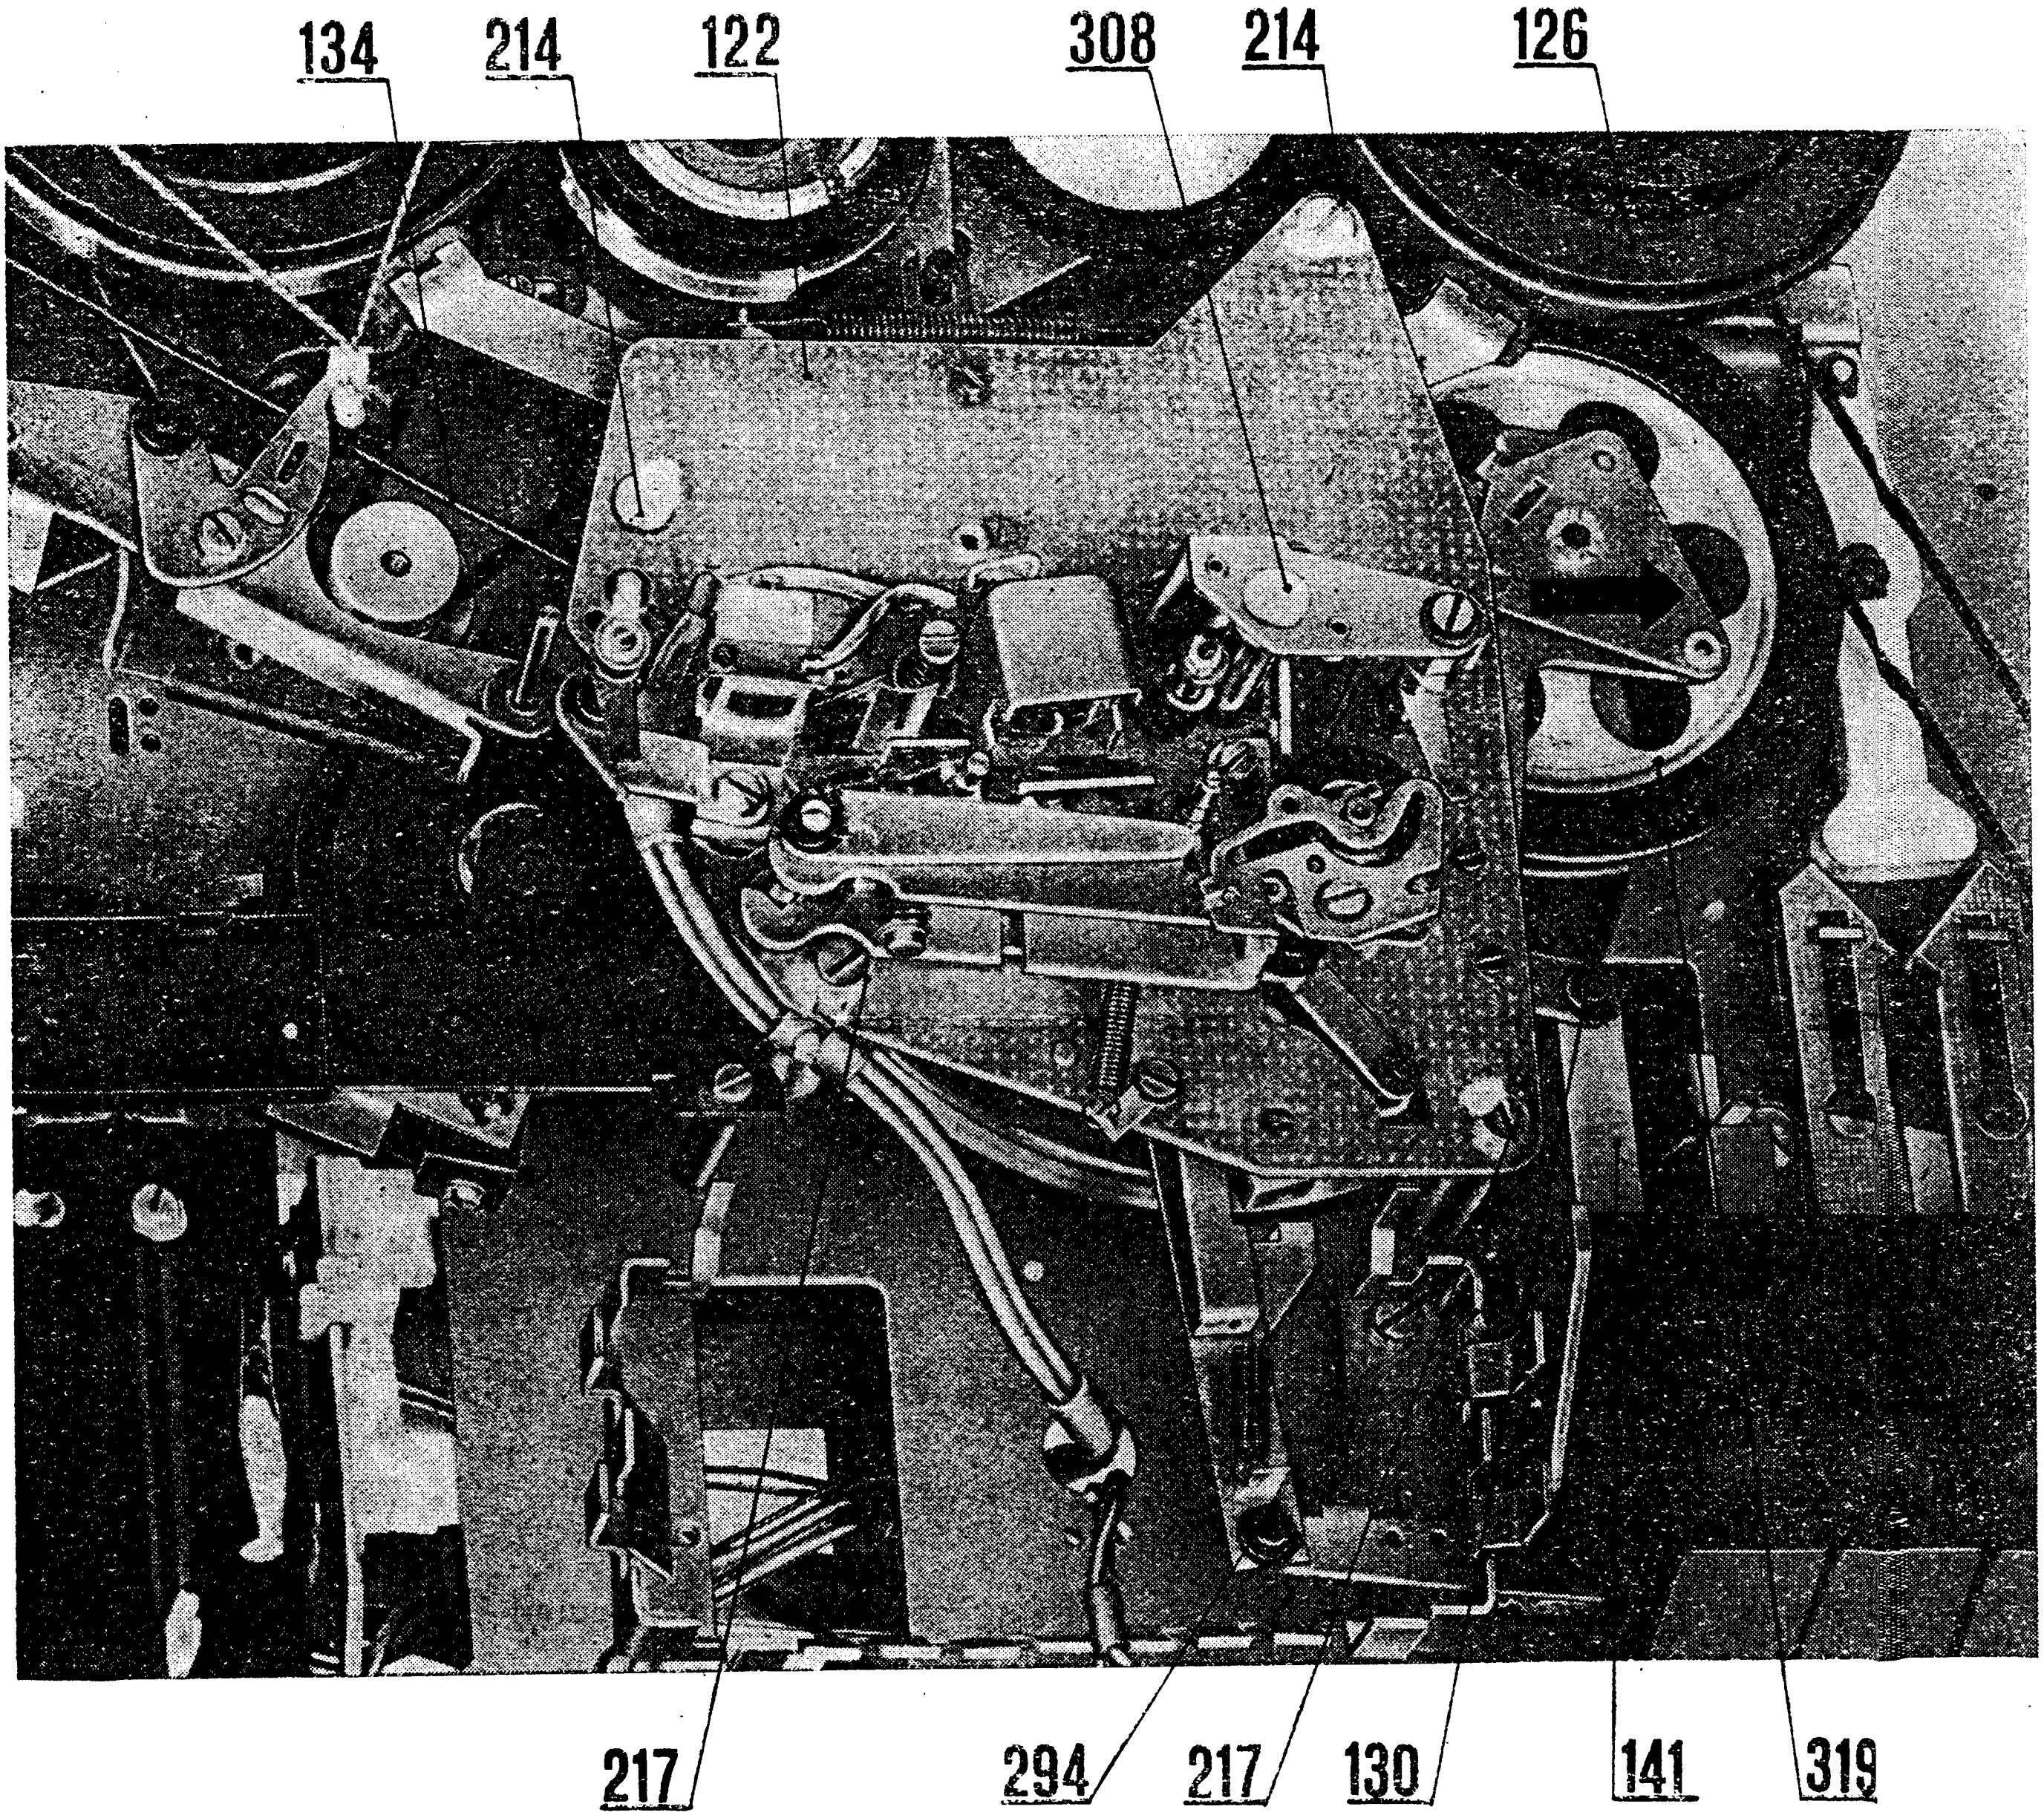

Rys. 6
Fig. 6
Bild 6

Zdjęcie mostka umożliwia wymianę koła zamachowego 130, koła dowijania 319 i dźwigni znajdujących się pod płytą mostka.

The removal of the bridge makes it possible to replace flywheel 130, winding up wheel 319 and the levers located under the bridge plate.

2.2.4. Ausbau der Kopfbrücke

Um die im Bild 6 gezeigte Kopfbrücke aus dem Gerät auszubauen, wird in nachstehender Reihenfolge vorgegangen:

- vier Schrauben (214) und (217) herausschrauben,

Achtung: beim erneuten Zusammenbau sind beim Einschrauben der erwähnten Schrauben (214) und (217) zunächst alle Schrauben bis zur Hälfte der Gewindelänge einzuschrauben, worauf in Reihenfolge zuerst die Senkkopf-, und erst dann die Zylinderkopfschrauben festgezogen werden!

- Stössel (294) und (141) der Funktionstasten START und PAUSE, sowie das Zugglied (134) der Schnellstoppbremse PAUSE, an den betreffenden Verbindungsstellen trennen,
- Kopfbrückenplatte (122) vorsichtig senkrecht nach oben abheben, bis das obere Tonwellenlager (308) die Tonwelle (130) freigibt,
- Aufspul-Zwischenrolle (319) in Pfeilrichtung wegziehen, bis sie vom Wickelteller (126) der rechten Kupplung freigegeben wird,

Kopfbrücke (122) vom Chassis trennen.

Bei demontierter Kopfbrücke können die Schwungmasse (130), die Aufspul-Zwischenrolle (319) und die unter der Brückenplatte befindlichen Elemente des Hebelgestänges ausgewechselt werden.

2.2.5. Wymiana koła skaczącego.

W celu wymiany koła skaczącego 405 rys. 7 należy odkręcić dwa wkręty 213 i 215, odłączyć wspornik z krzywką 170 odkręcić wkręt 409, przesunąć sprężynę płaską 408 w kierunku oznaczonym strzałką na rys. 7, aż do jej odłączenia, zdjąć koło skaczące 405 z osi.

Uwaga: Podczas montażu oba wkręty 213 i 215 początkowo wkręcić do połowy długości gwintu, następnie wkręcić do końca wkręt z łbem stożkowym, a później wkręcić do końca wkręt z łbem walcowym.

2.2.5. Replacement of the jumping wheel

To replace the jumping wheel 405 (Fig. 7), undo two screws 213 and 215, disconnect the bracket with cam 170, undo screw 409, displace flat spring 408 towards the direction of arrow in Fig. 7 until it is disjoined and dismantle jumping wheel 405 out from axle.

Important! During assembling, first screw in screws 213 and 215 to half-length of their thread, then screw in home the screw with conical head, and then screw in home the screw with cylindrical head.

2.2.5. Auswechslung der Sprungrolle

Um die im Bild 7 gezeigte Sprungrolle der Geschwindigkeitsumschaltung auszuwechseln, werden die beiden Schrauben (213) und (215) herausgeschraubt, die Konsole mit der Schaltkurve (170) ausgebaut, die Schraube (409) ausgeschraubt, die Flachfeder (408) in Pfeilrichtung (Bild 7) weggeschoben, und die Sprungrolle (405) von der Achse abgezogen.

Achtung: beim erneuten Zusammenbau werden die beiden Schrauben (213) und (215) zunächst bis auf halbe Gewindelänge eingeschraubt, worauf zuerst die Senkkopfschraube, und erst dann die Zylinderkopfschraube festgezogen werden!

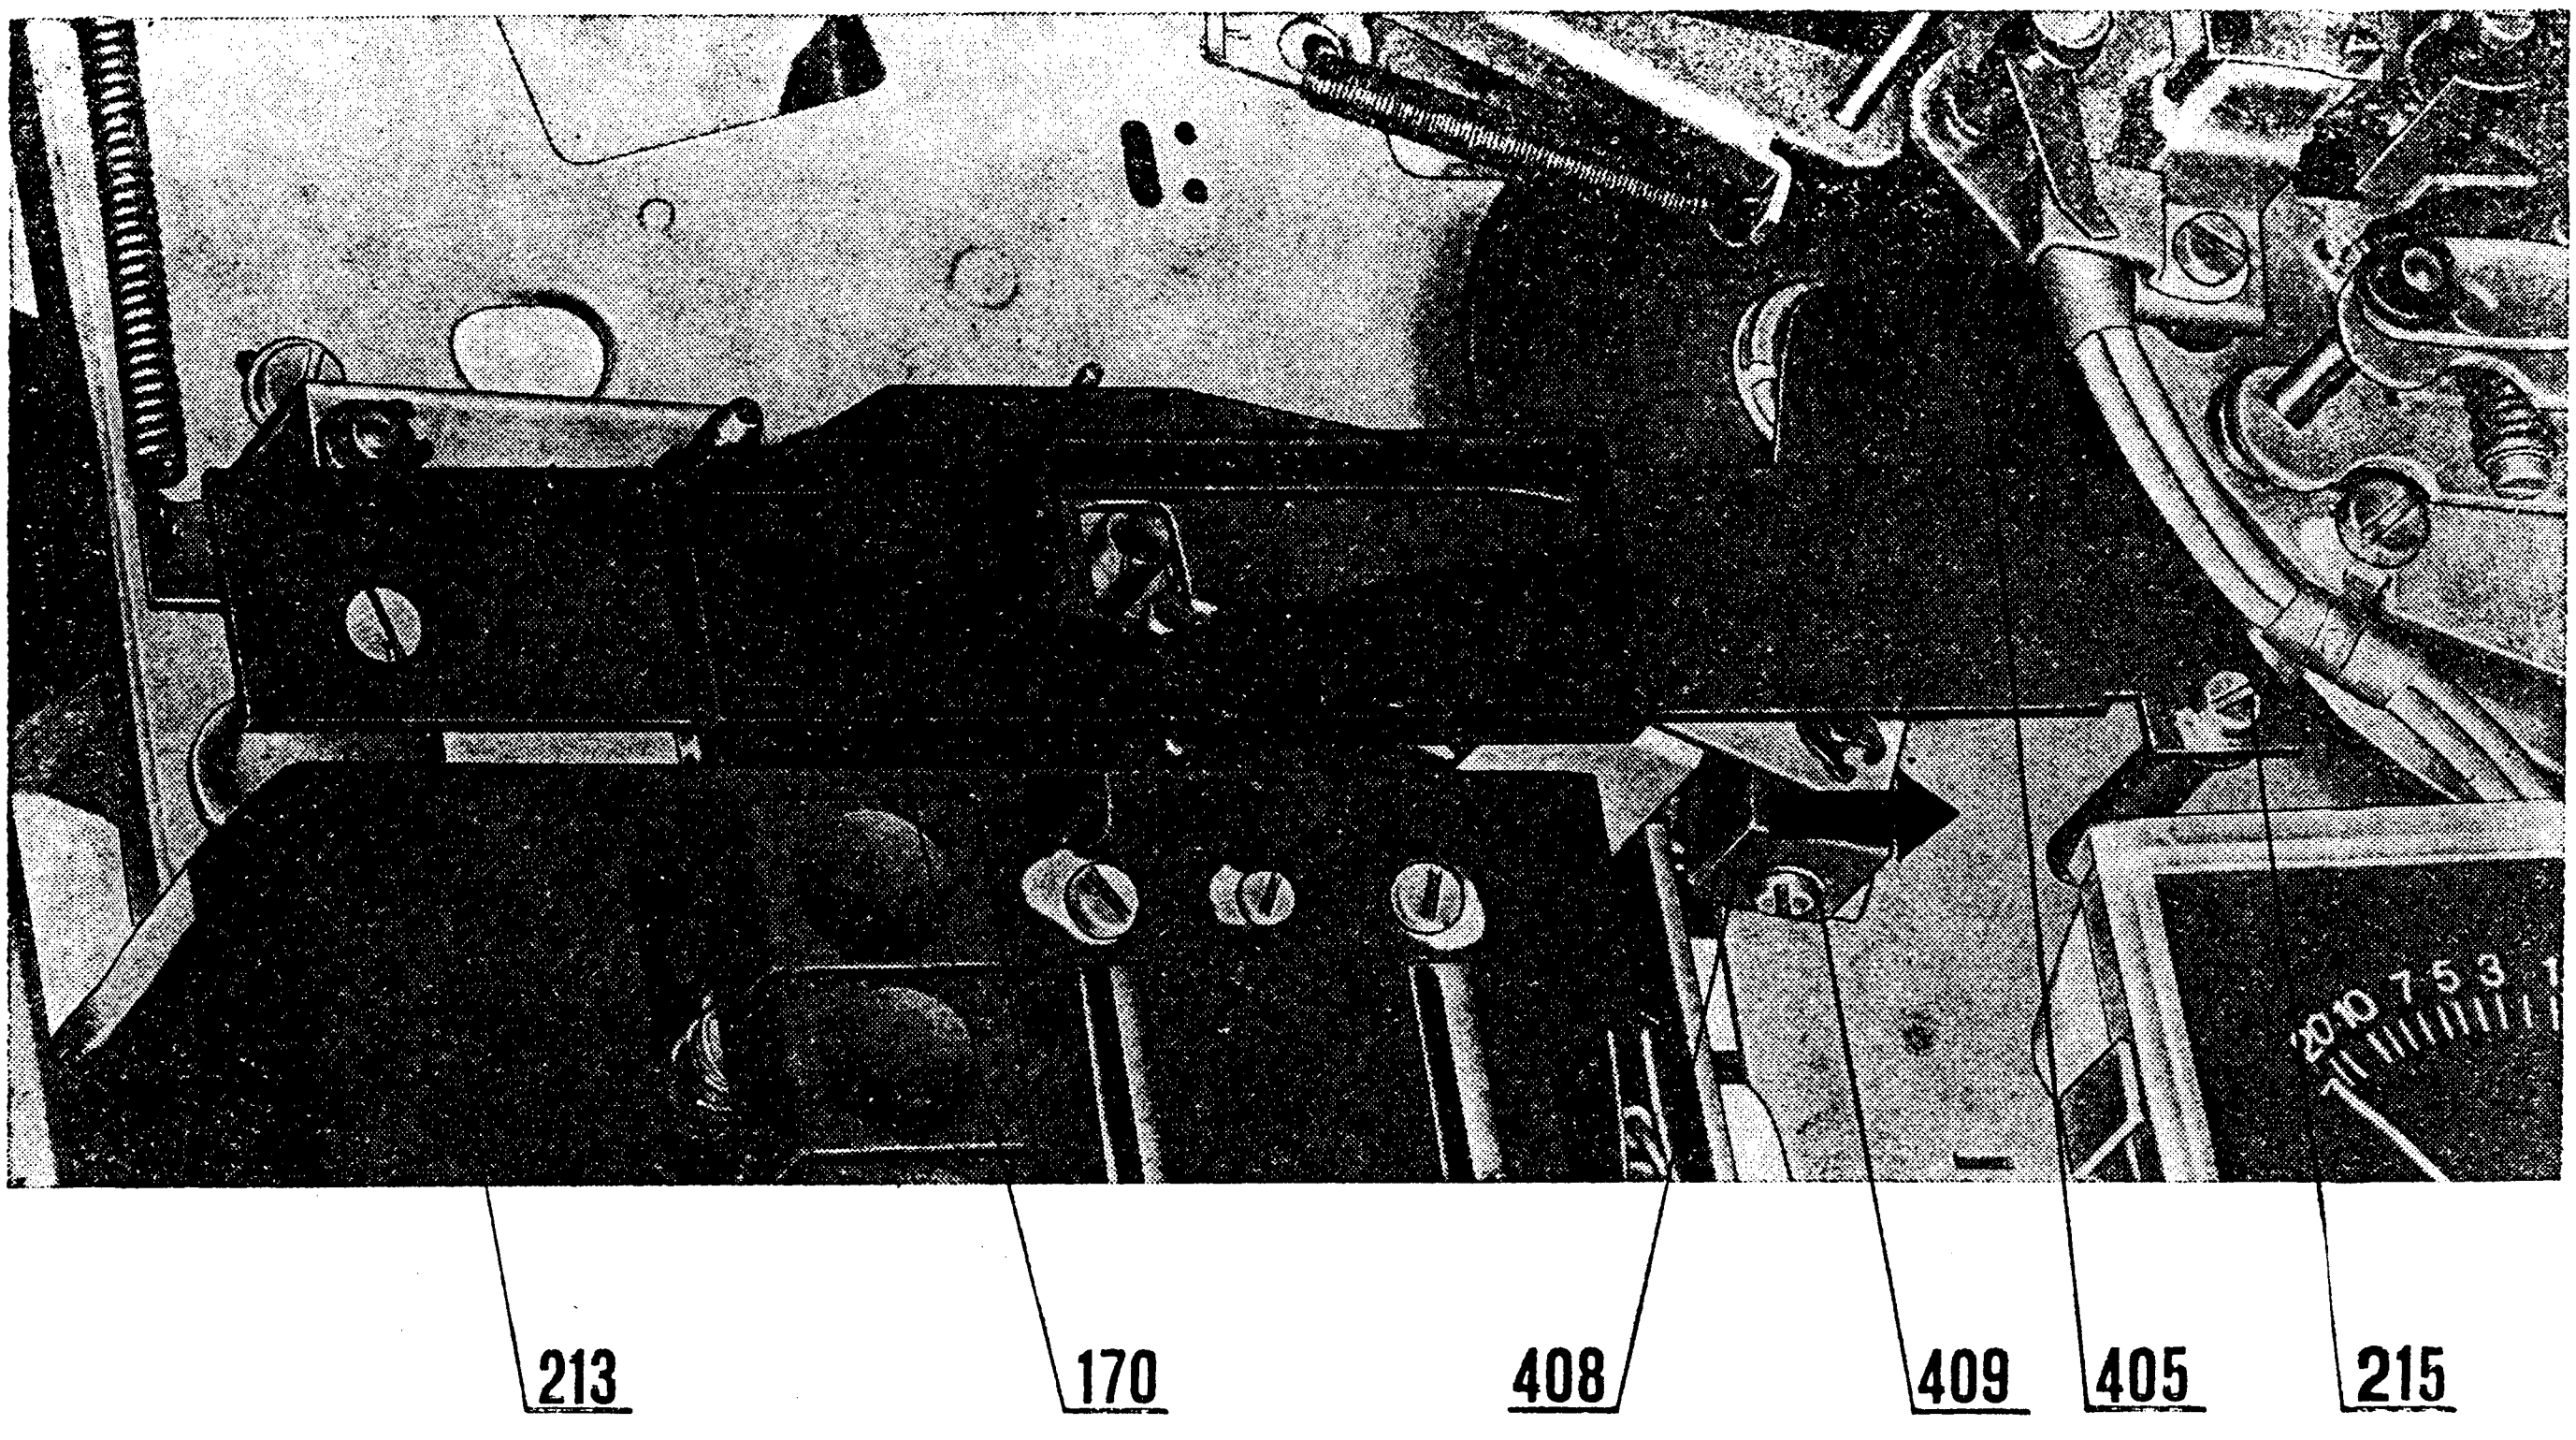

Rys. 7
Fig. 7
Bild 7

2.2.6. Wyjmowanie płytek

W celu wyjęcia płytki wzmacniacza korekcyjnego 86 rys. 8 należy rozłączyć złącza elektryczne, odkręcić wkręt 111 odciągnąć dwa zatrzaski 93, odchylić i wysunąć płytkę 86. Pozostałe płytki są przymocowane wkrętami, zatrzaskami 93 lub zaginanymi łapkami metalowymi, które przed zdjęciem płytki należy wyprostować.

2.2.6. Removal of circuit boards

To remove the circuit board of correction amplifier 86 (Fig. 8), disconnect electrical connections, undo screw 111, pull out two snaps 93, tilt and move out circuit board 86. The remaining boards are fixed by means screws, snaps 93 or bent up tabs that should be straightened before the circuit board is removed.

2.2.6. Ausbau der Printplatten

Zum Ausbau der Entzerrerplatte (86) gemäss Bild 8, werden die elektrischen Verbindungen getrennt, die Schraube (111) herausgeschraubt, die beiden Schnappklinken (93) weggezogen, die Platte abgeklappt und herausgeschoben.

Die übrigen Printplatten der elektrischen Schaltung sind mit Schrauben, Schnappklinken (93), beziehungsweise Blechlappen festgemacht, die vor dem Ausbau der betreffenden Platte geradegebogen werden müssen.

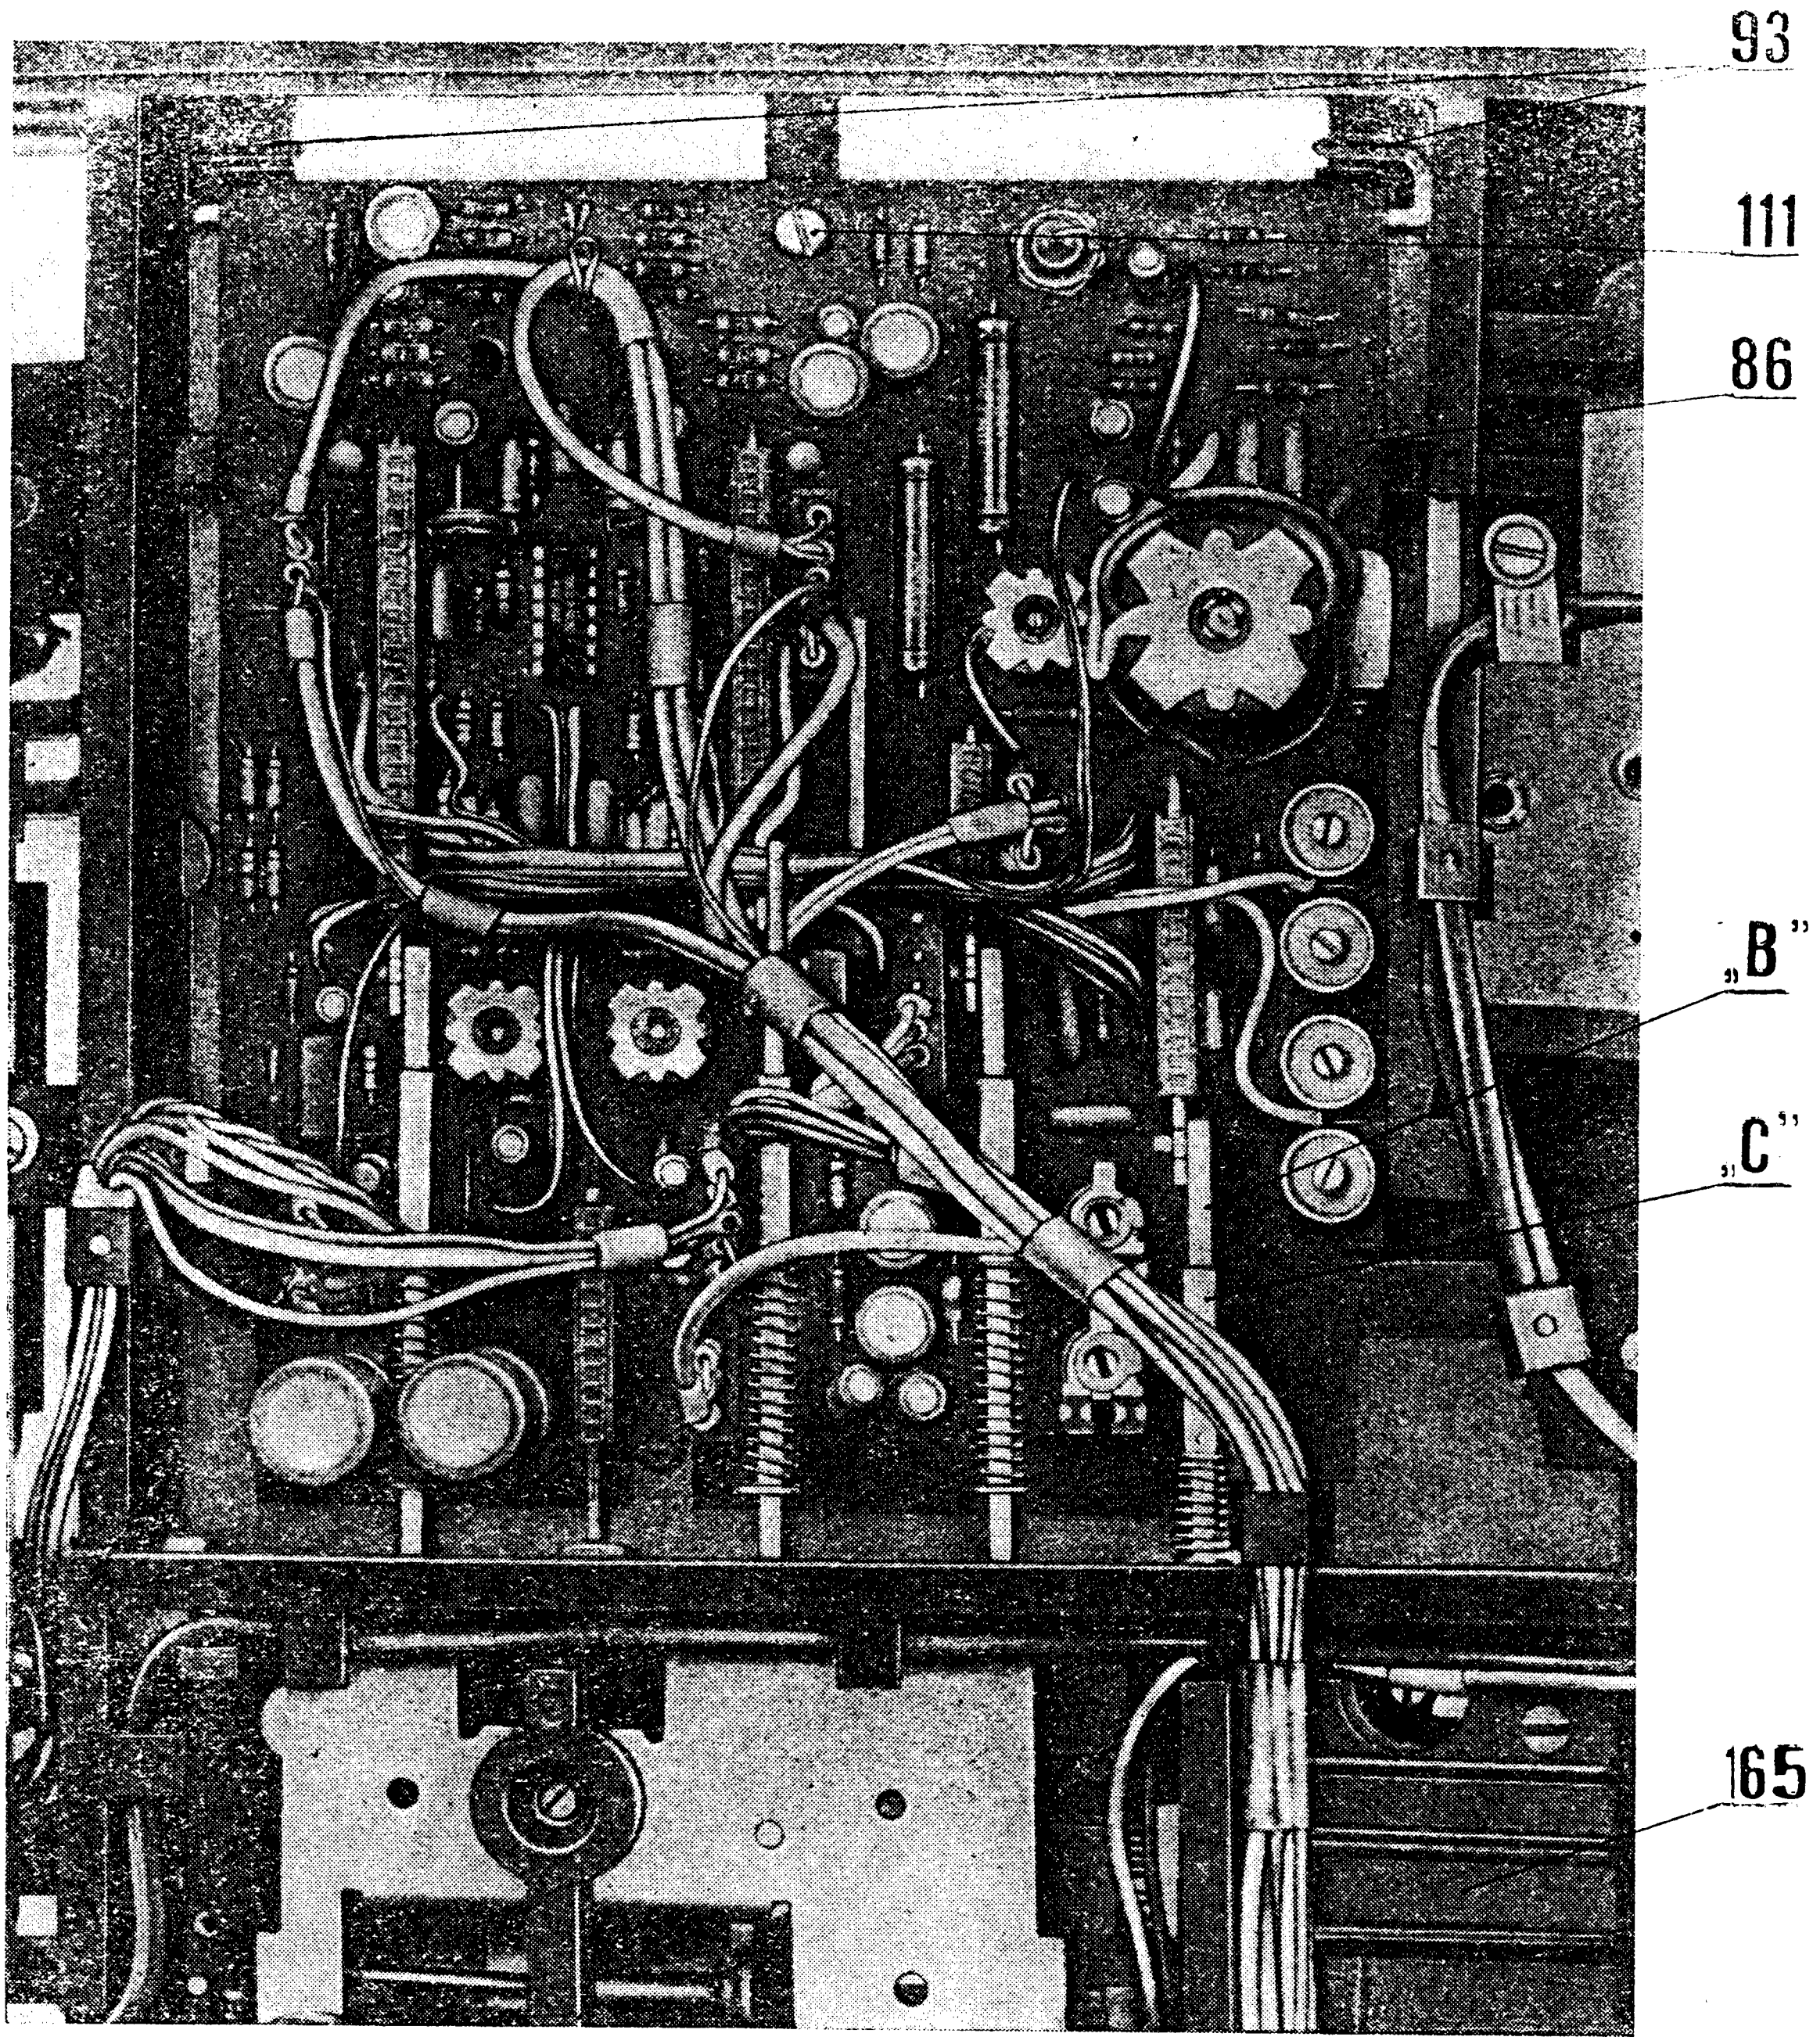

Rys. 8
Fig. 8
Bild 8

2.2.7. Budowa i wymiana talerzyka napędowego

Przedstawiony na rys. 9 prawy talerzyk napędowy składa się z następujących części:

184	Sprężyna
175	Zabierak
197	Nakładka zaciskowa
362	Pierścień osadczy sprężynujący 15z
356	Talerzyk kpl.
215	Wkręt M3×6
176	Suwak

2.2.7. Construction and replacement of the drive turntable

The drive turntable R.H. shown in Fig. 9 consists of the following parts:

184	Spring
175	Driver
197	Cover member
362	Circlip 15 z
356	Turntable, complete
215	Screw M3×6
176	Slider

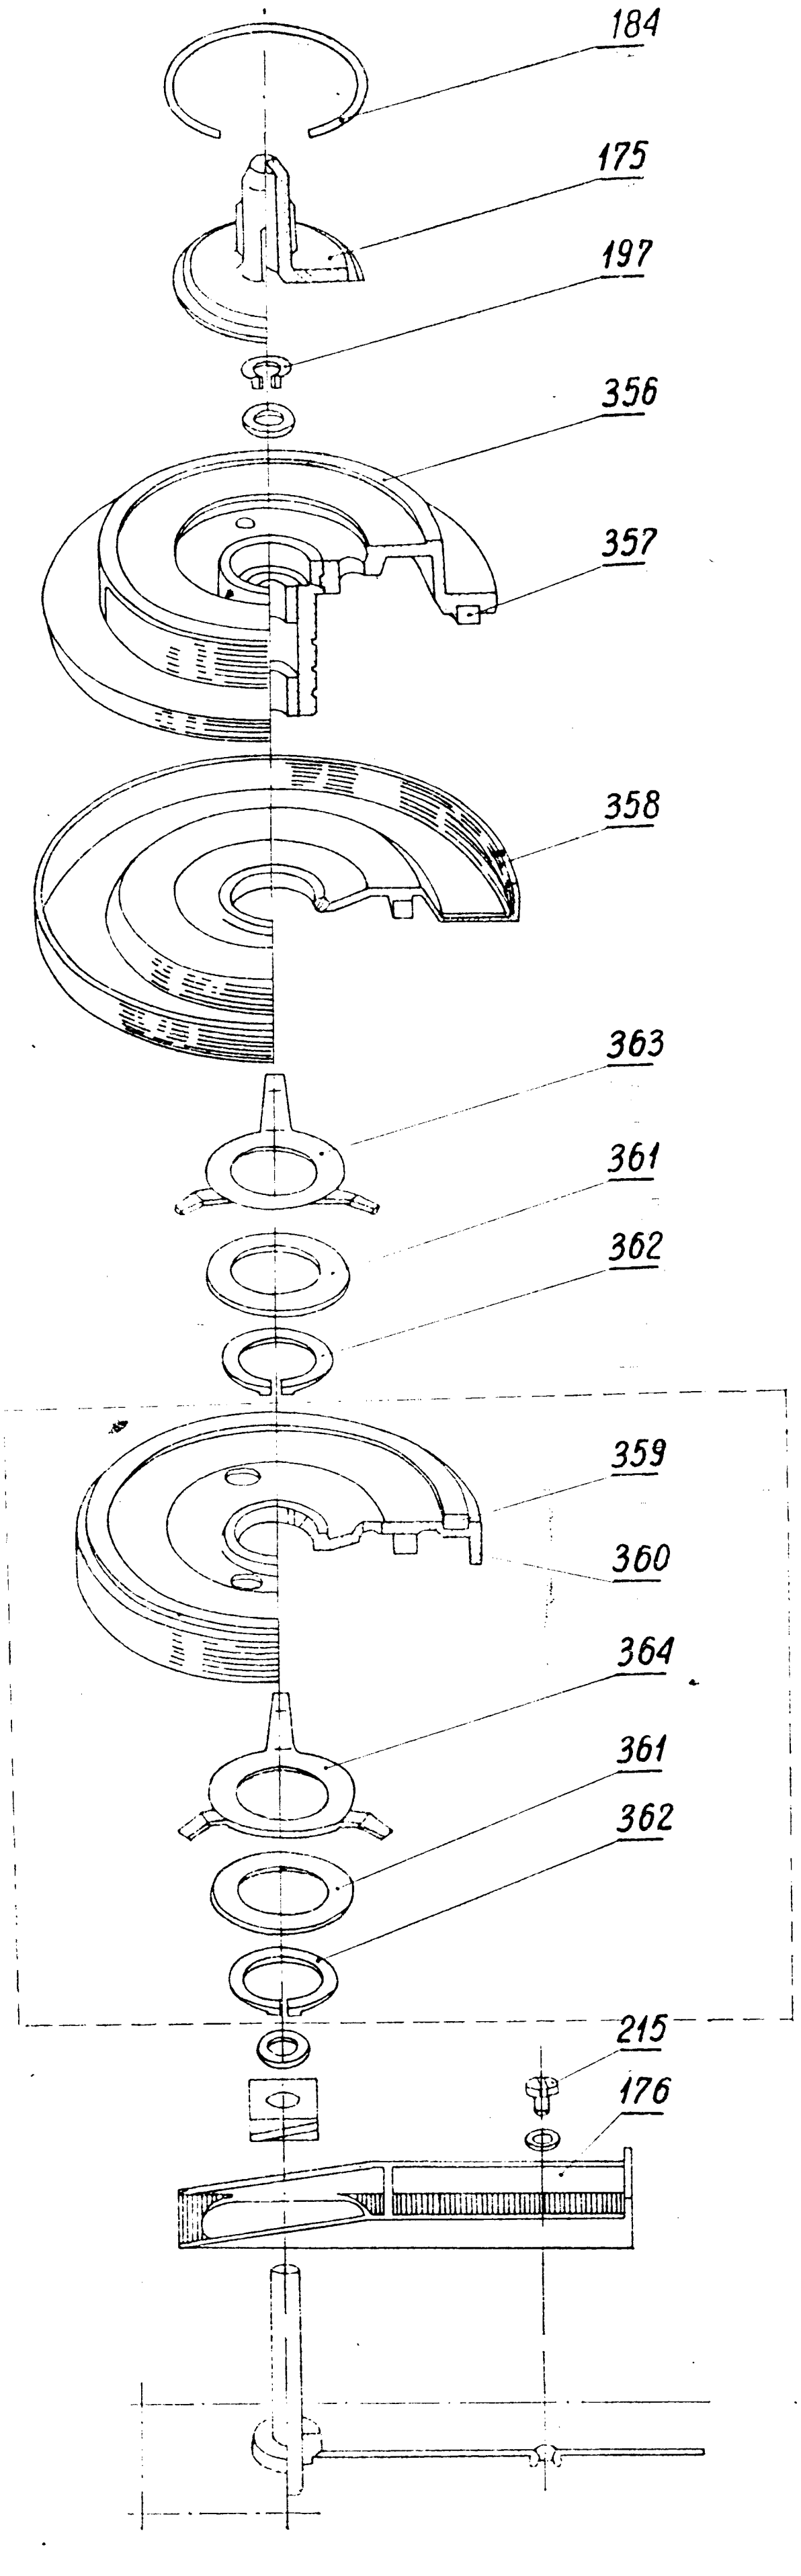
184
175
197
356
357
358
363
361
362
359
360
364
361
362
215
176

Rys. 9
Fig. 9
Bild 9

363 Sprężyna sprzęgła
358 Tarcza napędowa
357 Pasek filcowy
364 Sprężyna sprzęgła
359 Pasek filcowy
360 Tarcza dolna
361 Podkładka

W skład lewego talerzyka napędowego nie wchodzą części ujęte w ramkę linią przerywaną na rys. 9 ponadto talerzyk kpl. lewy 356 ma dodatkowy rowek dla cięgna 147 rys. 15.
W celu wymiany talerzyka napędowego należy: podważyć wkrętakiem i zdjąć sprężynę 184, odłączyć zabierak 175, zdjąć nakładkę zaciskową 197, zdjąć talerzyk z osi.
Dalszy demontaż talerzyka napędowego odbywa się w kolejności przedstawionej na rys. 9 przy użyciu specjalnych szczypiec do zdejmowania pierścieni osadczych 362.

2.2.8. Wymiana suwaka pokrywy.

W celu wymiany suwaka 35 lub nakładki 25 rys. 1, należy wkrętakiem lub innym narzędziem odgiąć boczne ścianki suwadła 35 i odłączyć nakładkę 25.

363 Clutch spring
358 Drive disc
357 Felt belt
364 Clutch spring
359 Felt belt
360 Disc, lower
361 Washer

The left-hand drive turntable does not include the parts within the inside of the box marked with dashed line in Fig. 9 and, moreover, the left-hand turntable 356 is equipped with an additional groove for pull member 147 (Fig. 15). The replace the drive turntable proceed as follows: use screwdriver to dislodge and remove spring 184, disconnect driver 175, remove cover member 197 and dismantle the turntable out from axle.
The further dismantling operations of the turntable are performed in the succession illustrated in Fig. 9, with using special pliers for removal of circlips 362.

2.2.8. Replacement of the cover slider

To replace slider 35 or cover member 25 (Fig. 1), use screwdriver or other tool to bend out the side walls of slider 35 and diconnect cover member 25.

2.2.7. Aufbau und Auswechslung der Kupplungen

Der Aufbau der rechten Kupplung ist in Explosivdarstellung im Bild 9 gezeigt, die Verweisungszahlen bedeuten:

184 – Sprengring
175 – Spulenmitnehmer
197 – Greifring
362 – Sicherungsring 15z für Wellen
356 – Wickelteller, vollst.
357 – Filzring
215 – Schraube M3×6
176 – Stellschieber
363 – Kupplungsfeder
358 – Reibscheibe
364 – Kupplungsfeder
359 – Filzring
360 – untere Kupplungsscheibe
361 – Unterlegscheibe

Die linke Kupplung unterscheidet sich von der rechten darin, dass in ihr die im Bild 9 gestrichelt umrandeten Bauelemente nicht vorhanden sind, ausserdem hat der Wickelteller (356) eine zusätzliche Rille für das im Bild 15 gezeigte Glied (147).
Um die Kupplung zu zerlegen: mit einem Schraubenzieher den Sprengring (184) aus dem Sitz drükken, den Spulenmitnehmer (175) abnehmen, Greifring (197) abziehen und den Wickelteller vom Achszapfen abheben. Bei der weiteren Demontage verfährt man in der im Bild 9 gezeigten Reihenfolge, wobei die Sicherungsringe (362) mit Hilfe einer Spezialzange entfernt werden.

2.2.8. Auswechslung des Deckelschiebers

Zur Auswechslung des im Bild 1 gezeigten Schiebers (35) oder der Auflage (25), sind mit einem Schraubenzieher, beziehungsweise einem ähnlichen Hilfsmittel die Seitenwände des Elements weg zudrücken und die Auflage (25) zu entfernen.

2.3. Smarowanie

Przy normalnej eksploatacji magnetofonu zapasy smarów wystarczają na kilka lat.

Najważniejsze miejsca smarowane oznaczono na rys. 10 następującymi symbolami:

▼ Łożyska porowate samosmarujące i współpracujące z nimi podkładki, wałki i osie smarować olejem WIK500. Zastosowanie innego smaru grozi zatarciem łożysk

● Łożyska poliamidowe, powierzchnie ślizgowe i pozostałe miejsca tarcia smarować smarem GOJ-54

2.3. Lubrication

The tape recorder is lubricated for a few years of normal service.

The most important points of lubrication are denoted in Fig. 10 by the following symbols:

▼ Porous and self-lubricating bearings and their interacting washers, rollers and axles should be lubricated with oil WIK500. If other grease is used, the bearings may be jammed.

● Poliamide bearings, sliding surfaces and other friction places should be lubricated with grease GOJ-54.

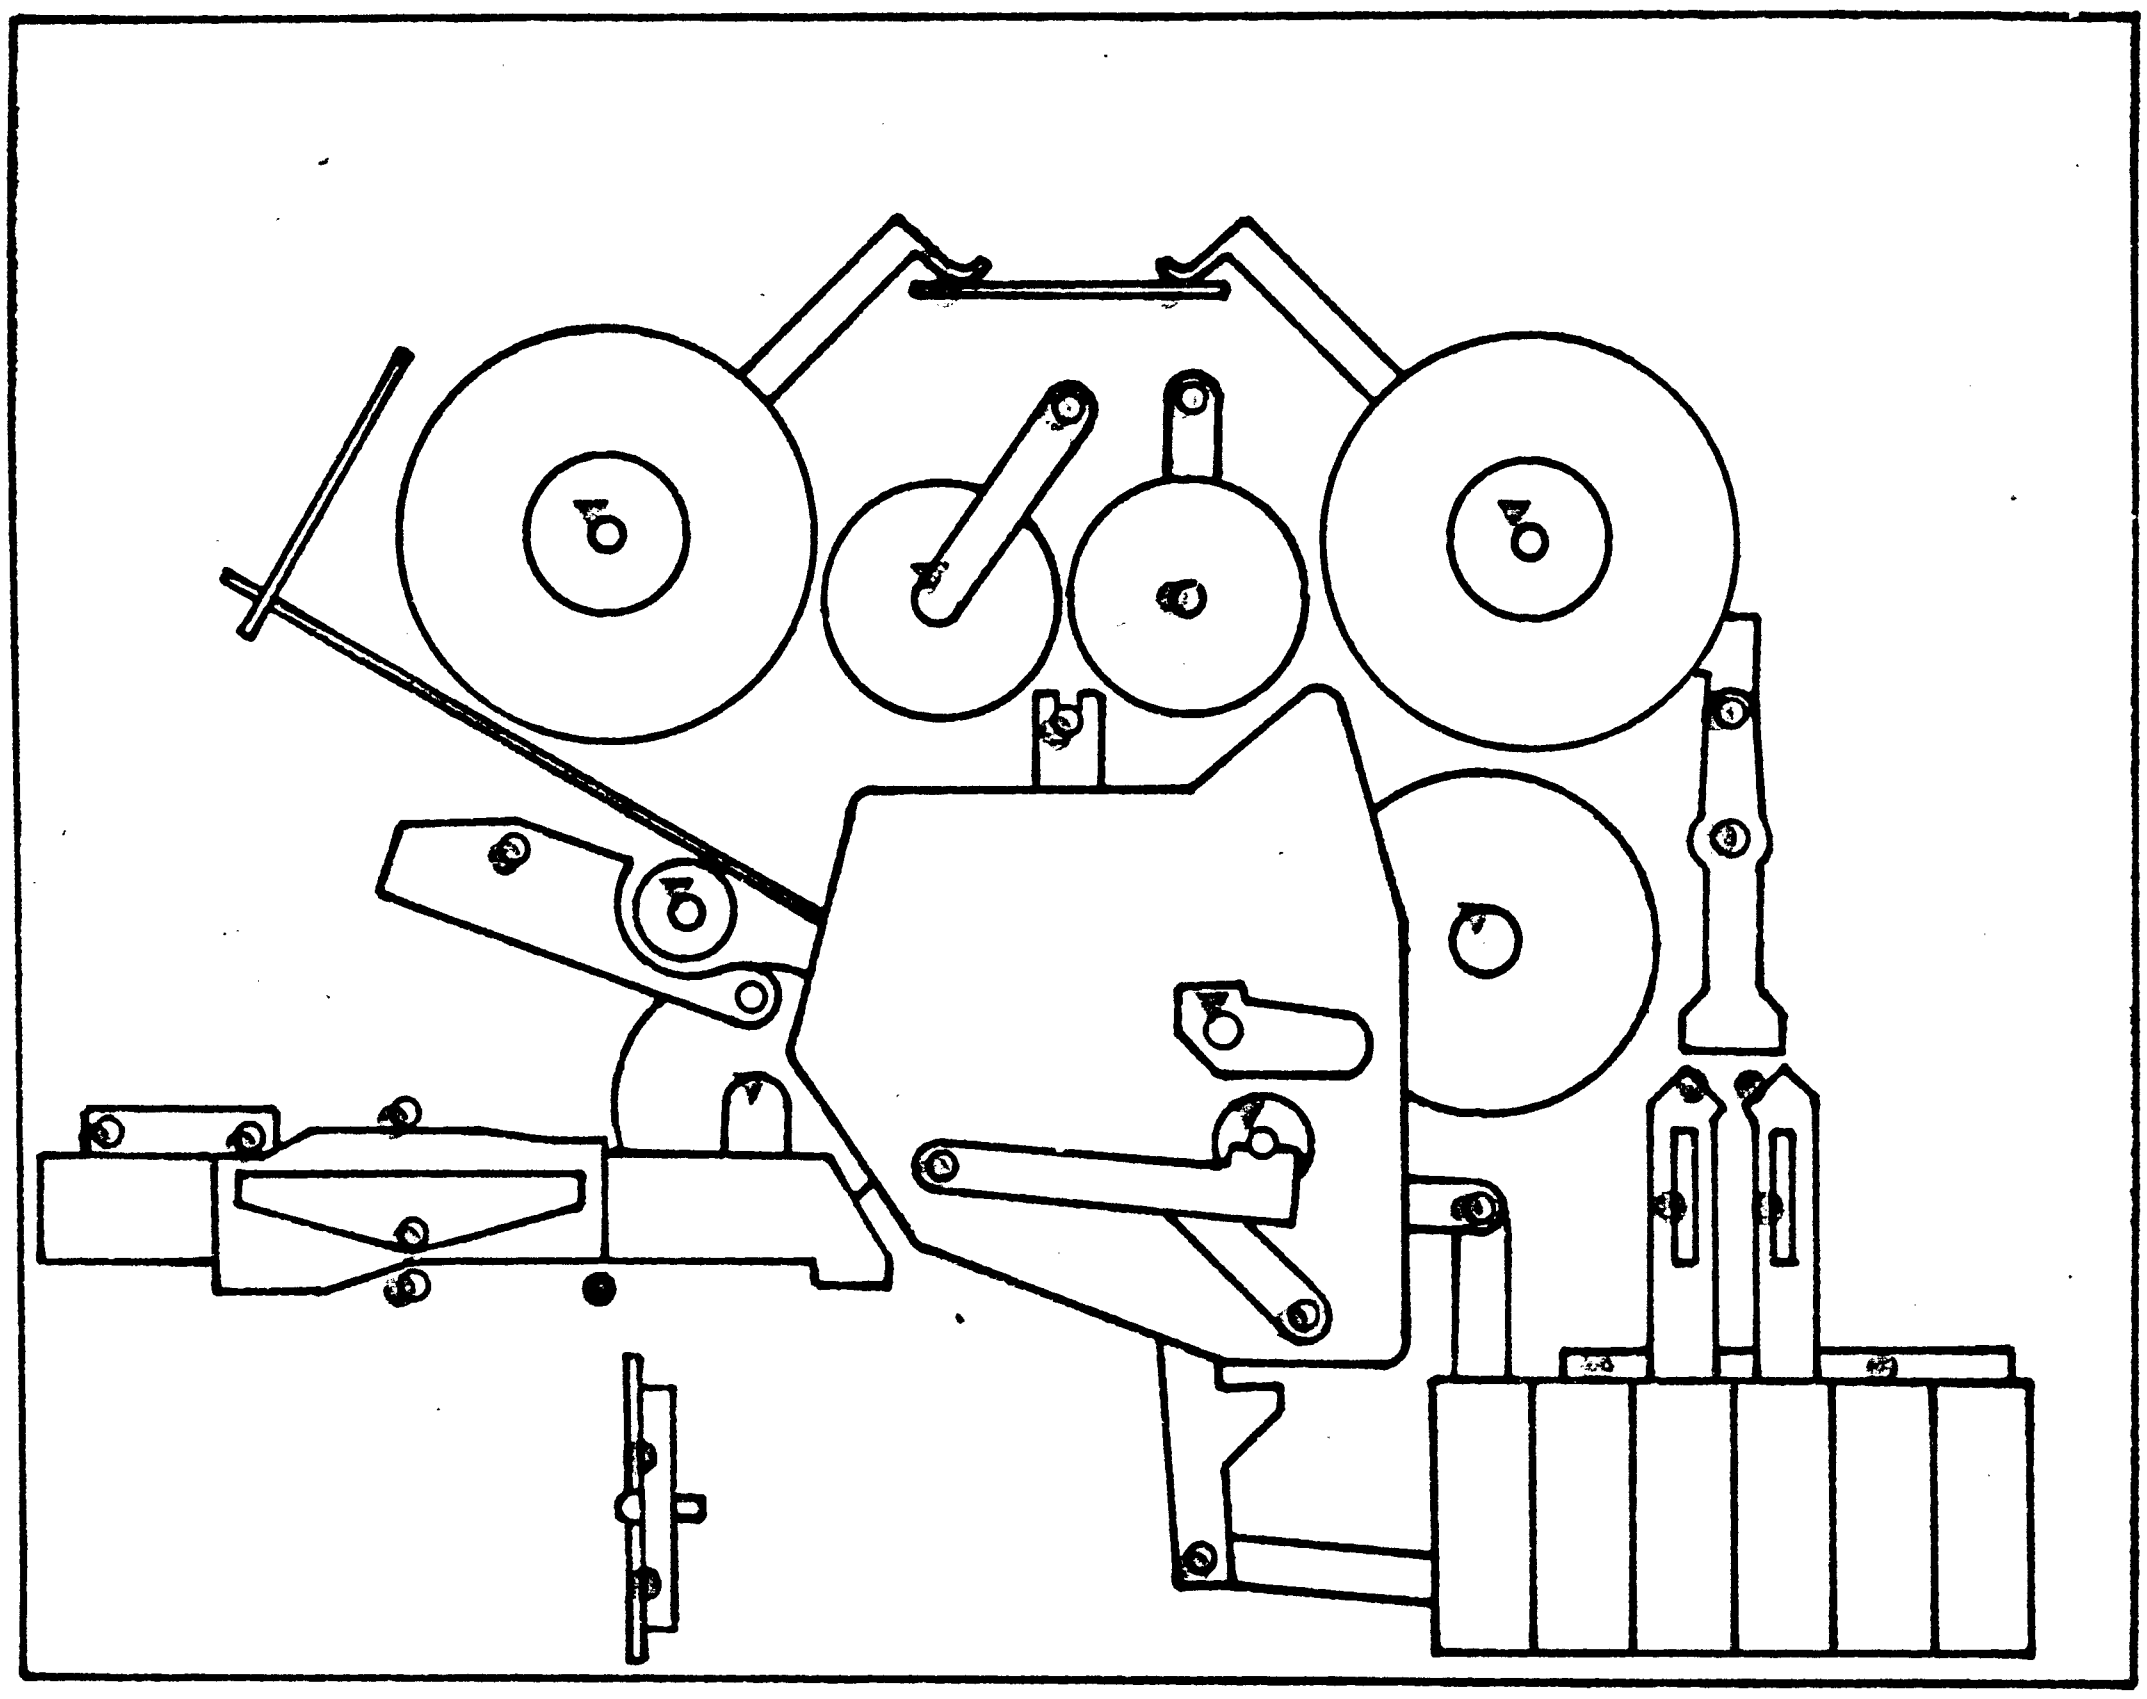

Rys. 10
Fig. 10
Bild 10

2.3. Schmierung

Bei einem normalen Betrieb des Gerätes reichen die fabriksmässig verabreichten Schmiermittelvorräte für Jahre.

Die wichtigsten Schmierstellen sind im Bild 10 mit nachstehenden Symbolen gekennzeichnet:

▼ – selbstschmierende Sinterlager und damit zusammenarbeitende Scheiben, Wellen und Achsen, zu deren Abschmierung das Spezialöl WIK500 verwendet wird – die Anwendung einer anderen Ölsorte führt zu einer Zerstörung der Lager;

● – Polyamidlager, sowie sonstige Gleit- und Reibstellen, die mit Schmierfett GOJ-54 nachgeschmiert werden.

2.4. Regulacja i pomiary parametrów mechanicznych

Konstrukcja mechaniczna magnetofonu jest tak opracowana, że w przypadku użycia do naprawy właściwych części i prawidłowego ich montażu, magnetofon w zasadzie nie wymaga regulacji.

Czynności regulacyjne winny być ograniczone do minimum.

2.4.1. Ustawienie koła stopniowego na wale silnika rys. 11.

Pokazane na rys. 11 koło stopniowe 148 zamocowane na wale silnika 211 dwoma wkrętami 219, tak ustawić względem koła skaczącego 405 aby:

- w położeniu górnym przesunięcie środków bieżni „A" i „C" nie było większe niż ±0,2 mm.
- w położeniu dolnym przesunięcie środków bieżni „B" i „C" nie było większe niż ±0,2 mm

2.4. Adjustment and measurement of mechanical parameters

The tape recorder has been designed mechanically so that is requires virtually no adjustment provided that appropriate parts have been used for assembly and repair. Adjustment operations should be reduced to minimum.

2.4.1. Adjustment of the step wheel on the motor shaft (Fig. 11).

Fig. 11 shows step wheel 148 mounted on the motor shaft 211 by means of two screws 219. Wheel 148 should be set with respect to jumping wheel 405 so that:

- runways "A" and "C" be shifted with respect to each other no more than ±0.2 mm in their upper position,
- runways "B" and "C" be shifted with respect to each other no more than ±0.2 mm in their lower positions.

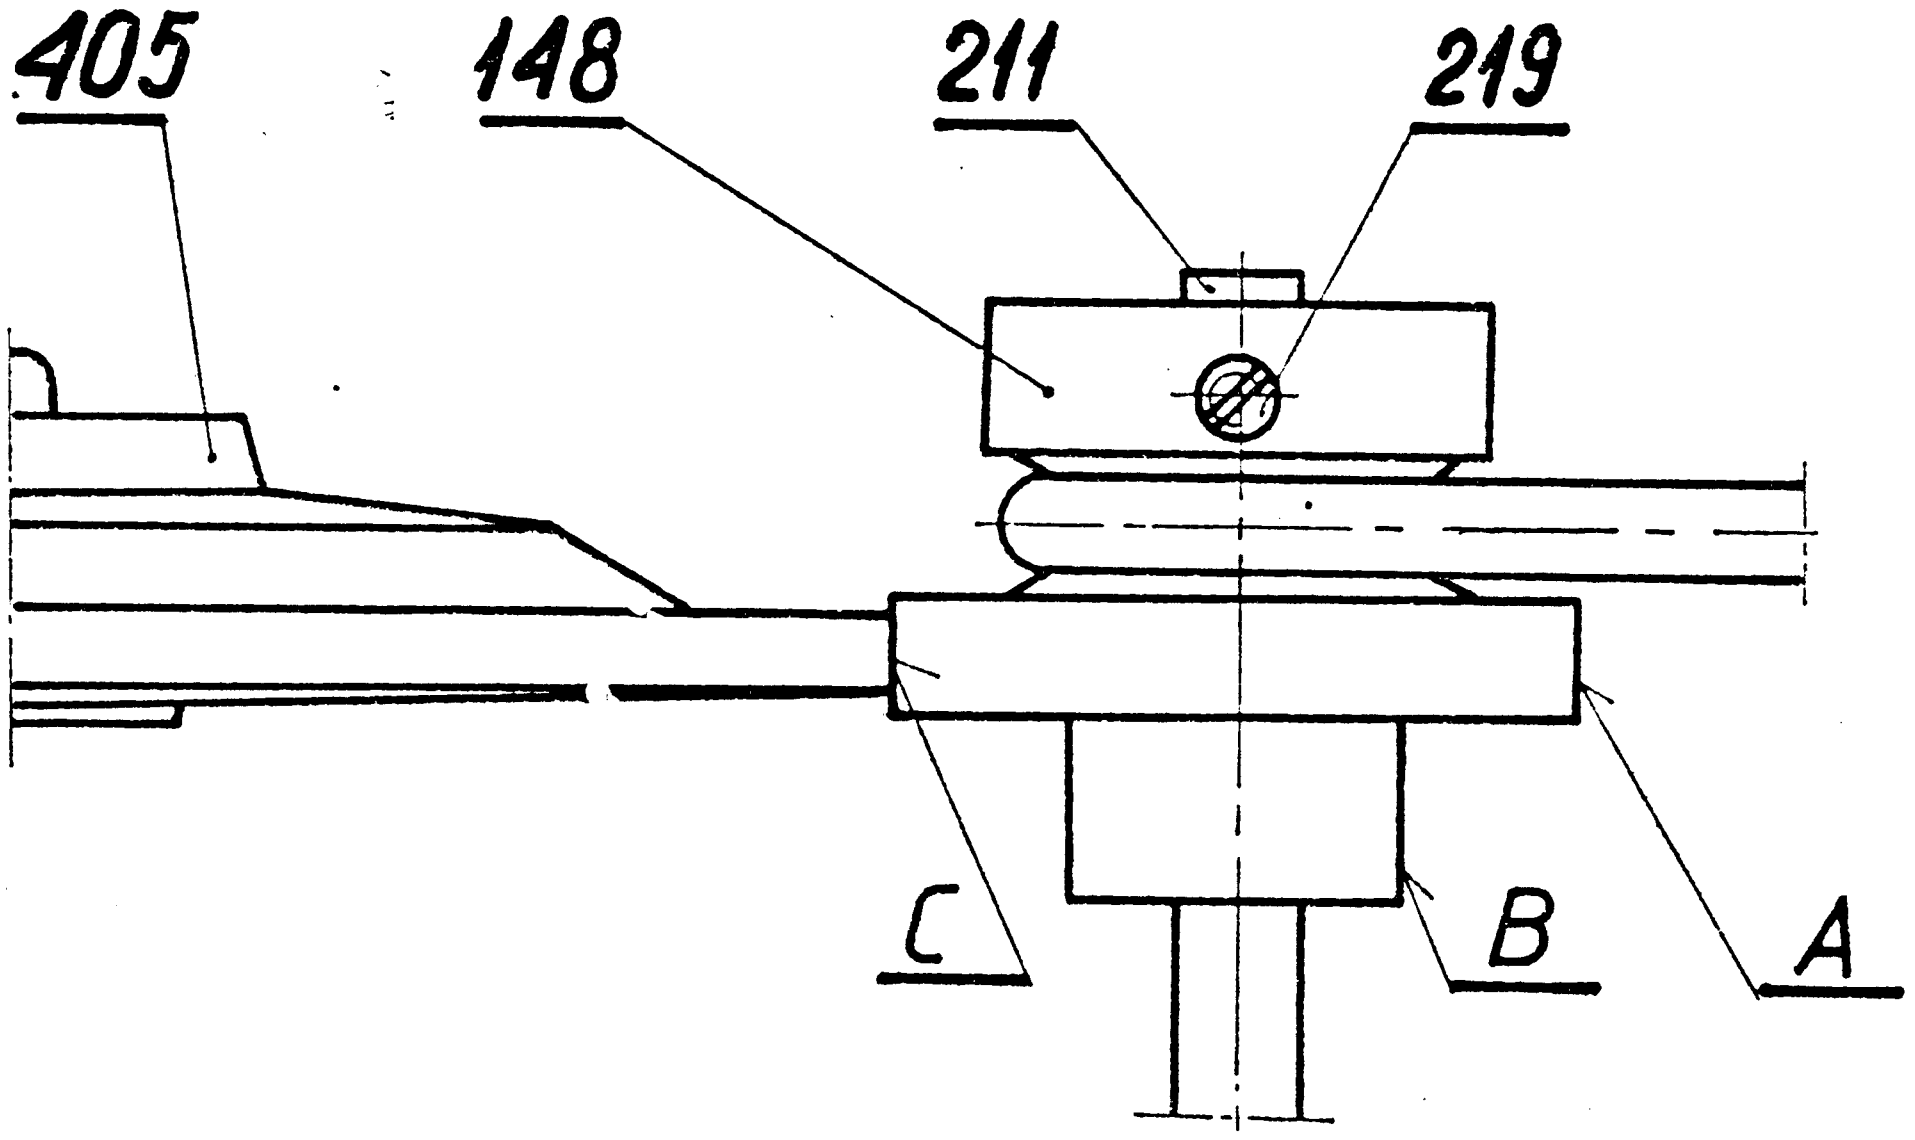

Rys. 11
Fig. 11
Bild 11

2.4. Justierung und Messung mechanischer Parameter

Die Laufwerkkonstruktion wurde so ausgelegt, dass eventuelle Nachstell- und Justierarbeiten überflüssig sind, wenn bei Reparaturen die richtigen Ersatzteile verwendet werden und das Gerät vorschriftsmässig zusammengebaut wird. In jedem Falle ist zu raten, dass man sich bei unvermeidlichen Justiereingriffen immer auf das unbedingt notwendige Minimum beschränkt.

2.4.1. Einstellen der Stufenrolle auf der Motorwelle

Die im Bild 11 gezeigte Stufenrolle (148) ist mit zwei Schrauben (219) auf der Welle des Laufwerkmotors (211) festgeklemmt und wird in der Höhenlage bezüglich der Sprungrolle (405) wie folgt eingestellt:

- Sprungrolle läuft oben: Laufflächenmitten „A" und „C" der treibenden und der getriebenen Rolle dürfen höchstens um ±0,2 mm auseinanderliegen;
- Sprungrolle läuft unten: Laufflächenmitten „B" und „C" der treibenden und der getriebenen Rolle dürfen höchstens um ±0,2 mm auseinanderliegen.

2.4.2. Ustawienie koła zamachowego rys. 12.

Koło zamachowe 130 rys. 12 winno wykazywać luz poosiowy 0,05 mm. Regulować przez obracanie wkrętem w obsadzie łożyska 137.

2.4.2. Setting the flywheel (Fig. 12)

The axial play of flywheel 130 (Fig. 12) should be 0.05 mm. Perform adjustment by turning it with screwdriver in the bearing socket 137.

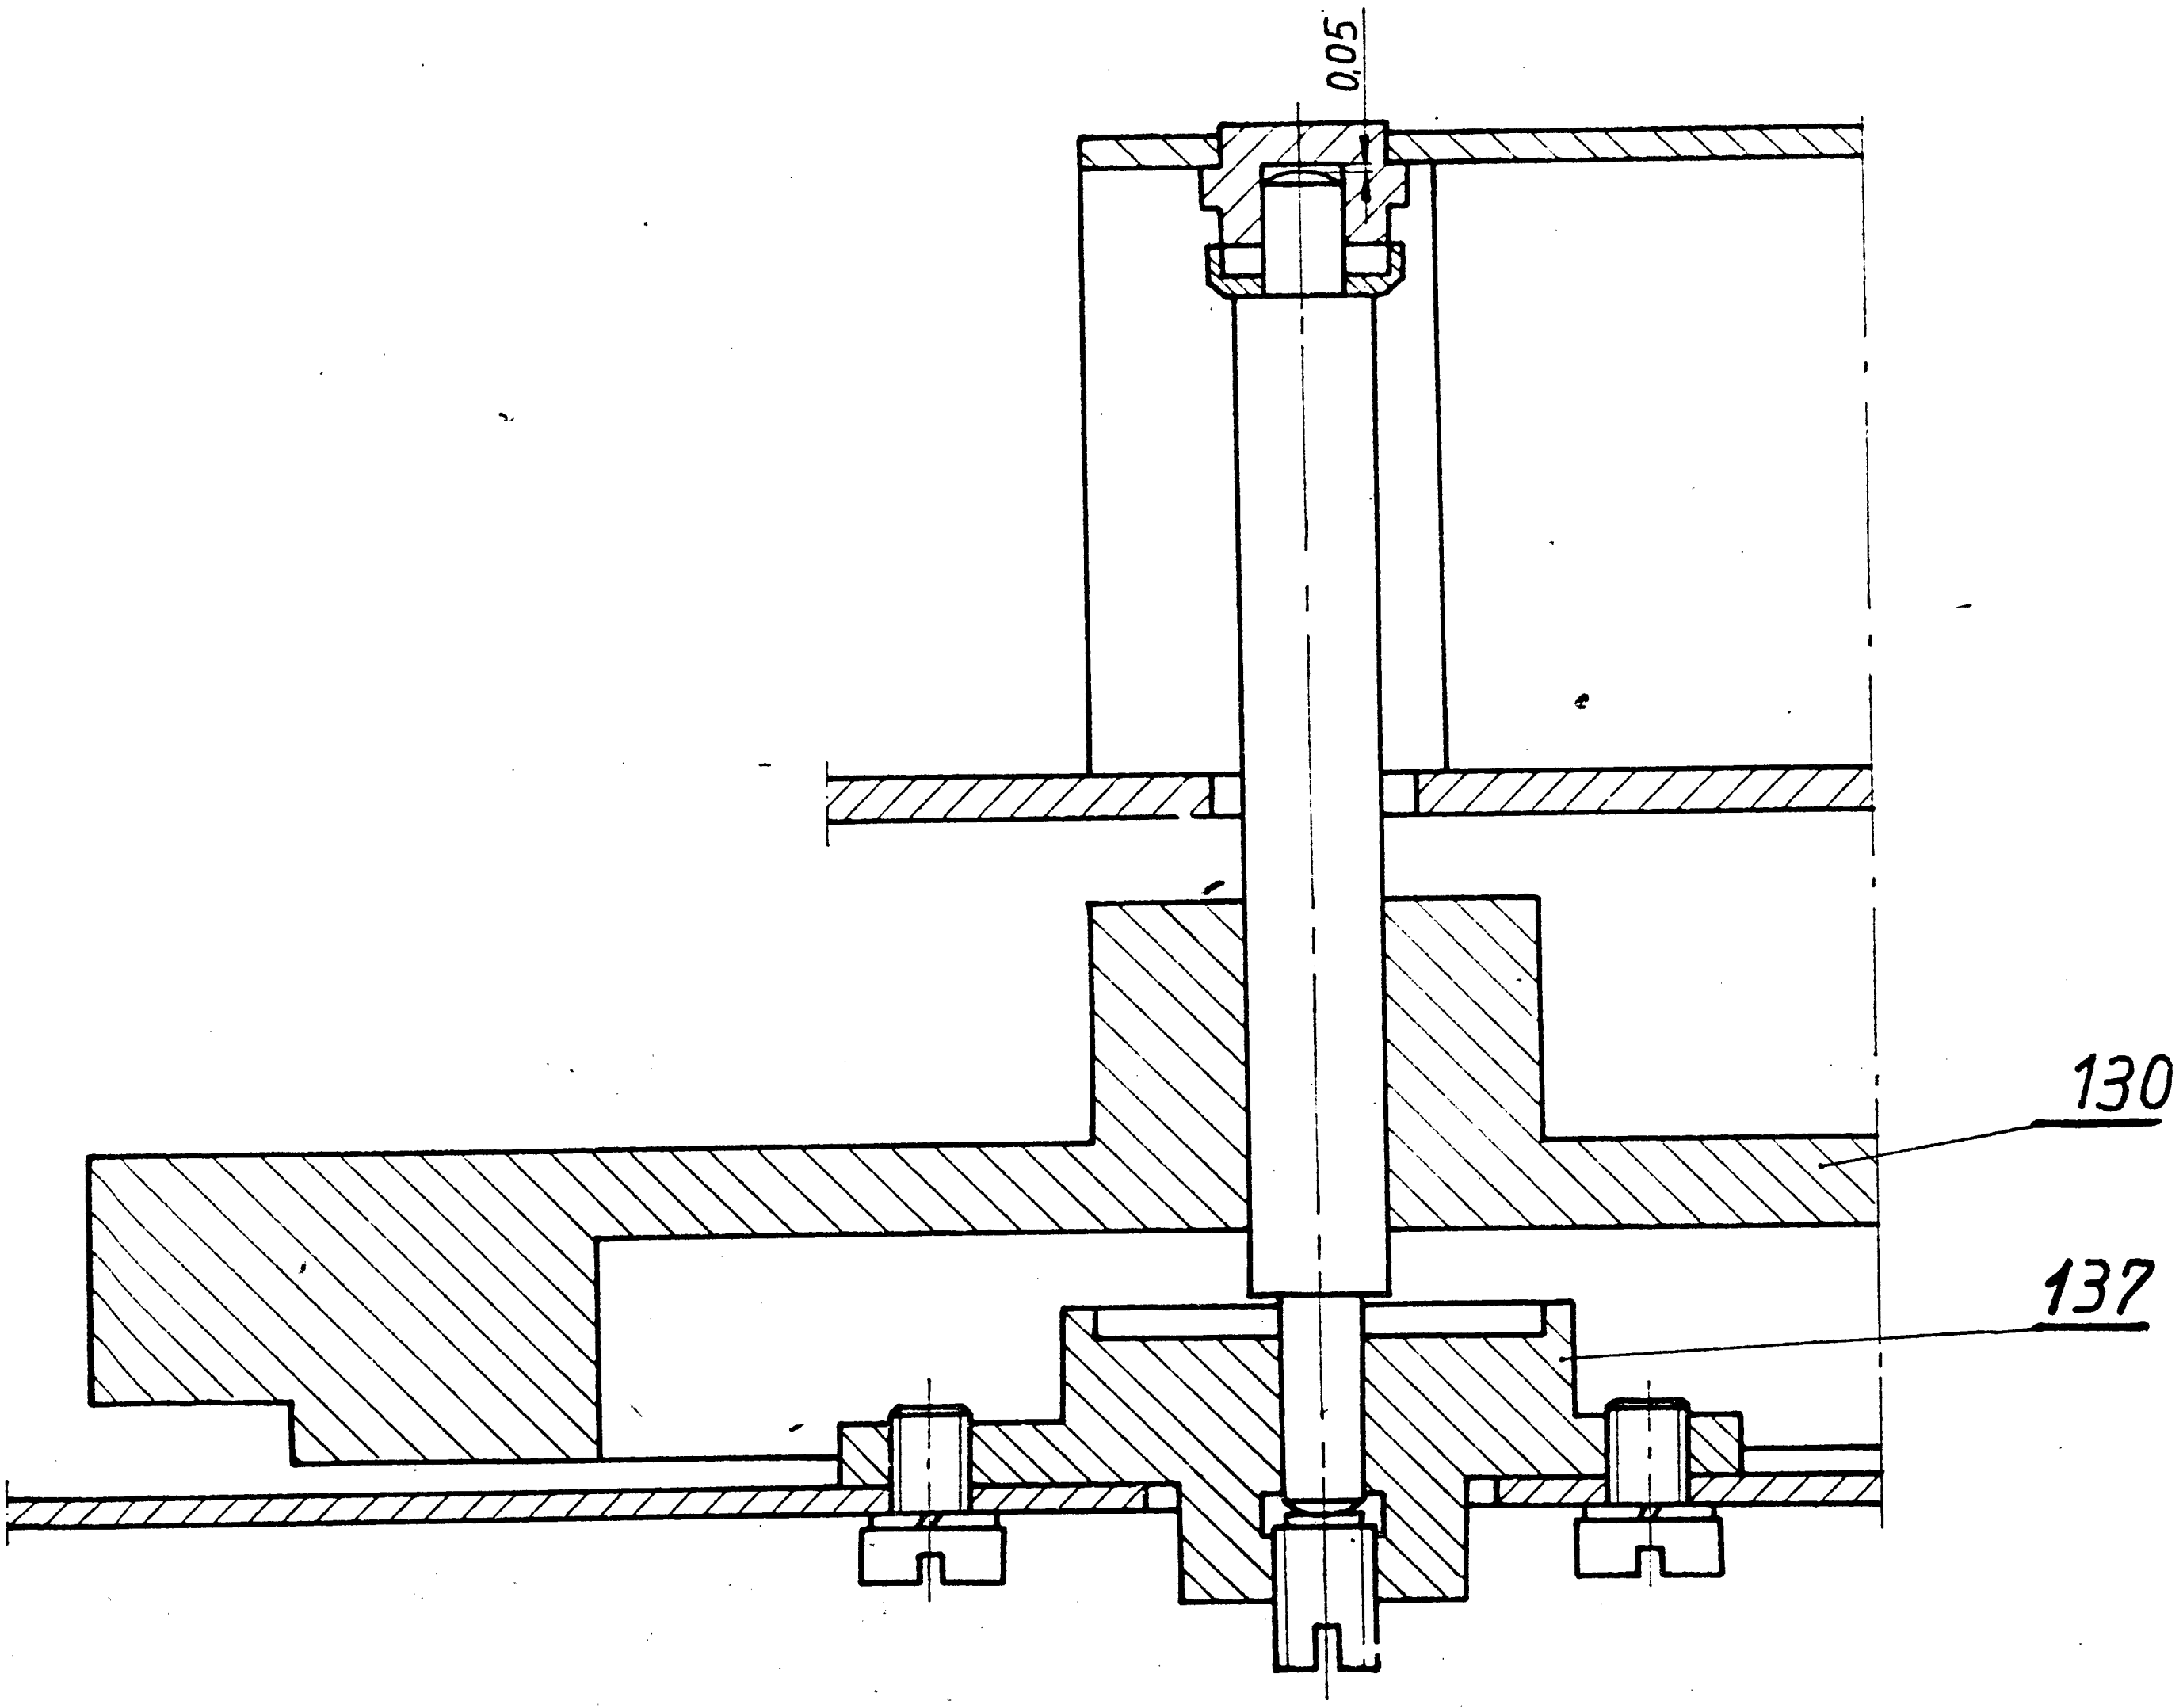

Rys. 12
Fig. 12
Bild 12

2.4.2. Einstellen der Schwungmasse (Bild 12)

Das Axialspiel der Tonwelle mit aufsitzender Schwungmasse (130) soll 0,05 mm betragen und kann durch entsprechendes Aus-, beziehungsweise Einschrauben der Stützschraube im Spurlager (137) korrigiert werden.

2.4.3. Regulacja wysokości talerzyków napędowych rys. 13.

Ustawienie wysokości talerzyków napędowych 125 i 126 rys. 13 winno zapewnić symetryczne ułożenie taśmy na szpulach. Maksymalne dopuszczalne odchylenie osi symetrii taśmy względem płaszczyzny symetrii szpuli nie powinno przekraczać ±0,2 mm. W celu dokonania regulacji należy odłączyć sprężynę, zabierak i nakładkę zaciskową, zgodnie z p. 2.2.7. następnie zluzować wkręt 215 i przesuwając suwak 176 ustawić żądaną wysokość talerzyka.. Nałożyć zabierak i w położeniu poziomym przewinąć odcinek taśmy. Jeżeli ułożenie taśmy jest prawidłowe, należy całość zmontować pamiętając, aby nakładka zaciskowa była założona z luzem osiowym od 0,1 do 0,2 mm.

2.4.3. Adjustment of the height of drive turntables (Fig. 13)

The drive turntables 125 and 126 (Fig. 13) should be adjusted in their height so that the magnetic tape be transported symmetrically. The maximum permissible deviation of the axis of symmetry of the magnetic tape with respect to the plane of symmetry of the reel is ±0.2 mm.

To do the adjustment, disconnect spring, driver and cover member as described in Susbsec. 2.2.7. Then, loosen screw 215 and move slider 176 to set the turntable at the height required. Mount the driver and rewind a segment of tape in the horizontal position. If the tape proves to be correctly transported, reinstall all component parts, bearing in mind that the cover member be mounted with an axial play from 0.1 to 0.2 mm.

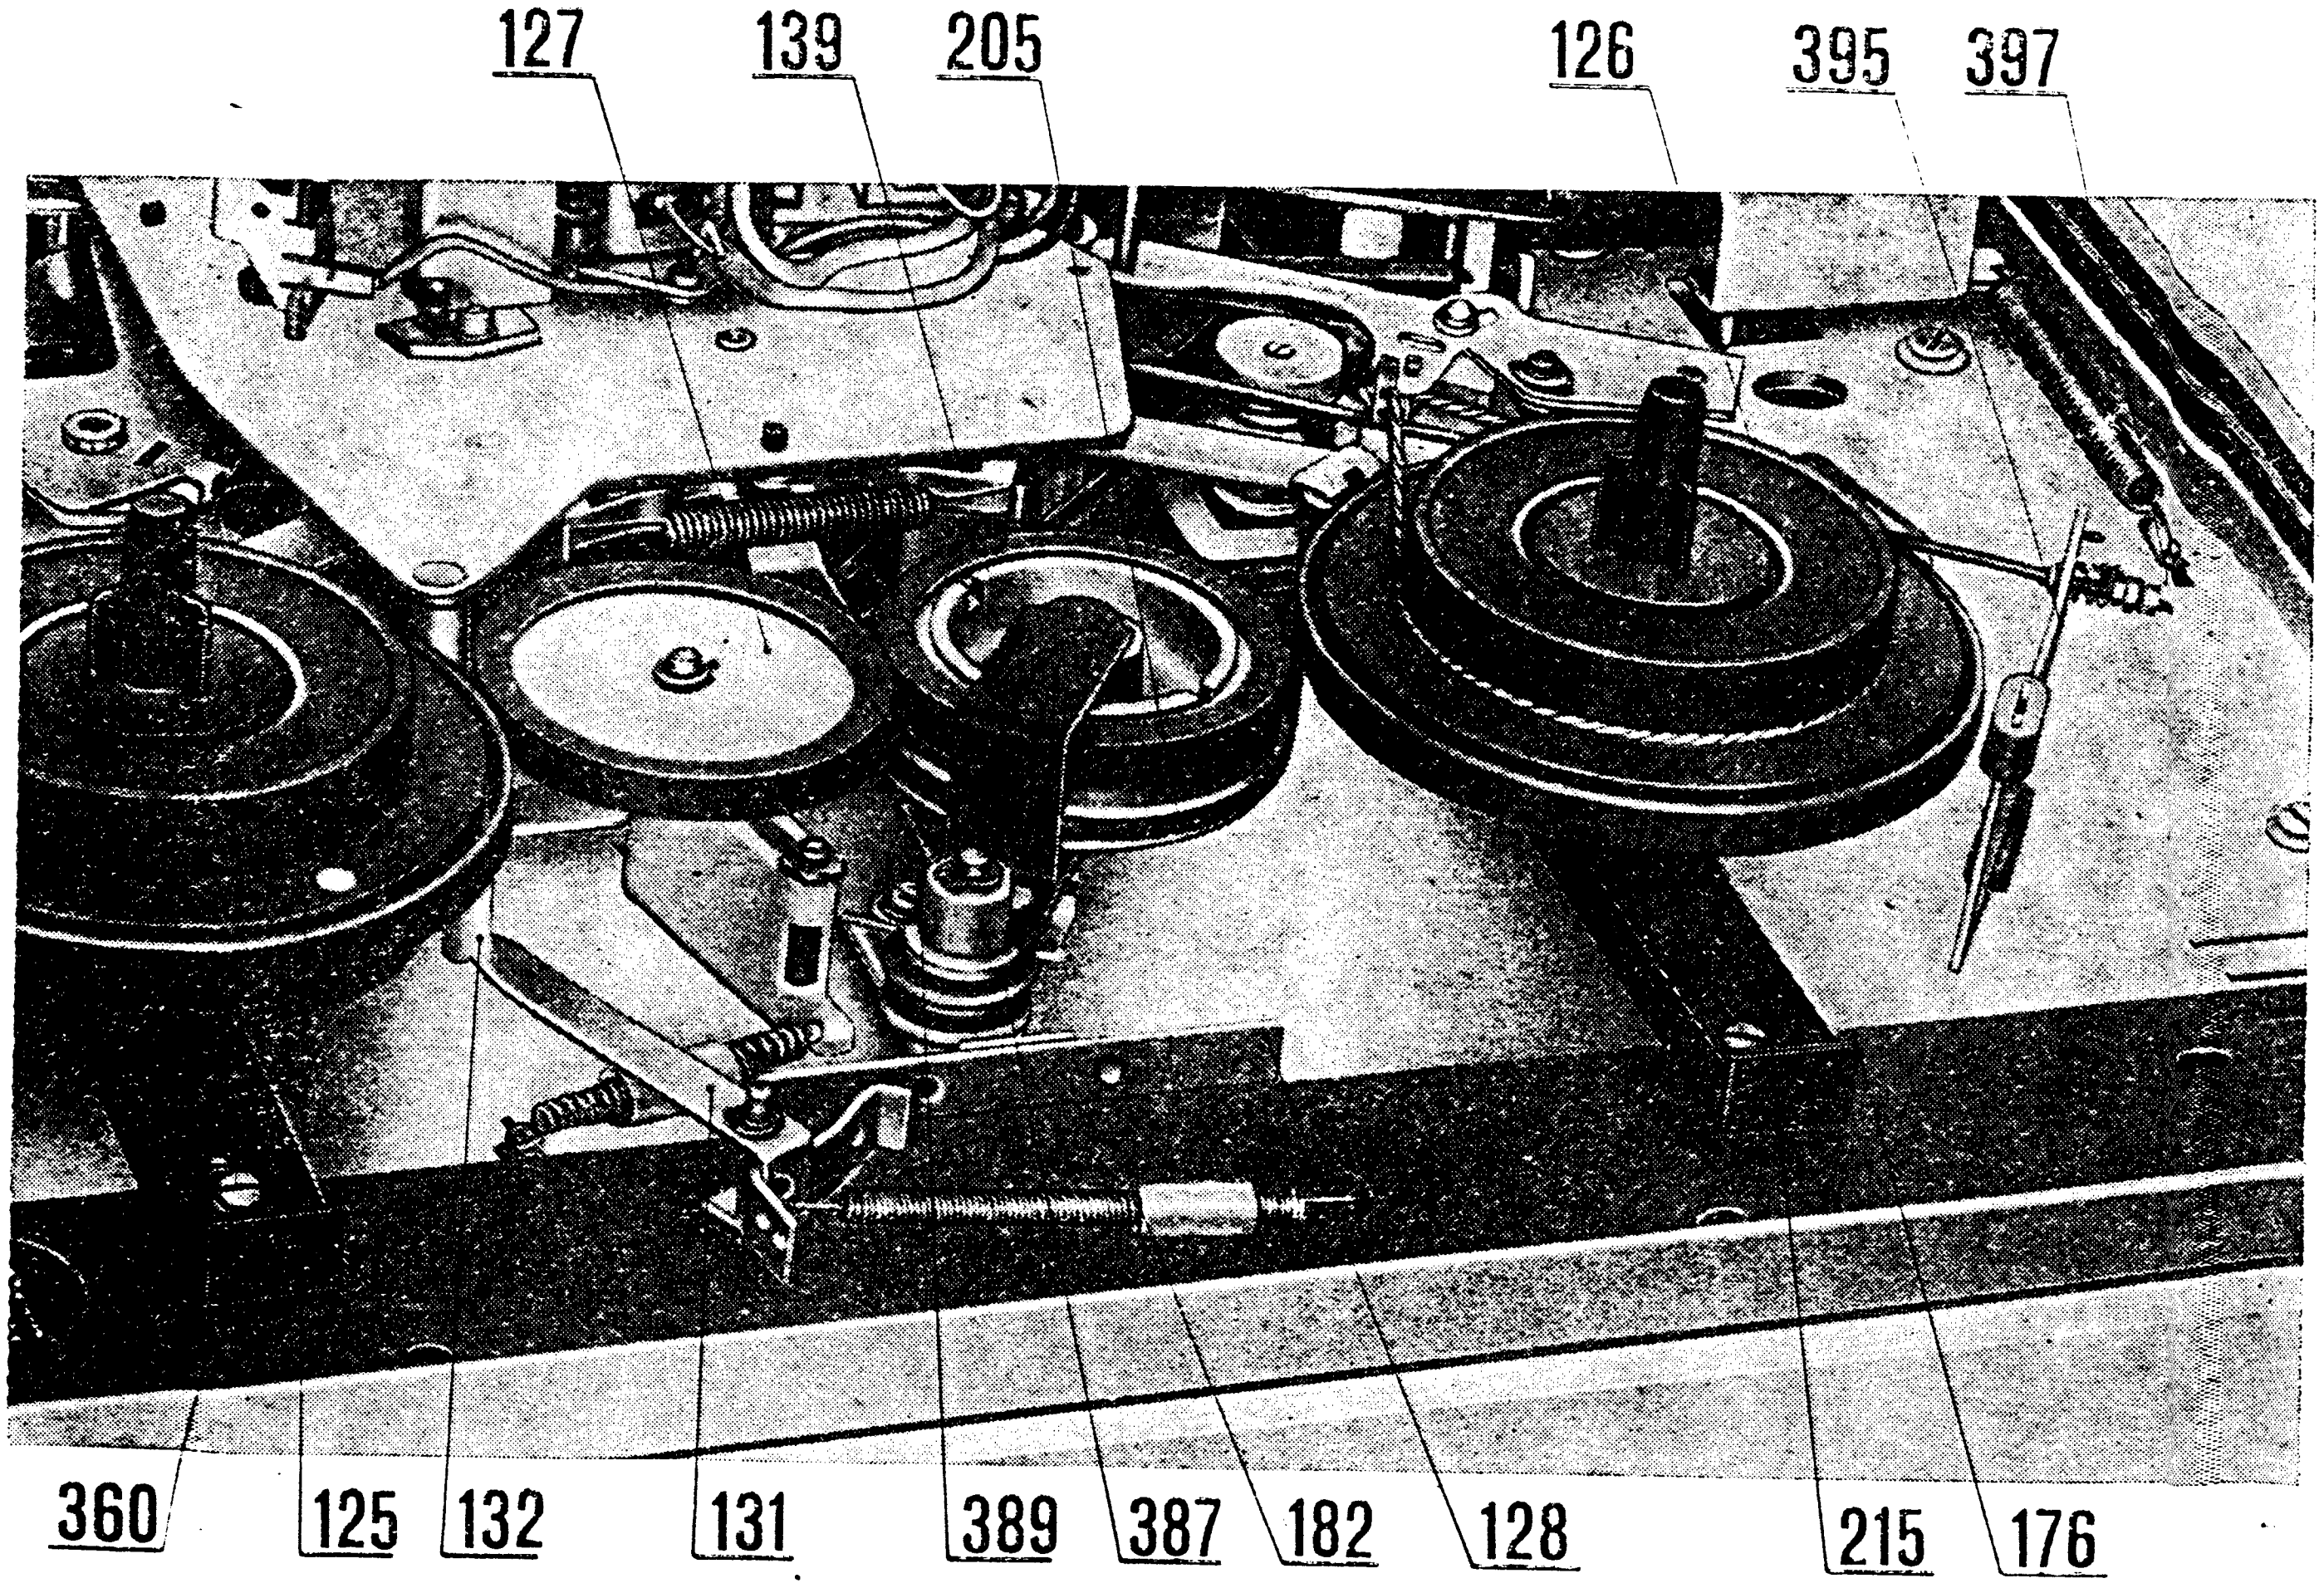

Rys. 13
Fig. 13
Bild 13

2.4.3. Einstellen der Wickeltellerhöhenlage (Bild 13)
Die Höheneinstellung der im Bild 13 gezeigten, beiden Wickelteller (125) und (126) muss in jedem Falle ein mittiges Einlaufen des Tonbandes in die jeweilige Spule gewährleisten, maximale Abweichungen von der Symmetrieebene dürfen ±0,2 mm betragen.

Korrekturen werden wie folgt durchgeführt: Sprengring, Mitnehmer und Greifring gemäss Abschnitt 2.2.7 entfernen, Schraube (215) lösen und den Einstellschieber (176) im Bereich des Langloches verschieben, bis die erforderliche Höhenlage des Wickeltellers erreicht ist. Mitnehmer aufsetzen und Bandspule auflegen, einige Meter Tonband direkt horizontal von Spule auf Spule umwickeln und den Bandlauf kontrollieren. Bei einwandfreiem Lauf, die Baugruppe vorschriftsmässig fertigmontieren, dabei beachten, dass der Greifring mit einem Axialspiel von 0,1 bis 0,2 mm aufzusetzen ist.

2.4.4. Regulacja naciągów taśmy rys. 14, 15, 16.
Pomiar sił oznaczonych na rys. 14 występujących przy ręcznym odwijaniu taśmy ze szpuli ⌀ 180 mm,

2.4.4. Adjustment of the tape tension (Figs. 14, 15 and 16)
To measure the forces marked in Fig. 14 unwind

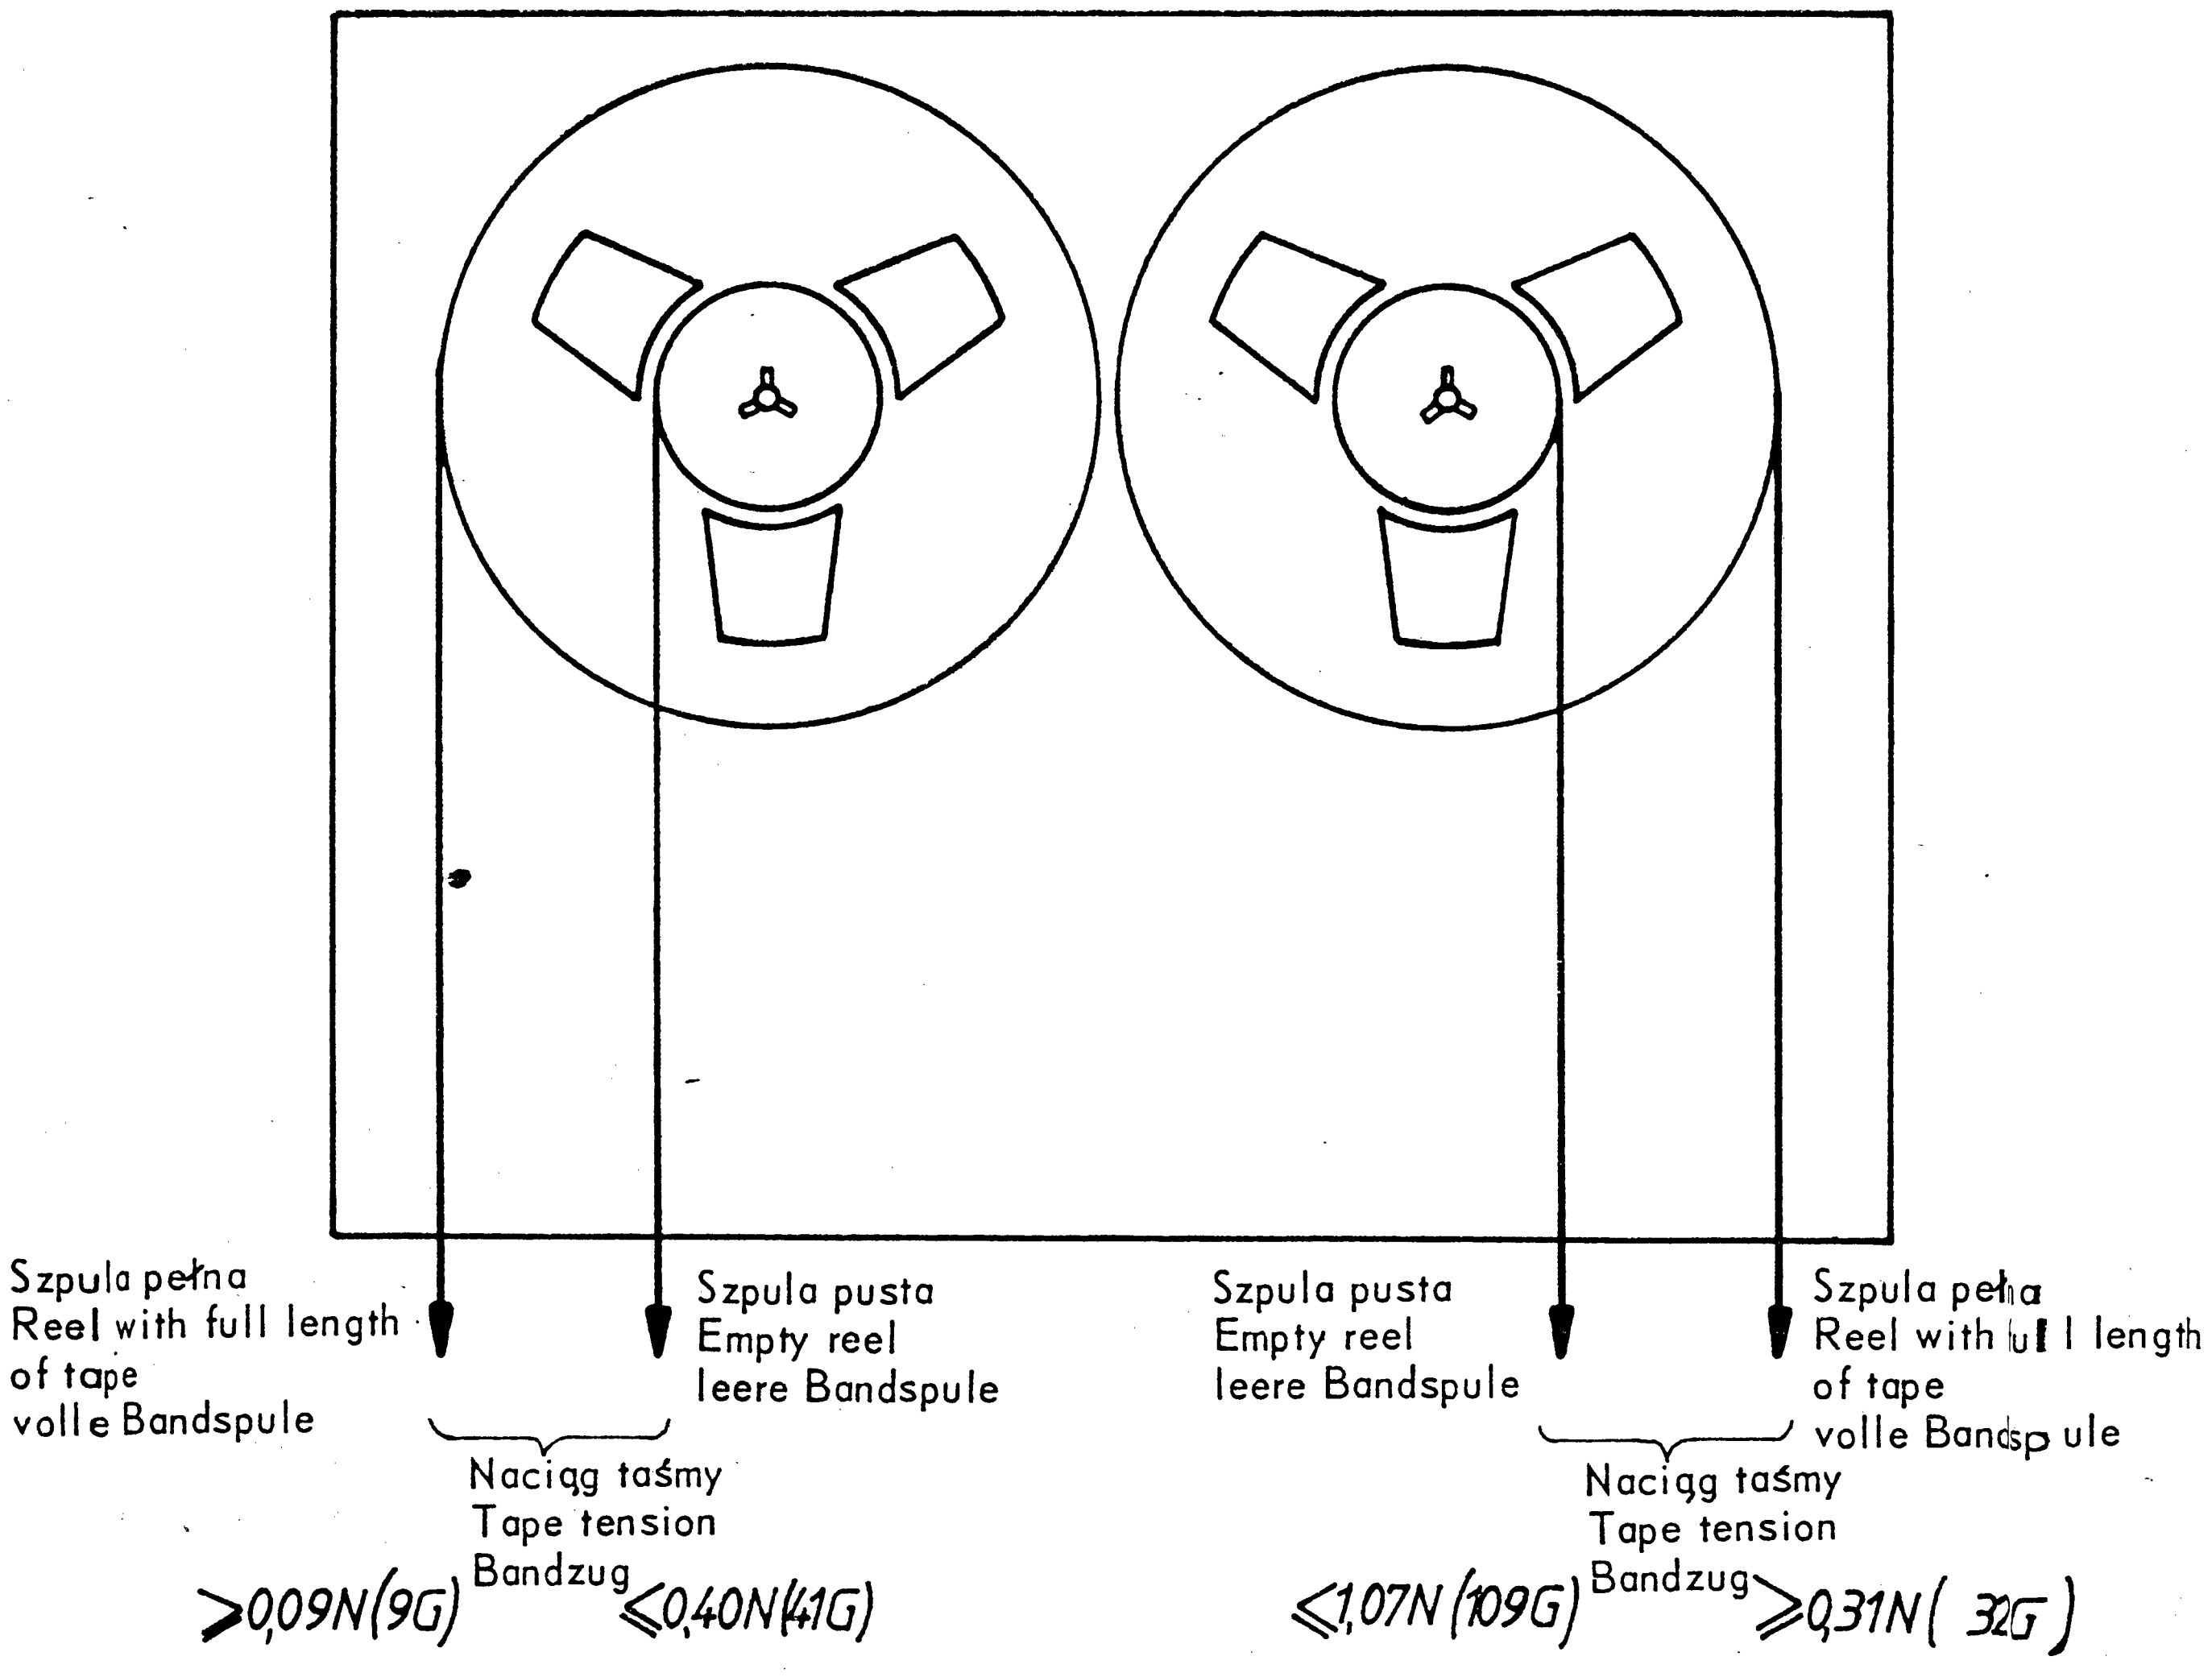
Szpula pełna
Reel with full length of tape
volle Bandspule
Szpula pusta
Empty reel
leere Bandspule
Naciąg taśmy
Tape tension
Bandzug
>0,09N(9G)
≤0,40N(41G)
Szpula pusta
Empty reel
leere Bandspule
Szpula pełna
Reel with full length of tape
volle Bandspule
Naciąg taśmy
Tape tension
Bandzug
≤1,07N(109G)
≥0,31N(32G)

Rys. 14
Fig. 14
Bild 14

założonej na niezasilany magnetofon w położeniu „Start", winien dawać następujące wyniki:

- dla lewej szpuli pełnej naciąg ⩾0,09 N (9 G)
- dla lewej szpuli pustej naciąg ⩽0,40 N (41 G)
- dla prawej szpuli pełnej naciąg ⩾0,31 N (32G)
- dla prawej szpuli pustej naciąg ⩽1,07 N (109 G)

Przy pomiarze naciągów lewej szpuli taśma nie może dotykać do kołka dźwigni 146 rys. 15.

W celu regulacji naciągów lewej szpuli należy:

- Zwolnić klawisze
- Cięgno 147 rys. 15 ustawić w płaszczyźnie rowka lewego talerzyka napędowego przez przegięcie nakładki
- Zluzować wkręt 215 i ustawić nakładkę tak, aby kąt opasania kołka dźwigni 146 taśmą wychodzącą z pełnej szpuli wynosił 3° ±1°
- Zluzować wkręt 215 i ustawić popychacz 172 tak, aby luz pomiędzy nim, a dźwignią 146 wynosił 0,8 ±0,2 mm
- Dobrać wartość naciągów przez przegięcie ramienia dźwigni 171.

Naciągi prawej szpuli regulować przez ustawienie, na odpowiednich ząbkach, ramion sprężyny 364 rys. 16.

manually the magnetic tape out from a reel dia. 180 mm with power being cut off the tape recorder and with switch "Start" being in ON position. The correct measuring results are:

for L.H. reel with full tape: tension force ⩾ 0.09 N (9 g)
for L.H. empty reel: tension force ⩽ 0.40 N (41 g)
for R.H. reel with full tape: tension force ⩾ 0.31 N (32 g)
for R.H. empty reel: tension force ⩽ 1.07 N (109 g)

When measuring the tension forces of the L.H. reel, the tape must not be in contact with the pin of lever 146 (Fig. 15).

To adjust the tension force of the L.H. reel, proceed as follows:

- Release keys
- Place pull-member 147 (Fig. 15) in the plane of the groove of the L.H. drive turntable by bending the cover member.
- Loosen screw 215 and place the cover member in such a way that the surrounding angle of the pin of lever 146 by the tape emerging from the full reel be 3° ±1°.
- Loosen screw 215 and set pusher 172 so that the backlash between it and lever 146 be 0.8 ±0.2 mm.
- Bend slightly the arm of lever 171 to adjust the tension forces.
- Adjust the tension force of the R.H. reel by setting the arms of spring 346 (Fig. 16) at suitable teeth.

2.4.4. Einstellen des Bandzugs (Bilder 14, 15 und 16)

Bei auf START geschaltetem, stromlosem Gerät, müssen an den Kupplungen abziehend (Bild 14) an Bandspulen von 180 mm Durchmesser, folgende Bremsmomente zu messen sein:

- links volle Spule ⩾ 0,09 N (9 p),
- links leere Spule ⩽ 0,40 N (41 p),
- rechts volle Spule ⩾ 0,31 N (32 p),
- rechts leere Spule ⩽ 1,07 N (109 p).

Beim Messen darf das manuell abgezogene Band den im Bild 15 gezeigten Stift des Hebels (146) nicht berühren.

Zur Bandzugkorrektur an der linken Kupplung:

- Tasten ausklinken,
- das im Bild 15 gezeigte Zugglied (147) durch Zurechtbiegung des Lappens, in Ebene der Wickeltellerrille einstellen,
- Schraube (215) lösen und den Lappen so einstellen, dass bei voller Bandspule, das Tonband den Stift des Hebels (146) um 3° ±1° umschlingt,
- Schraube (215) lösen und den Stössel (172) so einstellen, dass zwischen ihm und dem Hebel (146) eine Spaltbreite von 0,8 ±0,2 mm gesichert wird,
- Zugkräfte durch Zurechtbiegung des Hebelarmes (171) korrigieren.

Die Korrektur an der rechten Kupplung erfolgt durch Einstellen der Kupplungsfeder (364) in die richtigen Einkerbungen des Planzahnkranzes gemäss Bild 16.

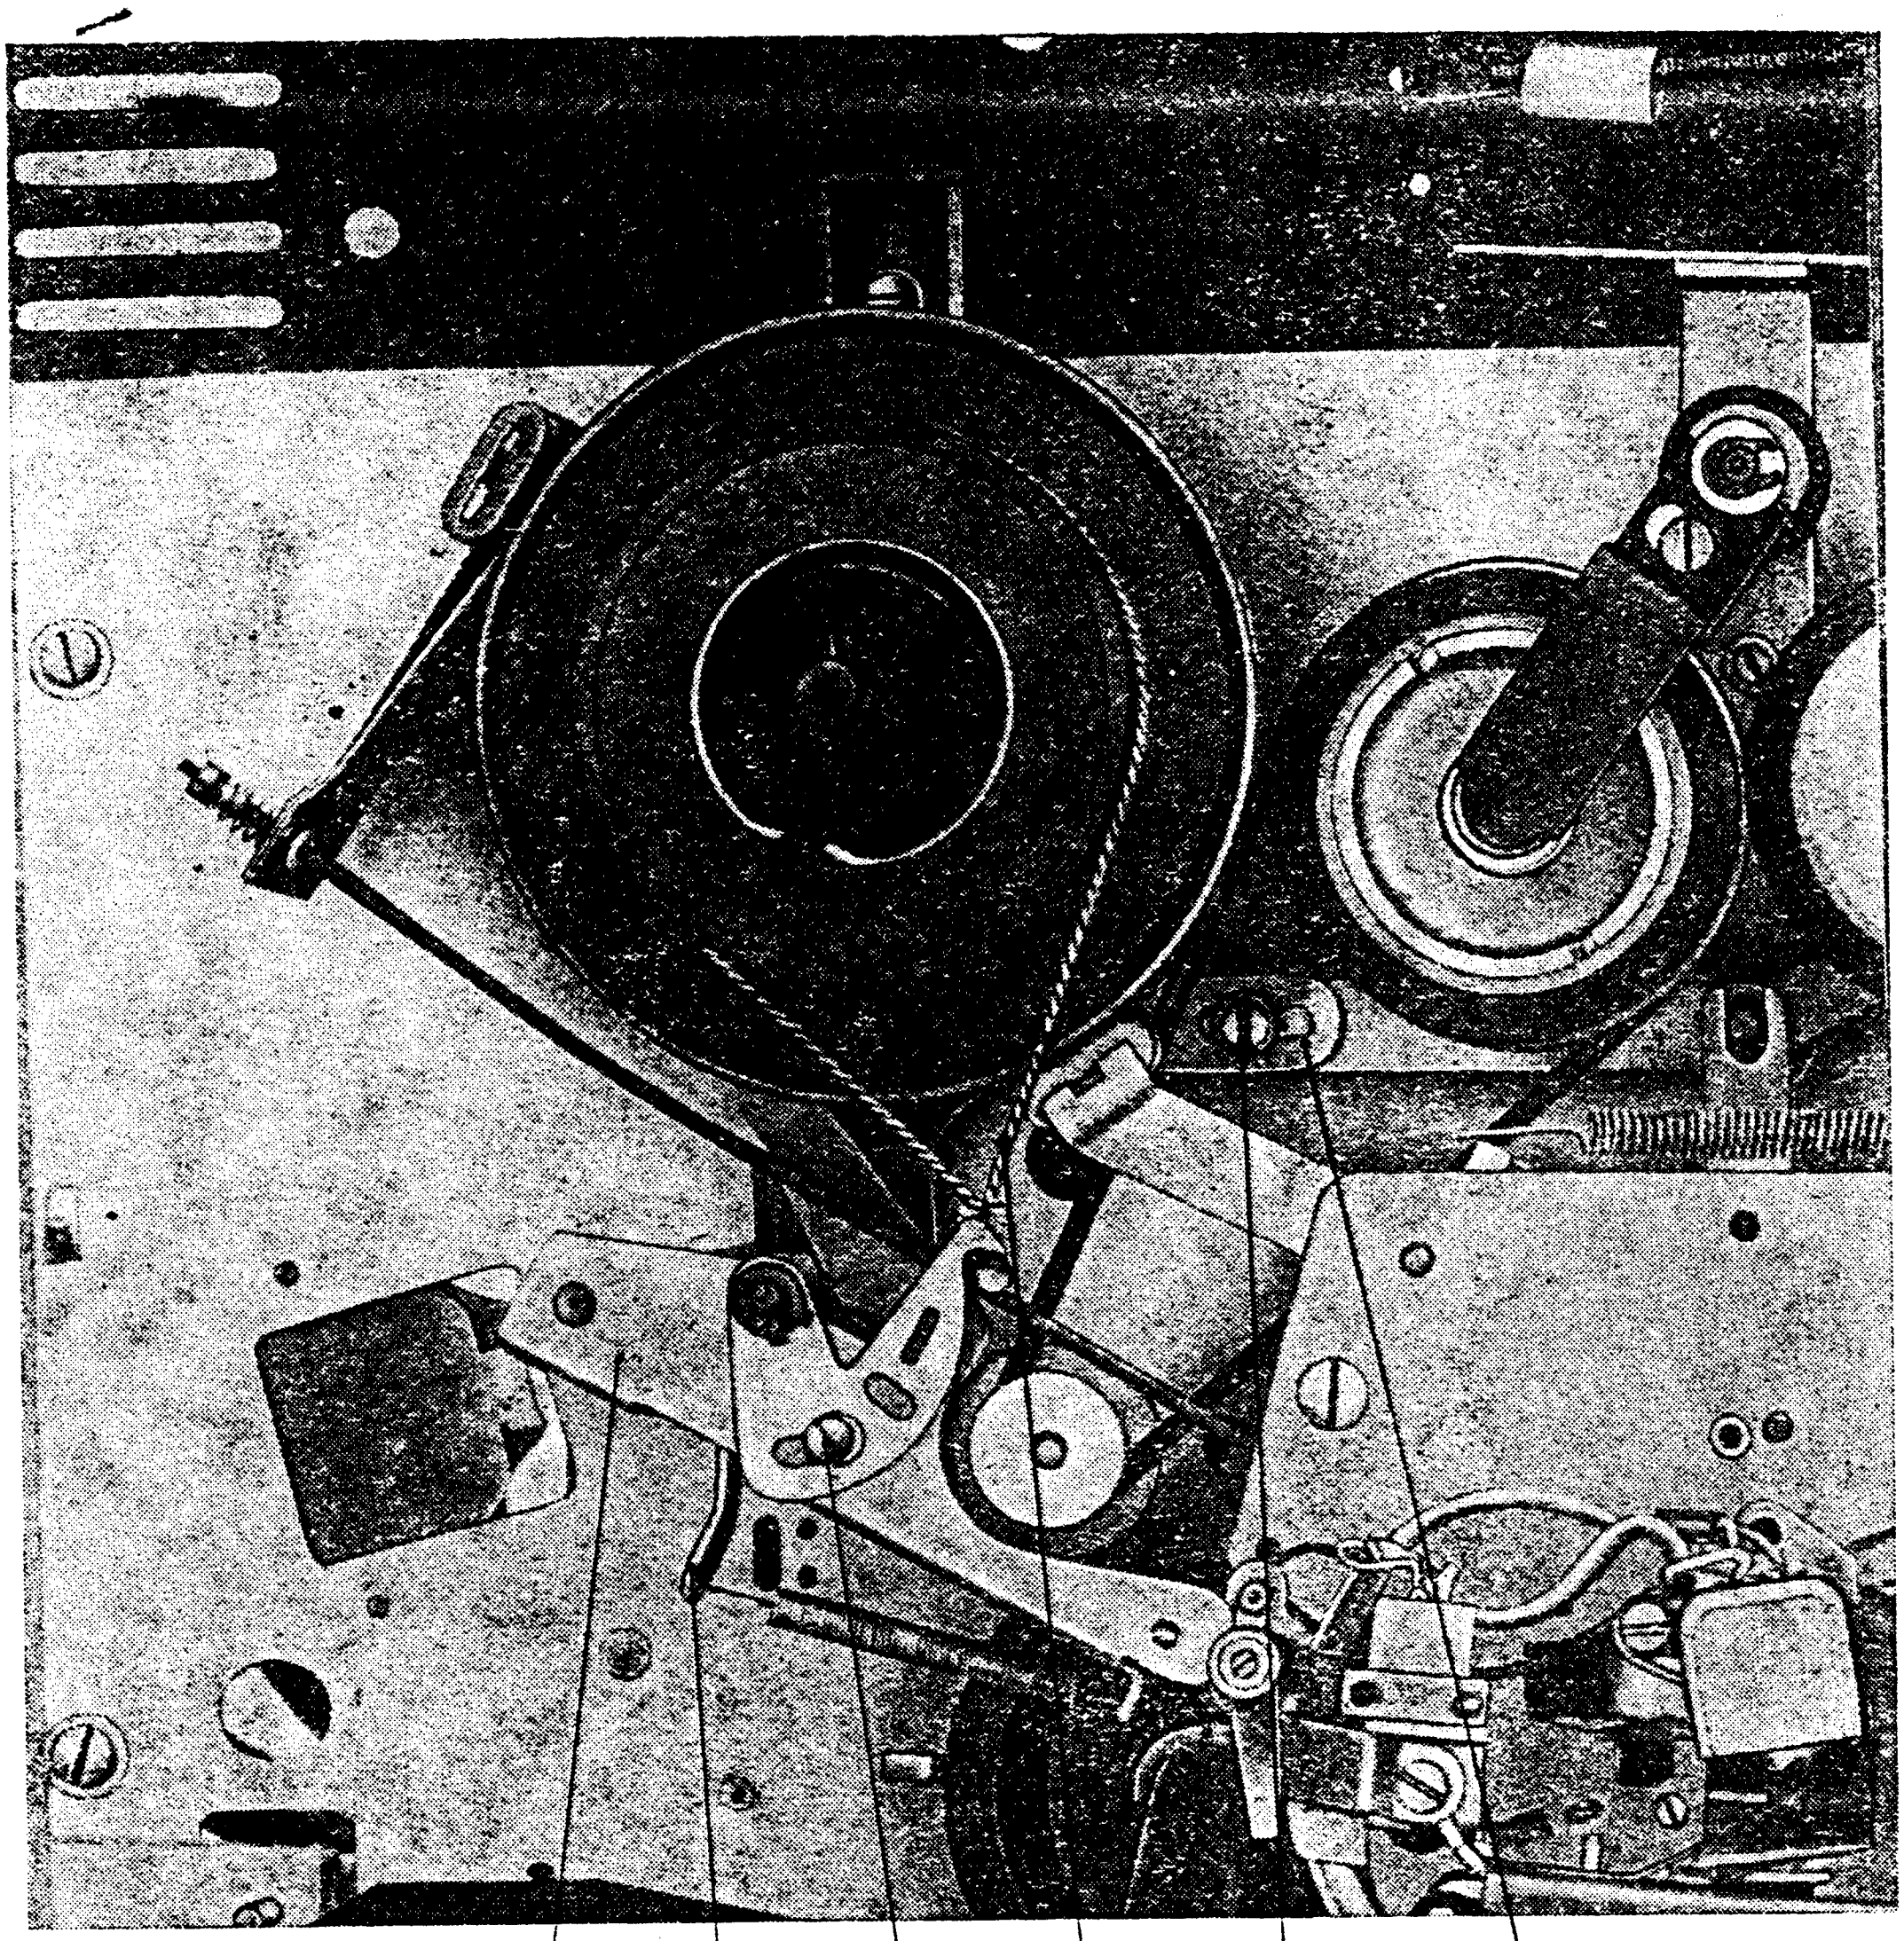

Rys. 15
Fig. 15
Bild 15

2.4.5. Regulacja momentów sprzęgieł przeciążeniowych rys. 16

W przypadku zahamowania tarczy napędowej 360 rys. 16 sprzęgło przeciążeniowe (lewe lub prawe) powinno wytwarzać moment tarcia 11–1 Ncm (1122–102 Gcm).

Regulować przez ustawienie ramion sprężyny 363 rys. 16 na odpowiednich ząbkach.

2.4.5. Adjustment of the moment of overloading clutches (Fig. 16)

In the drive disc 360 (Fig. 16) has been braked up, the overloading clutch (left or right) should produce a friction moment 11–1 Ncm (1122–102 gcm).

Adjust by setting the arms of spring 363 (Fig. 16) at appropriate teeth.

2.4.5. Einstellen der Bremsmomente der Friktionskupplungen

Bei gebremster Reibscheibe (360) muss die betreffende Kupplung (rechts oder links) ein Kraftschlussmoment von 11 – 1 Ncm (1122 – 102 pcm) erzeugen.

Zur Korrektur wird die Kupplungsfeder (363) gemäss Bild 16 in die richtigen Einkerbungen des Planzahnkranzes verstellt.

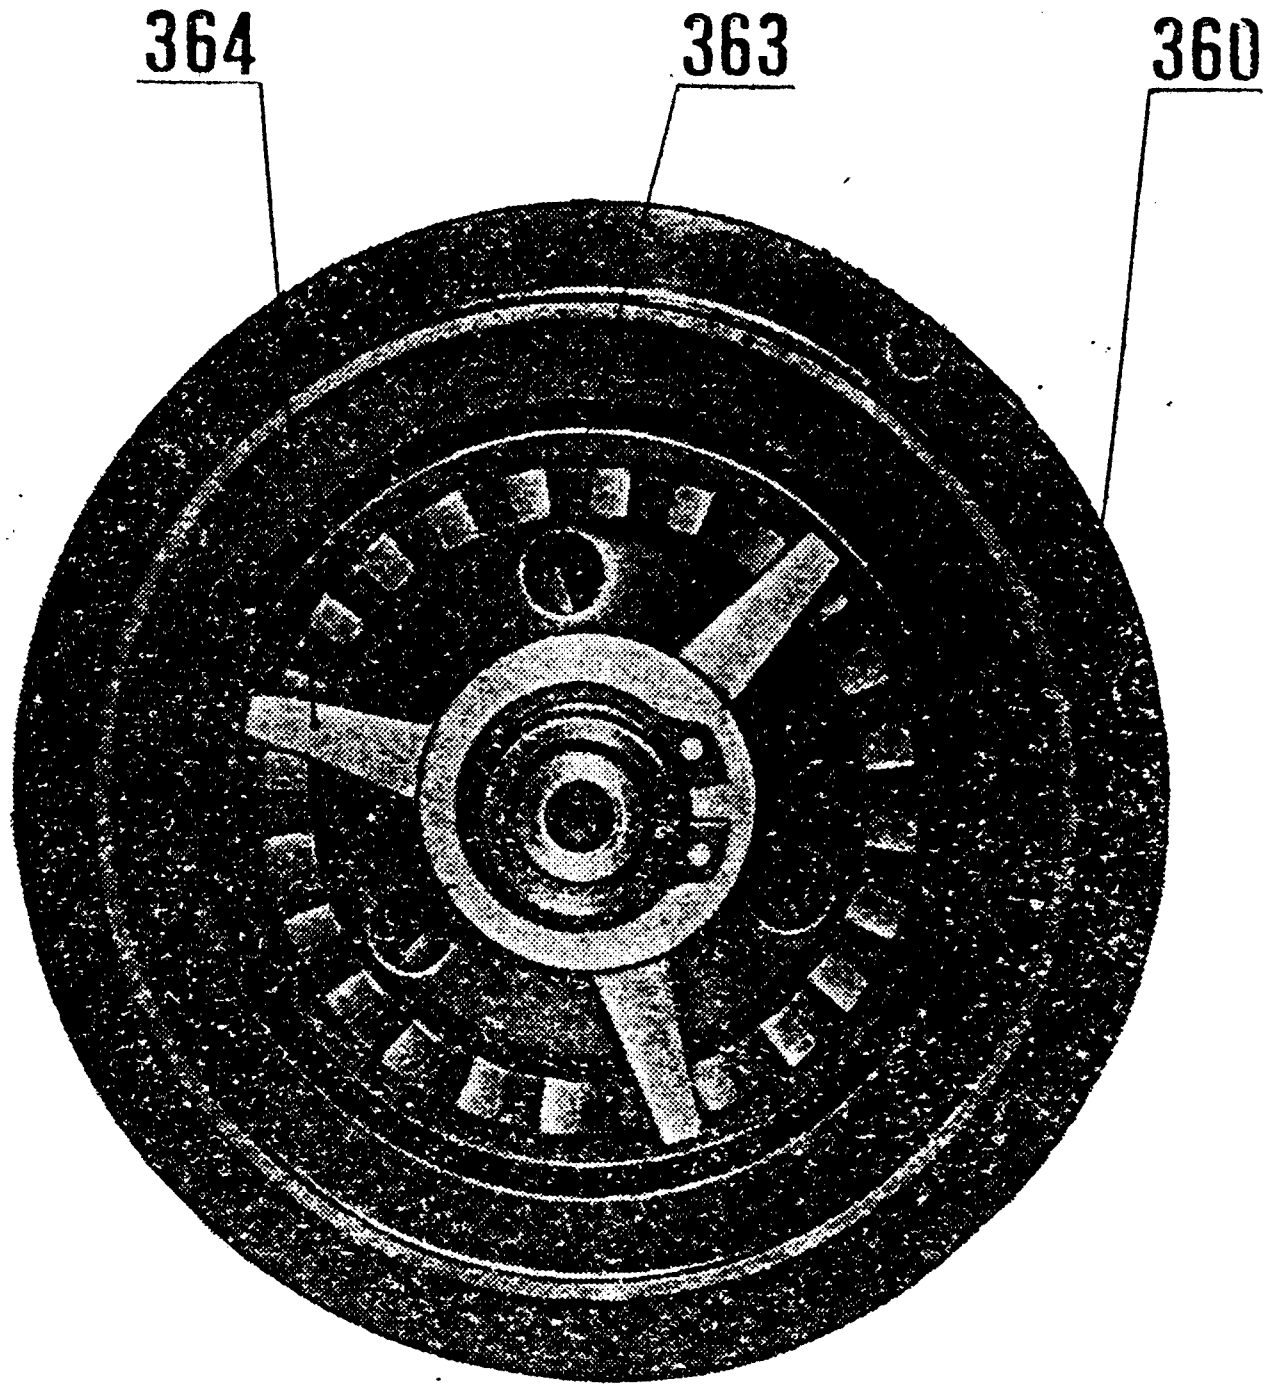

Rys. 16
Fig. 16
Bild 16

2.4.6. Kontrola biegu taśmy

- Zmierzyć naciągi taśmy zgodnie z p. 2.4.4.
- Przewinąć odcinek taśmy na prawą szpulę, następnie cofnąć na lewą szpulę i ocenić czy taśma układa się symetrycznie na szpuli.
- Uruchomić magnetofon w położeniu „Start" i obserwować zachowanie się taśmy przy przejściu przez nastawny kołek prowadzący 316 rys. 17. Taśma powinna przesuwać się swobodnie pomiędzy kołnierzami kołka, nie dotykając ich krawędziami.
- Założyć na magnetofon szpule z nowym nieużywanym odcinkiem taśmy, uruchomić magnetofon w położeniu „Start", obserwować dolną i górną krawędź taśmy. W przypadku wystąpienia zafalowań krawędzi taśmy dokonać regulacji biegu taśmy zgodnie z poniższym opisem.

2.4.6. Checking the tape travel

Measure the tape tension as described in Subsec. 2.4.4. Wind up a tape segment on the R.H. reel, then rewind back on the L.H. reel and check that the tape lies symmetrically on the reel.

Start the tape recorder in position "Start" and observe how the tape behaves when passing over the adjustable guide pin 316 (Fig. 17). The tape should move freely between the pin flanges without touching it with its edges. Mount the reels with a new unused tape segment; put the recorder in position "Start" and observe the lower and upper edges of the tape. If the tape edges proved to be ondulated, adjust the tape travel as described below.

2.4.6. Kontrolle des Bandlaufs

Zunächst Kontrollmessungen gemäss Abschnitt 2.4.4 durchführen, bei Bedarf, Werte laut Vortschrift korrigieren, darauf:

- einige Meter Tonband zunächst im Vor- und dann im Rücklauf umspulen und kontrollieren, ob es an beiden Seiten einwandfrei mittig in die Spulenkörper einläuft;
- in Startschaltung prüfen, wie sich das Band beim Lauf um den Führungsstift (316) verhält (vergl. Bild 17) – es soll sich möglichst genau zwischen den beiden Endflanschen bewegen, aber keinen von ihnen mit den Kanten berühren;
- Spulen mit einem neuen, noch nicht gebrauchten Testband auflegen und in Startschaltung des Gerätes kontrollieren, ob keine Randwelligkeit an der oberen oder der unteren Bandkante auftritt, sonst eine Korrektur gemäss nachstehendem Abschnitt durchführen.

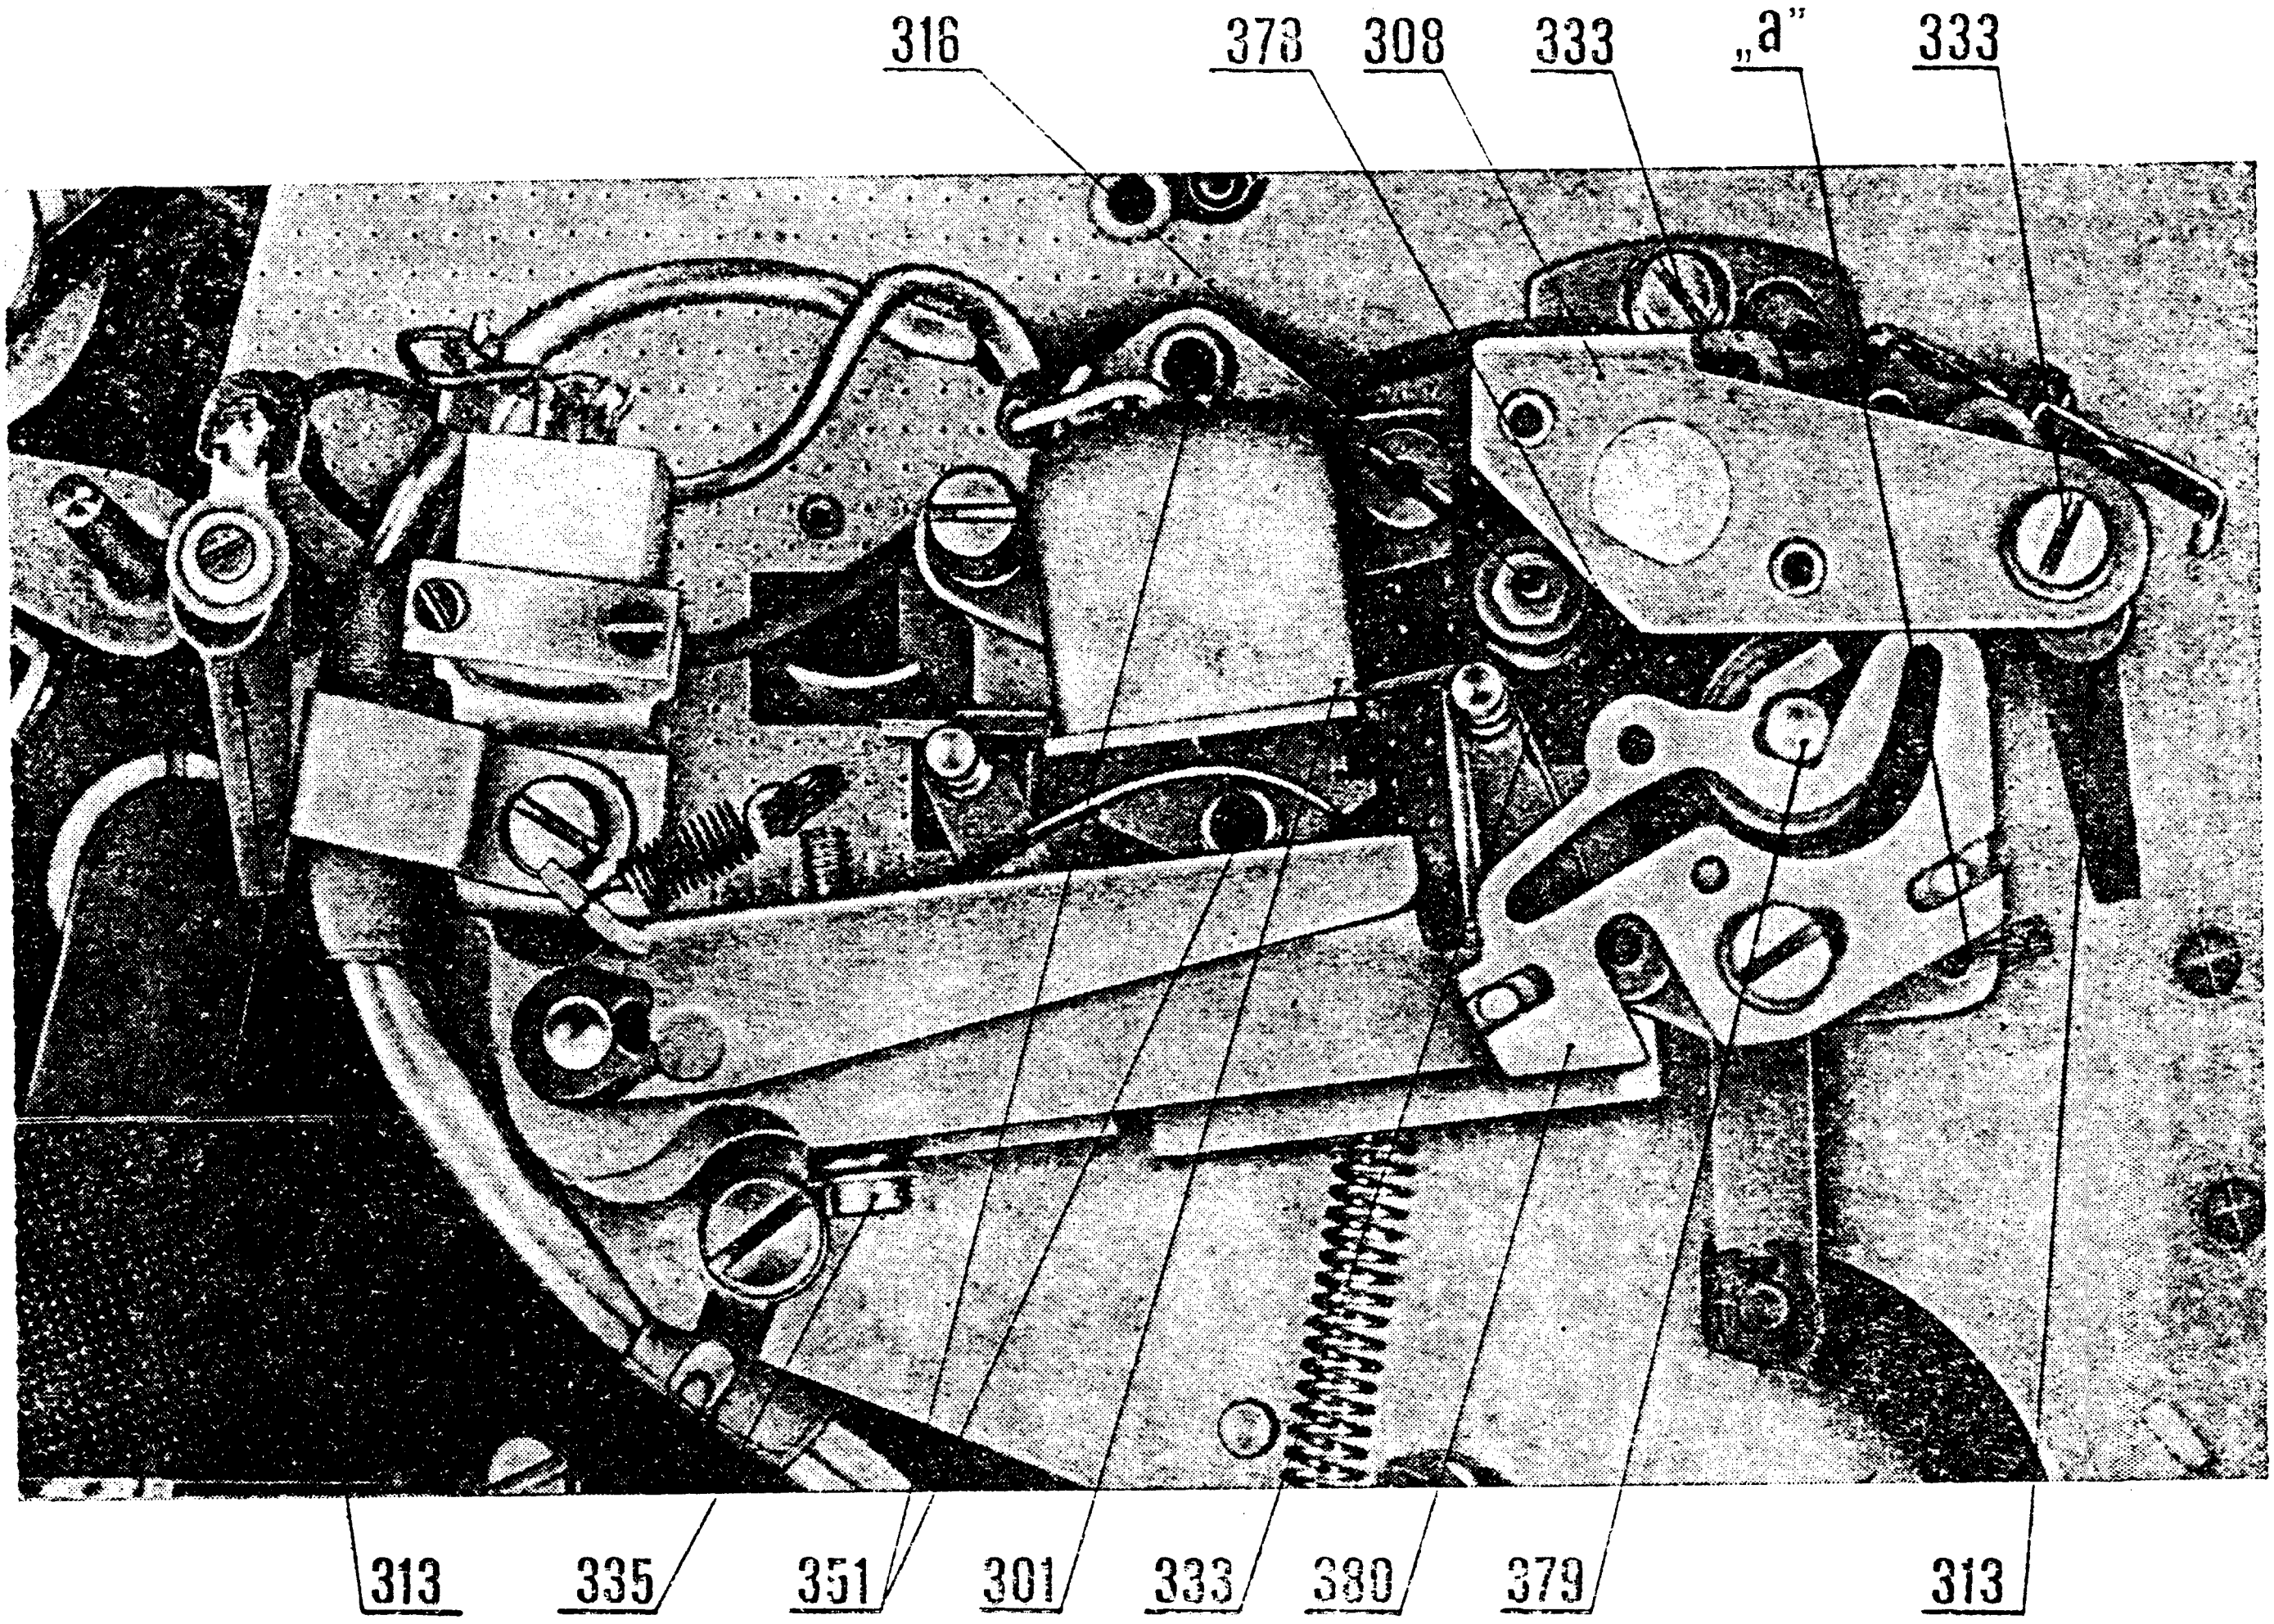

Rys. 17
Fig. 17
Bild 17

2.4.7. Regulacja biegu taśmy rys. 17.

Jeżeli naciągi taśmy odbiegają od wielkości podanych w p. 2.4.4. należy dokonać regulacji zgodnie z opisem tam zamieszczonym.

W celu dokonania dalszej regulacji należy:

- Oś 379 rolki dociskowej 378 rys. 17 ustawić przez przegięcie płytki ustalającej 380 tak, aby w położeniu „Pauza" szczelina między rolką dociskową 378 a osią koła zamachowego była jednakowej szerokości.
- Czoła głowicy uniwersalnej 301 ustawić pionowo przy pomocy dwóch wkrętów 351.
- Wysokość nastawionego kołka prowadzącego 316 ustawić tak, aby odcinek taśmy, opasany na stałych kołkach prowadzących 313 przy dosuwaniu rolki dociskowej 378 do osi koła zamachowego, zagłębiał się między kołnierze kołka 316 nie dotykając ich swoimi krawędziami.

Uwaga: W/w regulacje wykonać przy wyłączonym zasilaniu.

2.4.7. Adjustment of the tape travel (Fig. 17).

If the tape tension forces are different from those described in Subsec. 2.4.4. it is necessary to carry out the adjustment as described below.

To perform further adjustment, proceed as follows:

- Position the axle 379 of pinch roller 378 (Fig. 17) by bending slightly the positioning plate 380 so that, in position "Pause", the gap between pinch roller 378 and the axle of flywheel be of the same width.
- Use two screws 351 to set the faces of recording-playback head 301 horizontally.
- Set adjustable guide wheel 316 to such a height that the tape length embracing fixed guide pins 313 sink between the flanges of pin 316 without touching it with its edges when pinch roller 378 is approached to the axle of flywheel.

Important! Cut off power to do the above adjustments.

- Zluzować trzy wkręty 333 i kluczem specjalnym 3-NX-694 przesunąć wspornik 308 tak, aby w położeniu „Start" taśma przesuwała się między kołnierzami kołka 316 nie dotykając ich.
- W położeniu „Start" zluzować wkręt i kluczem 3-NX-694 przesunąć płytkę ustalającą 380 tak, aby rolka dociskowa 378 podniesiona w górne położenie opadła w dół przez co najmniej trzy swoje obroty i w tym położeniu pozostała.

Uwaga: Ze względu na wzajemny wpływ obu w/w regulacji zaleca się wykonać je powtórnie.

- Wysokość i skos głowicy uniwersalnej 301 regulować zgodnie z opisem w części elektrycznej. Wysokość należy regulować obydwoma wkrętami 351 aby nie naruszyć pionu czoła głowicy. Po zmianie wysokości głowicy konieczne jest powtórne ustawienie jej skosu.
- Siłę docisku między osią koła zamachowego a rolką dociskową 378 dobrać przez obracanie wkrętem 335 tak, aby jej wartość zmierzona w punkcie „a" wynosiła 6,5 N (663 G) $^{+40\%}_{-10\%}$

Uwaga: Prawidłowe wykonanie w/w czynności regulacyjnych i użycie do naprawy właściwych części pozwala na uzyskanie nierównomierności i prędkości przesuwu taśmy zgodnie z ZN.

- Loosen three screws 333 and use special wrench 3-NX-694 to move bracket 308 so that in position "Start", the tape be transported between the flanges of pin 316 without touching them.
- In position "Start", loosen the screw and use wrench 3-NX-694 to move the positioning plate 380 so that pinch roller 378 be dropped over three, at least, revolutions and then is stopped in this position.
- **Important!** Since the two adjustments affect each other, it is recommended to do them once more.
- Adjust the record-playback head height and skew position as described in the electrical part. Use two screws 351 to adjust the height in order to avoid spoiling the head face in its vertical positioning. If the head has been changed in its high position, it is necessary to adjust its skew position once more.

  Turn screw 335 to adjust the pressure force between the axis of flywheel and pinch roller at 6.5 N (663 g) (+40%, −10%) as measured at point "a".

Note: Execution of the above adjusting operations and application of appropriate parts for adjustment is indispensable to obtain the tape speed and its permissible fluctuations as required by the Manufacturer's Standards.

2.4.7. Einstellen des Bandlaufs (Bild 17)

Zunächst sind die Bandzüge gemäss Abschnitt 2.4.4 zu kontrollieren, und bei Abweichungen von den vorschriftsmässigen Sollwerten, entsprechend zu korrigieren.

Sodann in Reihenfolge:

- die im Bild 17 gezeigte Achse (379) der Andruckrolle (378) durch entsprechendes Zurechtbiegen der Justierplatine (380) so einjustieren, dass ein paralleler Spalt zwischen der Lauffläche der Andruckrolle (378) und der Tonwelle gesichert wird;
- mit den beiden Schrauben (351) den Spiegel des Kombikopfes (301) genau vertikal ausrichten;
- Höheneinstellung des Bandführungsstiftes (316) so korrigieren, dass der zwischen den beiden festen Umlenkstiften (313) befindliche Bandabschnitt beim Anschieben der Andruckrolle an die Tonwelle, genau mittig zwischen die beiden Endflanschen dieses Stiftes eingeschoben wird, ohne keinen davon mit den Kanten zu berühren;

  Zur Beachtung: bisherige Korrekturen werden am stromlosen Gerät durchgeführt;
- die drei Befestigungsschrauben (333) lösen und mit dem Justierschlüssel 3-NX-694, die Konsole (308) des oberen Tonwellenlagers in Startschaltung des Gerätes so verstellen, dass das Tonband genau mittig zwischen den beiden Endflanschen des Führungsstiftes (316) läuft, ohne jedoch diese mit den Kanten zu berühren;
- bei laufendem Band (Gerät in Startschaltung) die Befestigungsschraube der Justierplatine (380) lösen und die Platine mit dem Justierschlüssel 3-NX-694 so einstellen, dass die angehobene Andruckrolle (378) nach wenigstens drei Umdrehungen wieder unten rotiert und im weiteren in dieser Lage verbleibt;

Zur Beachtung: infolge der Wechselwirkung zwischen den obenerwähnten beiden Korrekturen ist oftmals eine mehrmalige Wiederholung beider erforderlich, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erhalten wird;

- Höhen- und Senkrechtlage des Kombikopfes (301) gemäss der im elektrischen Teil der vorliegenden Anweisung enthaltenen Vorschrift korrigieren, beachten, dass dazu die Höhenlage mit den Schrauben (351) zu justieren ist, wenn die Vertikallage des Kopfspiegels nicht gestört werden soll – jede Korrektur der Höheneinstellung erzwingt auch eine Nachjustierung der Senkrechtlage;
- die an „a" abziehend gemessene Anpresskraft der Andruckrolle (378) an die Tonwelle soll 6,5 N (663 p) $^{+40\,\%}_{-10\,\%}$ betragen und wird bei Bedarf durch entsprechende Drehung der Schraube (335) korrigiert.

Zur Beachtung: die einwandfreie Ausführung der erwähnten Justiereingriffe sichert bei Anwendung von richtigen Austauschelementen bei Reparaturen, eine Einhaltung der in der Prüfvorschrift angegebenen, vorschriftsmässigen Sollwerte für Bandgeschwindigkeit und Gleichlauffehler!

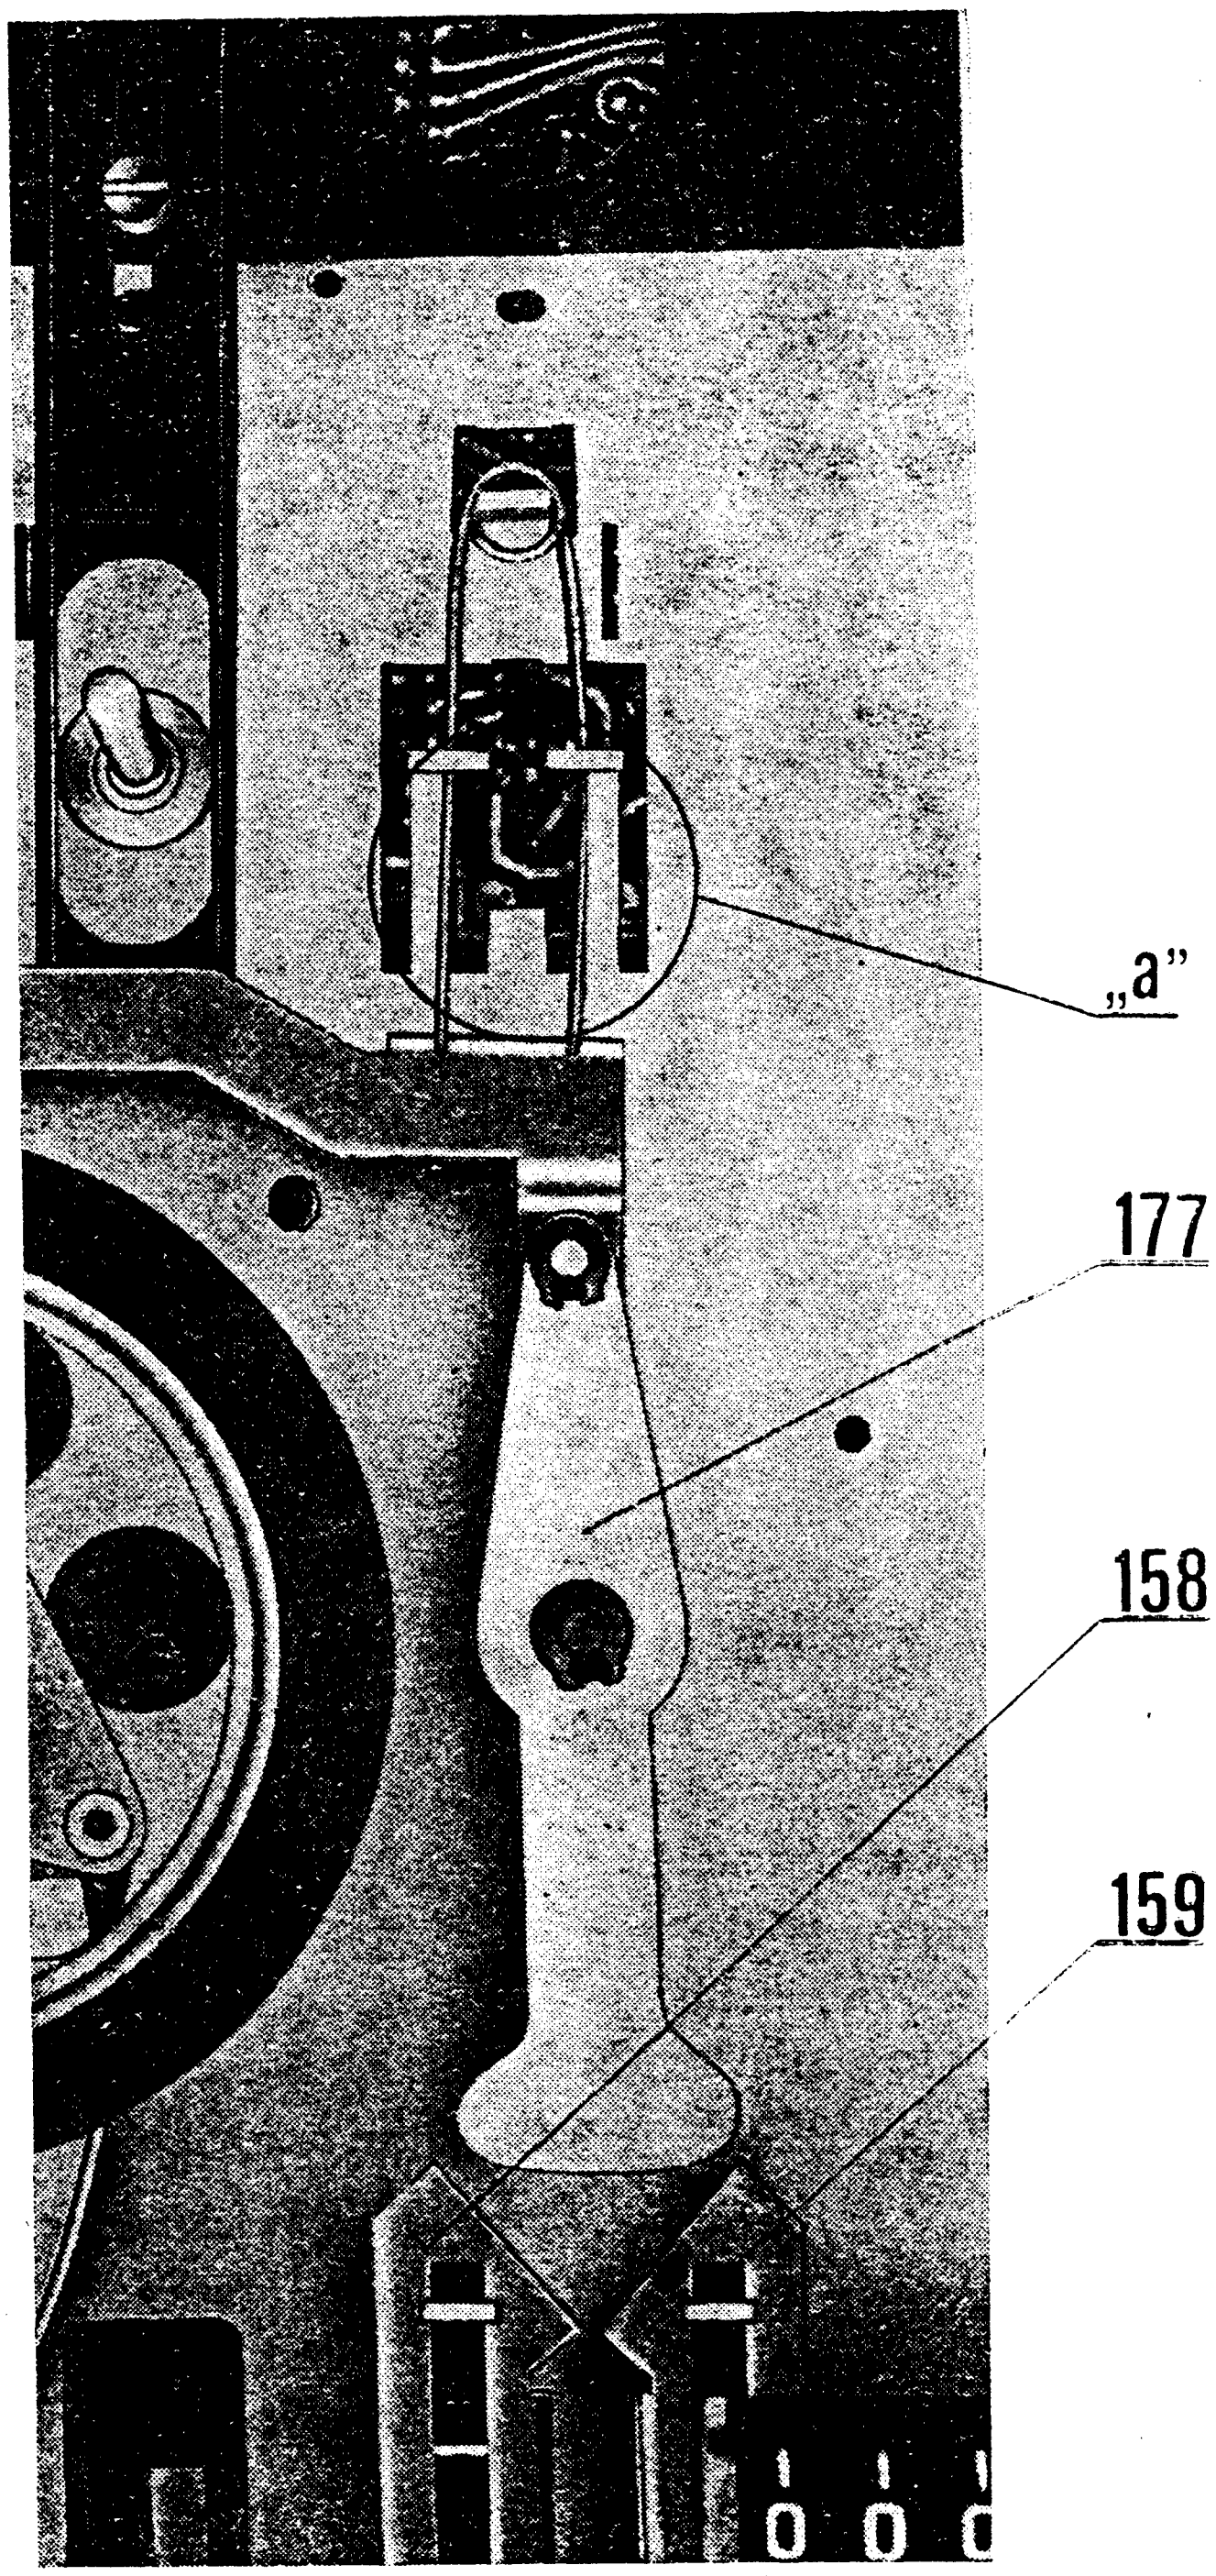

Rys. 18
Fig. 18
Bild 18

2.4.8. Regulacja układu przewijania rys. 18.

- Ustawić magnetofon w położeniu „Zwolnione klawisze".
- Wodzik 177 rys. 18 ustawić w osi popychaczy 158 i 159 przez przegięcie, w obszarze „a" występów regulacyjnych płyty nośnej mechanizmu.
- Luz między wodzikiem 177 a popychaczami 158 i 159 dobrać przez zwiększanie lub zmniejszanie grubości stosu podkładek w miejscu połączenia klawiszy z popychaczami 158 i 159 tak, aby jego wartość wynosiła $0{,}5^{+0{,}2}_{-0{,}3}$ mm.
- Luz między prawym talerzykiem napędowym 125 rys. 13 a kołem pośrednim 127 dobrać przez przegięcie znajdującego się pod kołem pośrednim 127 występu regulacyjnego płyty nośnej mechanizmu tak, aby jego wartość wynosiła 0,5 mm.
- Zluzować wkręt 389 rys. 13 i przesunąć koło pasowe 139 tak, aby luz między lewym talerzykiem napędowym 126 a kołem pasowym 139 był równy sumie luzów między kołem pasowym 139 a kołem pośrednim 127 i między kołem pośrednim 127 a prawym talerzykiem napędowym 125.

Uwaga: przy regulacji nie zachodzi potrzeba zdejmowania paska 205 do przewijania rys. 13.

2.4.8. Adjustment of the rewinding system (Fig. 18)

Set the tape recorder controls in position "Released keys".

Bend the adjusting protrusions of the carrying plate of the mechanism within region "a" in order to position slider 177 (Fig. 18) in the axis of pushers 158 and 159.

Increase or decrease the stack of adjusting shims at the connection point between keys and pushers 158 and 159 so that the play between these pushers and slider 177 be 0.5 (+0.2, –0.3) mm.

Bend the adjusting protrusion of the carrying plate of the mechanism (located below intermediate wheel 127) so that the play between the R.H. drive turntable 125 (Fig. 13) and intermediate wheel 127 be 0.5 mm.

Loosen screw 389 (Fig. 13) and displace pulley 139 so that the play between drive turntable 126 and pulley 138 be equal to the sum of plays between pulley 139 and intermediate wheel 127, and intermediate wheel 127 and R.H. turntable 125.

Note: To perform these adjustments, it is unnecessary to remove rewinding belt (Fig. 13).

2.4.8. Justieren des Umspulsystems (Bild 18)

Zum Justieren des Umspulsystems wird in nachstehender Reihenfolge vorgegangen:

- Gerät in Betrieb mit allen Tasten ausgerastet;
- durch entsprechendes Zurechtbiegen der beiden Spangenfeder-Stützlappen bei „a "(Bild 18), die Lage des Kipphebellenkers (177) so einjustieren, dass er nach Möglichkeit genau mittig zwischen den Anlenknasen der Stössel (158) und (159) steht;
- durch entsprechende Wahl von Zwischenlagen im Paket an den Verbindungsstellen zwischen den Stösseln (158) und (159), und den betreffenden Funktionstasten des Betriebstastenschalters, die Spaltbreite zwischen dem Kurvenendstück des Kipphebellenkers (177) und den Anlenknasen der beiden erwähnten Stössel, an beiden Seiten auf $0{,}5^{+0{,}2}_{-0{,}3}$ mm einstellen;
- die Spaltbreite (Bild 13) zwischen dem rechten Wickelteller (125) und der Umspul-Zwischenrolle (127) soll 0,5 mm betragen und wird durch Zurechtbiegung des Justierlappens in der Chassisplatte unterhalb der Zwischenrolle (127) korrigiert;
- die im Bild 13 gezeigte Schraube (389) lösen und die Riemenscheibe (139) so einstellen, dass die Spaltbreite zwischen dem Reibbelag und dem linken Wickelteller (126), der Summe der Spaltbreiten zwischen Riemenscheibe (139) und Umspul-Zwischenrolle (127) einerseits, sowie der Umspul-Zwischenrolle (127) und dem rechten Wickelteller (125) andererseits, gleich ist.

Zur Beachtung: eine Entfernung des Umspulriemens (205) ist bei dieser Justierung nicht erforderlich (Bild 13).

2.4.9. Położenie części i regulacja hamulca pomocniczego.

- Dźwignię 131 rys. 13 ustawić przez jej przegięcie i przegięcie wodzika 128 tak, aby w położeniu „Start" hamulec nie działał, zaś wartość luzu między tulejką 132 a tarczą dolną 360 wynosiła minimum 0,5 mm, natomiast w położeniu „Przewijanie w lewo" tarcza dolna 360 była zahamowana, zaś wartość luzu między dźwignią 131 a wodzikiem 128 wynosiła minimum 0,3 mm.
- Naciąg taśmy w położeniu „Przewijanie w lewo" dobrać przez zawieszenie sprężyny 182 na odpowiednim otworze dźwigni 131 lub przez przegięcie dźwigni 131 tak aby wartość momentu hamującego tarczę dolną 360 wynosiła 1 ±0,2 Ncm (102 ±20 Gcm).

2.4.10. Położenie części i regulacja hamulców głównych.

Wysuwane spod mostka ramiona dźwigni 304 i 309 rys. 5 przegiąć tak, aby w położeniu „Start" hamulce nie działały, zaś wartość luzu między okładkami 331 a talerzykami napędowymi 356 żeby wynosiła minimum 1 mm, natomiast w położeniu „Zwolnione klawisze" talerzyki napędowe 356 były zahamowane, zaś wartość luzu między suwakiem 325 a dźwigniami 304 i 309 wynosiła minimum 0,5 mm.

2.4.11. Regulacja hamulca „Pauza".

Siłę docisku między dźwignią 395 hamulca „Szybki stop" rys. 13 a lewym talerzykiem napędowym 126 dobrać przez obracanie nakrętką 397 tak, aby jej wartość wynosiła 4,41 N (450 G) ±10%

2.4.12. Przewijanie.

Prawidłowe przewijanie charakteryzuje się brakiem poślizgów.

- Jeżeli poślizg występuje na kole stopniowym silnika należy zgodnie z p. 2.1. oczyścić bieżnie, a gdy to nie daje rezultatu należy, zgodnie z p. 2.2.2. wymienić pasek 205 rys. 13.
- Jeżeli poślizg występuje między pokazanymi na rys. 13 kołami 127 i 139 a talerzykami 125 i 126 należy, zgodnie z p. 2.1. oczyścić bieżnie, a gdy to nie daje rezultatu wymienić sprężynę agrafkową 387.

2.4.13 Regulacja przełączników.

Dźwignie 89 i 257 rys. 3 przegiąć tak, aby po naciśnięciu klawisza „Zapis" dźwignia 257 swobodnie wchodziła w wycięcie suwaka blokady 259 przy wszystkich położeniach przełącznika rodzaju pracy.

- Dźwignię 90 rys. 3 przegiąć tak, aby przy wszystkich położeniach przełącznika rodzaju pracy

2.4.9. Adjustment of the auxiliary brake and position of its parts

Bend lever 131 (Fig. 13) and slider 128 in order to set lever 131 in such a position that in "Start" mode, the brake is inoperative and the minimum play between sleeve 132 and lower disc 360 be 0.5 mm and in mode "Anti-clockwise rewinding", the lower disc 360 be braked up and the minimum play between lever 131 and slider 128 be 0.3 mm.

Choose the tape tension for mode "Winding to the left" by fixing spring 182 in the appropriate hole of lever 131 or by bending slightly lever 131 so that lower disc 360 be braked up with a moment 1 ±0.2 Ncm (102 ±20 gcm).

2.4.10. Adjustment of the main brakes and position of its parts

Bend the extendable arms of levers 304 and 309 (Fig. 5) so that in position "Start" the brakes be inoperative and the minimum play between linings 331 and drive turntables 356 be 1 mm, and in position "Keys released" drive turntables 356 be braked up, and the minimum play between slider 325 and levers 304 and 309 be 0.5 mm.

2.4.11. Adjustment of the brake "Pause"

Turn nut 397 so that the pressure force between lever 395 of the "Quick stop" brake (Fig. 13) and the L.H. drive turntable 126 be 4.41 N (450 g ±10%).

2.4.12. Tape rewinding

The tape rewinding is correct if no slip occurs:

- If slip occurs on the step motor wheel, clean the runways as described in Subsec. 2.1. but if this proves to be insufficient replace belt 205 (Fig. 13) as described in Subsec. 2.2.2.
- If a slip appears between wheels 127 and 139 shown in Fig. 13 and turntables 125 and 126, clean the runways as described in Subsec. 2.1, and if this proves to be ineffective, replace safety-pin-type spring 387.

2.4.13. Adjustment of switches

Bend levers 89 and 257 (Fig. 3) so that lever 257 enters freely into the cut of the interlock slider 259 with key "Recording" being depressed for all positions of the mode switch.

Bend slightly lever 90 (Fig. 3) so that the contacts of "Schoeller" – type switch operate correctly for all positions of the mode switch.

Bend slightly lever 413 (Fig. 3) so that the contacts osiągnąć prawidłowe działanie kontaktów przełącznika typu „Schoeller".

- Dźwignię 413 rys. 3 przegiąć tak, aby przy wszystkich położeniach przełącznika rodzaju pracy osiągnąć prawidłowe działanie kontaktów przełącznika typu „Schoeller" na bloku wejściowym.
- Dźwignię 165 rys. 8 przegiąć w miejscu jej przewężenia tak, aby w położeniach „9,5" i „19" występ oporowy popychacza „B" ściśle przylegał do obejmy „C", zaś w położeniu „9,5" wartość luzu między dźwignią 165 a popychaczem „B" wynosiła 0,3 ±0,2 mm.

2.4.14. Sprawdzenie odchyłki prędkości przesuwu taśmy.

Sprawdzenie odchyłki prędkości przesuwu należy wykonać na środku taśmy nawiniętej na szpuli o średnicy 180 mm, na odcinku taśmy o długości czasu przesuwu przy badanej prędkości przynajmniej 30 s, kolejno przy 9,5 cm/s i 19,05 cm/s. Na badanym magnetofonie należy odczytać taśmę pomiarową z wzorcowym zapisem o częstotliwości 3150 Hz i używając przyrząd ND960 produkcji ZRK – określić prędkość przesuwu.

2.4.15. Sprawdzenie różnicy prędkości przesuwu przy początku i końcu taśmy.

Sprawdzenie różnicy prędkości przesuwu przy początku i końcu taśmy, należy wykonać analogicznie jak w p. 2.4.14. mierząc sygnał odczytywany na końcu i początku taśmy w czasie co najwyżej 30 s.

2.4.16. Sprawdzenie nierównomierności prędkości przesuwu.

a. Przy prędkości 9,53 cm/s

W warunkach jak w p. 2.4.14. należy dokonać pomiaru podczas odczytywania taśmy z zapisem wzorcowym, w dowolnym miejscu na szpuli.

b. Przy prędkości 19,05 cm/s

Na badanym magnetofonie wykonać zapis częstotliwości 3150 Hz ±3 i odczytać ten zapis 5-krotnie w dowolnych miejscach taśmy nawiniętej na szpuli o średnicy 180 mm. Między poszczególnymi odczytami należy zatrzymać przesuw taśmy. Jako wynik pomiaru należy przyjąć średnią arytmetyczną z pomiarów dokonanych przyrządem.

of the "Schoeller" – type switch at the input block operate correctly for all positions of the switch.

Bend slightly lever 165 (Fig. 8) at its narrowed section so that the stop protrusion of the pusher "B" be in a close contact with the clamp "C" with control positioned at "9.5" and "19", and the play between lever 165 and pusher "B" be 0.3 ±0.2 mm with the control being positioned at "9.5".

2.4.14. Checking the tape speed deviation

The tape speed deviations should be checked at the midlength of the tape wound up on a reel 180 mm dia. at speeds 9.5 cm/s and 19.05 cm/s and along a tape segment that requires, at least, 30 sec to travel at the corresponding speed. Use the tape recorder under test to reproduce the 3150 Hz standard signal from the measuring tape and make use of an instrument ND960 produced by the tape recorder manufacturer to measure the tape speed.

2.4.15. Checking the speed difference at the beginning and end of the tape

This checking should be performed analogously as described in Subsec. 2.4.14 by measuring the signal reproduced over 30 sec. at least from the tape end and beginning.

2.4.16. Checking the tape speed fluctuations (flutter)

a) checking at tape speed 9.53 cm/sec.

Follow the conditions specified in Subsec. 2.4.14 to perform the measurement of the standard signal being reproduced from an arbitrary tape segment.

b) checking at the tape speed 19.05 cm/sec.

Use the tape recorder under test to record a 3150 Hz ±3 signal and reproduce this signal 5-times from an arbitrary segment of the tape wound up on a reel 180 mm. Stop the tape travel at intervals between particular reproducings. Assume the arithmetic mean as the resultant measuring result.

2.4.9. Elementenlage und -korrektur der Hilfsbremse

Verweisungszahlen gelten gemäss Bild 13:

- Hebel (131) durch geeignetes Biegen, sowie durch Zurechtbiegen des Anlenkarmes (128) so einstellen, dass bei START die Bremse unwirksam ist und zwischen der unteren Kupplungsscheibe (360) und

der Tülle (132) ein 0,5 mm breiter Spalt gesichert wird, hingegen soll bei RÜCKSPULEN die Kupplungsscheibe (360) einwandfrei gebremst sein und zwischen Hebelarm (131) und Anlenkarm (128) ein 0,3 mm breiter Spalt bestehen;

- der erforderliche Bandzug bei RÜCKSPULEN wird durch Einhängung der Feder (182) in eine der Bohrungen im Lappen des Hebels (131), beziehungsweise durch entsprechendes Biegen des Hebels (131) so eingestellt, dass an der unteren Kupplungsscheibe (360) ein Bremsmoment von 1 ±0,2 Ncm (102 ±20 pcm) entwickelt wird.

2.4.10. Elementenlage und -korrektur der Hauptbremse

Verweisungszahlen gelten für Bild 5:

- die unter der Kopfbrückenplatine hervorstehenden Bremshebel (304) und (309) so zurechtbiegen, dass bei Betriebsart START die Bremsen gelöst sind und zwischen den Bremsbelägen (331) und den Reibflächen der Wickelteller (356), ein 1 mm breiter Spalt gesichert wird; bei ausgerasteten Tasten des Betriebstastenschalters soll die Spaltbreite zwischen dem Schieber (325) und den Anlenknasen der Bremshebel (304) und (309) minimum 0,5 mm betragen.

2.4.11. Einstellen der Schnellstoppbremse „PAUSE" (Bild 13)

Die zwischen dem Reibbelag des Schnellstopp-Bremshebels (395) und dem Wickelteller der linken Kupplung entwickelte Bremskraft soll 4,41 N (450 p) ±10% betragen und wird durch entsprechendes Ein- oder Ausschrauben der Einstellmutter (397) korrigiert.

2.4.12. Vorschriftsmässiges Umspulen (Bild 13)

Bei einem einwandfrei funktionierenden Umspulsystem dürfen keine Schlüpfe auftreten.

- Bei einem Schlupf an der Stufenrolle auf der Motorwelle sind die Laufflächen gemäss Abschnitt 2.1. zu säubern, sollte dies erfolglos bleiben, so ist der Riemen (205) zu erneuern;
- bei einem Schlupf zwischen den Rollen (127) und (139) des Umspulsystems (Umspul-Zwischenrolle und Umspul-Riemenscheibe), und den betreffenden Wickeltellern der rechten, beziehungsweise der linken Kupplung (125) oder (126), sind die Laufflächen gemäss Abschnitt 2.1 zu säubern – sollte auf diese Weise keine Abhilfe geschaffen werden, so ist die Spangenfeder (387) zu erneuern.

2.4.13. Schalterjustierung

Schalter werden wie folgt justiert:

- die im Bild 3 gezeigten Hebel (89) und (257) so justieren (biegen), dass Hebel (257) bei gedrückter Aufnahmetaste hindernislos in die Aussparung im Verriegelungsschieber (259) gleitet;
- den im Bild 3 gezeigten Hebel (90) so zurechtbiegen, dass in allen Stellungen des Betriebsartenschalters, eine einwandfreie Funktion des Schalters der Fa. „Schoeller" gesichert wird;
- den im Bild 3 gezeigten Hebel (413) so zurechtbiegen, dass in allen Stellungen des Betriebsartenschalters, eine einwandfreie Funktion der Kontakte des Schalters der Fa. „Schoeller" im Eingangsblock gewährleistet wird;
- den im Bild 8 gezeigten Hebel (165) an der Engstelle so zurechtbiegen, dass in den Stellungen „9,5" und „19" des Geschwindigkeitsumschalters, der Stützvorsprung des Stössels „B" eng am Bügel „C" anliegt, und in Stellung „9,5" ein 0,3 ±0,2 mm breiter Spalt zwischen Hebel (165) und Stössel „B" gesichert wird.

2.4.14. Kontrolle des Bandgeschwindigkeitsfehlers

Der Bandgeschwindigkeitsfehler wird in etwa Mitte eines auf 180-mm-Spulen aufgewickelten Tonbands mit 3150-Hz-Bezugssignal, in Reihenfolge bei 9,5 und bei 19,05 cm/s mindestens 30 Sekunden lang, mit Hilfe des Messgeräts ND960 von „UNITRA-ZRK" gemessen.

2.4.15. Kontrolle der Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Bandanfang und Bandende

Die Bandgeschwindigkeit wird genau, wie bei Abschnitt 2.4.14 gemessen, jedoch wird für den Test jeweils ein 30-s-Bandabschnitt am Anfang und am Ende des Tonbands verwendet.

2.4.16. Kontrolle des Gleichlauffehlers

a) Messung bei 9,53 cm/s:
genau, wie bei 2.4.14 ein Testband mit Bezugssignal an beliebiger Stelle abspielen, Ergebnis am Gerät ablesen.

b) Messung bei 19,05 cm/s:
am untersuchten Magnettongerät ein 3150-Hz-Bezugssignal (±3 Hz) aufnehmen, bei Verwendung von 180-mm-Bandspulen fünfmal an beliebigen Stellen mit Zwischenstoppung des Gerätes bei jedem Mal ablesen, den Fehler als arithmetischen Mittelwert der Anzeigen des verwendeten Messgerätes ermitteln.

3. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

3. ELECTRICAL PART

3. ELEKTRISCHER TEIL

3.1. Opis działania części elektrycznej

3.1.1. Wiadomości wstępne.

Układ elektryczny magnetofonów M2407S i M2408SD, można ze względu na spełniane funkcje podzielić na następujące części: zasilacz, tor zapisu, tor odczytu, generator prądu podkładu i kasowania, układ regulacji barwy dźwięku, wzmacniacz mocy (M2407S), wzmacniacz słuchawkowy (M2408SD), układ zatrzymania biegu taśmy:

3.1.2. Zasilacz

Ze względu na zastosowanie w układzie magnetofonu obwodów scalonych wymagających zasilania napięciem symetrycznym w skład zasilacza wchodzi transformator symetryczny Tr1 (typu TS10/7 w M2408SD, TS50/12 w M2407S) przystosowany do napięcia sieci 220 V; 50 Hz. Z wtórnego uzwojenia transformatora obniżone napięcie zmienne podawane jest symetrycznie na prostownik pracujący w układzie mostkowym. W magnetofonie M2407S są to diody scalone w jeden obwód typu B80/C3200–2200, zaś w M2408SD – diody D401, D402, D403, D404 typu BYP401–50. Wyprostowane i wyfiltrowane napięcie stałe służy do zasilania poszczególnych układów. Oprócz tranzystorów T201 (T202), układu wzmacniacza słuchawkowego (w M2408SD) oraz układu zatrzymania biegu taśmy, wszystkie pozostałe części układu elektrycznego magnetofonu zasilane są napięciem symetrycznym. Napięcie dodatnie pobierane jest ze styku 5, a ujemne ze styku 6 gniazda GN401. Z odczepów wtórnego uzwojenia transformatora pobierane jest również napięcie do zasilania żarówek Z1 (sygnalizacja włączenia napięcia sieci), Z2 (sygnalizacja podświetlenia wskaźnika wysterowania) i Z3 (sygnalizacja włączenia toru „Multi").

W magnetofonie M2408SD włączanie napięcia sieci oznacza jednocześnie podanie napięcia na silnik, natomiast w magnetofonie M2407S zastosowano dwa wyłączniki – wyłącznik sieci oraz sprzężony z przełącznikiem prędkości wyłącznik silnika. Silnik zostaje uruchomiony po włączeniu napięcia sieci oraz ustawieniu przełącznika prędkości w pozycji 9,5 lub 19.

3.1 Performance of the electrical part

3.1.1. Introduction

The electrical system of the tape recorders M2407S and M2408SD consists of the following functional parts: supply unit, recording path, reproducing path, bias and erase currents generator, timbre control circuit, power amplifier (M2407S) and earphone amplifier (M2408SD), and tape stopping circuit.

3.1.2. Supply Unit

Since the integrated circuits used in the tape recorder require to be supplied with a symmetric voltage, the supply unit includes a symmetrical transformer Tr1, type TS10/7 in M2408SD and type TS50/12 in M2407S which are rated at a.c. 220 V, 50 Hz at the primary side. The stepped down voltage is symmetrically fed from the secondary winding to a bridge-type rectifier. In the tape recorder M2407S these are diodes integrated into a single circuit, type B80/C3200-2200, and in the M2408SD – these are diodes D401, D402, D403 and D404 of the type BYP401-50. The rectified and filtered voltage is fed to particular circuits. All tape recorder circuits are supplied with a symmetric voltage with exception of transistors T201 (T202) earphone amplifier (in M2408SD) and tape stopping circuit. Positive voltage is fed from contact 5, and negative voltage from contact 6 of socket GN401. From taps of the transformer secondary winding, voltage is also fed to bulbs Z1 (mains power ON), Z2 (over-recording indicator lamp) and Z3 (multiple recording ON lamp).

In the tape recorder M2408SD, the mains power ON lamp indicates that power has been applied to the motor; in the tape recorder M2407S, use is made of two switches: main power ON/OFF switch and motor ON/OFF switch which is coupled with the tape speed selector. Thus, the motor is started by operating switch "mains power ON" and placing the tape selector switch to position 9.5 or 19.

3.1.3. Recording path

The tape recorder makes it possible to perform two-channel recording of signals fed from microphone

3.1.3. Tor zapisu.

Magnetofon umożliwia dwukanałowy zapis sygnałów z mikrofonu (gniazdo ◯ styki 1, 3 i 2 lub 4, 5 i 2) z gramofonu z wkładką magnetyczną (gniazdo ⊙ styki 3 i 2 oraz 5 i 2), z gramofonu z wkładką piezoelektryczną (gniazdo ⊙ styki 3 i 2 oraz 5 i 2) z odbiornika radiowego TV lub drugiego magnetofonu (gniazdo 📺 styki 1 i 2 lub 4 i 2). Wybór źródła zapisu następuje za pomocą wciśnięcia odpowiedniego klawisza przełącznika „Isostat" (📺/℘, ⊙ lub ◯). Napięcie z mikrofonu lub z gramofonu z wkładką magnetyczną poddawane jest wstępnemu wzmocnieniu w przedwzmacniaczu ze względu na niski poziom sygnału z tych źródeł oraz konieczności korekcji częstotliwościowej w przypadku gramofonu (wciśnięcie klawisza powoduje dołączenie do wyjścia przedwzmacniacza układu korekcji złożonego z elementów C101, C103, R103 (C102, C104, R104). Przedwzmacniacz zbudowano na układzie scalonym US101 typu TBA231. Jest to dwukanałowy niskoszumny wzmacniacz operacyjny o dużym wzmocnieniu wewnętrznym, szerokim zakresie napięć wejściowych, wysokiej stabilności wzmocnienia w funkcji napięcia zasilania i temperatury, z układem zabezpieczenia przeciwzwarciowego zasilany symetrycznie. Wzmocnienie układu dla środka pasma określa stosunek rezystorów pętli sprzężenia zwrotnego R114, R109 (R115 i R110). Elementy C109, R111 (C110, R112) korygują charakterystykę częstotliwościową wzmacniacza.

Napięcie z gniazda 📺 lub ⊙ oraz wstępne wzmocnione napięcie z mikrofonu lub gramofonu magnetycznego podawane są przez wejściowy przełącznik rodzaju pracy (RPW) i potencjometry poziomu zapisu (P101, P102) na wejście układu wzmacniacza zapisu (przez styki przełącznika zapis–odczyt ZOL 42, 44 (ZOP 41, 43). Pierwszy stopień wzmacniacza stanowi tranzystor T201 (T202) typu BC 413B/C. Zastosowanie tego tranzystora oraz warunki pracy układu zapewniają dobre właściwości szumowe wzmacniacza zapisu. Drugi stopień wzmacniacza zapisu zrealizowano na układzie scalonym US201 typu TBA 231 (o własnościach omówionych powyżej). W pętli sprzężenia zwrotnego tego układu znajdują się elementy korygujące charakterystykę zapisu na niskich częstotliwościach przy obu prędkościach przesuwu taśmy zgodnie z wymaganiami norm. Są to elementy R231, R235, C225 (R232, R236, C226) włączane w pętlę sprzężenia przez styki przełącznika zapis–odczyt 27 i 29 i (28, 30).

Wyjście układu scalonego przez wtórnik dopasowujący (T203, T204) połączone jest z układem korekcji charakterystyki zapisu na górnych częstotliwościach przenoszonego pasma oraz z układem wskaźnika poziomu zapisu. W układzie korekcji zastosowano szeregowy obwód rezonansowy z napięciem wyjściowym

(socket ◯, contacts 1, 3 and 2, or 4, 5 and 2), from moving-coil record player (socket ⊙, contacts 3 and 2, and 5 and 2), piezoelectric record player (socket ⊙, contacts 3 and 2, and 5 and 2), radio set, TV set or other tape recorder (socket 📺, contacts 1 and 2, or 4 and 2). The source of the recording signal is selected by depressing the proper key of the "Isostat" switch (📺/℘, ⊙ or ◯). Voltage fed from the microphone or moving-coil record player is primarily amplified in the pre-amplifier because of the low level of signals obtained from these sources and the necessary frequency correction in the case of the record player (depressing the key results in connecting a correction circuit composed of elements C101, C103, R103 (C102, C104, R104 to the pre-amplfier output). The amplifier employs an integrated circuit US101 of type TBA231. This is a two-channel low-noise operational amplifier with a high interior gain, wide range of input voltages, high amplification stability as a function of supply voltage and temperature, it is equipped with short-circuit protection and supplied symmetrically.

The gain of the circuit for the middle of the band is determined by the ratio of the resistors inserted in the feedback loop R114, R109 (R115 and R110). The elements C109, R111 (C110, R112) correct the frequency characteristics of the amplifier.

The voltage from socket 📺 or ⊙ and the pre-amplified voltage from the microphone or electromagnetic record player are fed, through the input mode switch (RPW) and recording potentiometer (P101, P102), to the input of recording amplifier [through the contacts of record-reproduce switch ZOL 42, 44 (ZOP 41, 43)]. The first amplifier stage employs a transistor T201 (T202), type BC 413B/C. This transistor and the operating conditions of this circuit ensure a good low-noise properties of the recording amplifier. The second stage of the recording amplifier employs an integrated circuit US201, type TBA 231 (with the properties described above). The feedback loop of this circuit involves elements which correct the recording characteristic at low frequencies for both tape speeds as required by the standards. These are elements R231, R235, C225 (R232, R236, C226) which are inserted into the feedback loop by the contacts of the record-reproduce switch 27 and 29 (28, 30).

The output of the integrated circuit is connected through matching follower (T203, T204) to the circuit which corrects the recording characteristics in the upper frequencies of the band transferred and to the over-recording indicator. The correction circuit employs a series resonance circuit whose output voltage is obtainable from capacitor. This provides for an abrupt drop of the characteristic curve above

pobieranym z kondensatora. Zapewnia to ostry spadek charakterystyki powyżej częstotliwości rezonansu, co eliminuje trudności związane z występowaniem sygnałów różnicowych przy współpracy z odbiornikiem stereofonicznym. Przez wykorzystanie odpowiednich styków przełącznika „Zapis – odczyt" udało się zminimalizować ilość elementów układu wykorzystując niektóre z nich do kształtowania charakterystyki na obu prędkościach a także do korekcji charakterystyki odczytu. Charakterystykę zapisu dla prędkości 9,5 cm/s korygują elementy L1, R257, C239 (L2, R258, C240), a dla prędkości 19 cm/s elementy L1, R257, C241 (L2, R258, C242). Dodatkową korekcją w zapisie na prędkości 9,5 cm/s zapewnia kondensator C221 (C222) dołączony do części rezystora zapisowego (R239 lub R240). Rezystor zapisu połączony w szereg z głowicą zapisową, na który składają się rezystory R239 i R253 (R240 i R254) uniezależnia wyjście wzmacniacza zapisu od zmian impedancji głowicy w funkcji częstotliwości. Wyjście układu wzmacniacza połączone jest z rezystorem zapisu przez styki przełącznika „Zapis – odczyt" (ZOL 7, 9 lub ZOP 8, 10), zaś głowica przez styki ZOL 30, 32 (ZOP 29, 31).

W ten sposób podczas zapisu na głowicę podawane są dwa napięcia; napięcie podkładu w.cz. (opis podano w p. Generator podkładu i kasowania) i skorygowane napięcie m.cz. co zapewnia wymaganą wartość prądu zapisu i odpowiedni punkt pracy dla taśmy magnetofonowej.

W układzie wskaźnika wysterowania pracuje prostownik jednopołówkowy złożony z diody D201 (D202) i kondensatora C237 (C238). Właściwego ustawienia prądu wskaźnika dokonuje się przy pomocy rezystora regulowanego R259 (R260). Istnieje możliwość podsłuchu sygnału zapisanego „przed taśmą" sygnał pobierany z wyjścia wtórnika (przed układem korekcji górnej części charakterystyki zapisu) przedostaje się przez styki przełącznika „Zapis – odczyt") ZOL 8, 10; ZOP 7, 9) na układ regulatora barwy i wzmacniacza mocy (M2407S), lub słuchawkowego (M2408SD), co umożliwia kontrolę zapisu. Kontrolowany sygnał jest słyszalny w obu kanałach, niezależnie od wyboru rodzaju pracy magnetofonu (styki przełącznika rodzaju pracy RPG).

Magnetofon umożliwia ponadto pracę w systemie „multiplayback" (przepisywanie z jednej ścieżki na drugą) oraz synchroniczne dogrywanie (system synchro).

Przepisanie ze ścieżki 1→4 na ścieżkę 2–3 odbywa się następująco: (przy przełączniku rodzaju pracy w pozycji 2–3 i wciśniętych klawiszach „Zapis", „Start" i „Multi" – sygnalizacją jego wciśnięcia jest świecenie się żarówki Ż3). Sygnał odczytany ze ścieżki 1–4 przez tor odczytu kanału lewego podawany jest z wyjścia wtórnika przez styki 20, 22 przełączni-

the resonance frequency. This eliminates the difficult operating conditions related with differential signals in the case of operation with a stereophonic radio set. Some contacts of the "record-reproduce" switch has been utilized to minimize the number of circuit component parts by using them to shape the characteristic curve for both tape speeds and to correct the characteristic reproducing curve. This curve is corrected by elements L1, R257, C239 (L2, R258, C240) for tape speed 9.5 cm/sec., and elements L1, R257, C241 (L2, R258, C242) for tape speed 19 cm/sec. For speed 9.5 cm/sec, additional correction is introduced by capacitor C221 (C222) connected to a section of recording resistance set (R239 or R240). The recording resistance set consisting of resistor R239 and R253 (R240 and R254) is connected in series with the recording head and it makes the recording amplifier output independent of the changes in the head impedance as a function of frequency. The amplifier circuit output is connected to the recording resistance set through the contacts of the "Record-Reproduce" switch (ZOL 7, 9 or ZOP 8, 10), while the head through contacts of ZOL 30, 32 (ZOP 29, 31) and input mode switch (RPW) and potentiometers.

Thus the head is supplied with two voltages as recording is progress namely: high frequency bias voltage (described in Subsec. Bias and Erase Generator) and corrected low-frequency voltage. This provides for the required recording current level and the appropriate working point for the magnetic tape.

The over-recording level indicator includes a half-wave rectifier composed of diode D201 (D202) and capacitor C237 (C238). The indicator current is set by means of adjustable resistor R259 (R260). It is possible to audibly monitor the signal "before the tape". The signal taken from the follower output (before the circuit that corrects the upper section of the recording characteristic curve) is routed through the contacts of the "Record-Reproduce" switch (ZOL 8, 10; ZOP 7, 9) to the circuit of timbre control and power amplifier (M2407S), or earphone amplifier (M2408SD) and this enables to monitor the recording. The monitored signal is audible in both channels independently of the tape recorder mode of operation (the contacts of mode switch RPG). Moreover, the tape recorder enables to perform the so-called "Multiplayback" (copying from one track to other and recording signals synchronously to the programme already recorded on other track).

Copying the signals from track 1–4 to track 2–3 is accomplished in the following way (with mode switch being set in position 2–3, and keys "Recording", "Start" and "Multiplayback" (lamp Z3 glows) being depressed. The signal reproduced from track

ka RPG na potencjometr Multi (P501), który umożliwia regulację poziomu przepisywania. Następnie przez styki 19, 21 przełącznika RPG i rezystor R220 sygnał ten podawany jest na wejście odwracające drugiego stopnia wzmacniacza zapisu (TBA231) kanału prawego, a następnie zapisany na ścieżce tego kanału. Analogicznie zachodzi przepisywanie ze ścieżki 2–3 na ścieżkę 1–4.

Zapis synchroniczny w prawym kanale odbywa się następująco: (wciśnięte klawisze „Zapis", „Start", „Synchro", do gniazda słuchawkowego dołączone słuchawki, przełącznik rodzaju pracy w położeniu 3–2). Sygnał odczytywany w lewym kanale jest podawany z wyjścia wtórnika przez rezystor R505 na gniazdo słuchawkowe i jest słyszany w lewym kanale słuchawek.

Umożliwia to zapisywanie sygnału w prawym kanale w oparciu o słyszany sygnał lewego kanału. Zapisywany sygnał z wyjścia wtórnika prawego kanału podawany jest przez rezystor R506 i jest słyszany w prawym kanale słuchawek.

Analogicznie można dokonać zapisu synchronicznego w lewym kanale.

3.1.4. Generator prądu podkładu i kasowania.

Generator prądu podkładu i kasowania zbudowany jest na tranzystorach T205 i T206 typu BC 108B. Jest to symetryczny generator przeciwsobny pracujący w klasie C, o wysokim współczynniku sprawności energetycznej wynoszącym 0,7. Odznacza się on małym poborem mocy i niskim współczynnikiem zawartości harmonicznych ($\leqslant 0{,}5\%$). Małą zawartość harmonicznych generatora uzyskuje się dzięki dużej dobroci obwodu rezonansowego złożonego z kondensatora C245 i uzwojenia transformatora L4 oraz dzięki symetrii układu. Punkt pracy tranzystorów T205 i T206 pracujących przeciwsobnie jest tak dobrany, że każdy tranzystor przewodzi w czasie, gdy napięcie między jego kolektorem i emiterem osiąga mniejszą wartość (około 1 V). Przestrzeń emiter-baza tranzystorów jest w czasie występowania napięcia zwrotnego chronione przez diody D202 i D204, które ograniczają do dopuszczalnej wartości wielkość prądu zwrotnego. Rezystory R274 i R275 mają wpływ na wielkość kąta przepływu prądu kolektora i tłumią w układzie generatora niepożądane oscylacje o częstotliwości położonej w paśmie UKF. Rezystory R272 i R273 dobrane są dla uzyskania odpowiedniego napięcia wyjściowego, symetrii układu i poboru mocy. Wraz z kondensatorami sprzężenia zwrotnego C246 i 247 tworzą one stałą czasu, zapewniającą optymalną sprawną układu i tłumienie drgań relaksacyjnych.

Napięcie wyjściowe przy prawidłowej pracy generatora wynosi $\geqslant 36$ V, która to wielkość zapewnia poziom kasowania $\geqslant 65$ dB. Częstotliwość prądu pod-

1–4 by the R.H. channel reproducing path is routed from the follower output through contacts 20 and 22 of the RPG switch on the potentiometer Multi (P501) which can be utilized to adjust the copying level. Then, this signal is routed through contacts 19, 21 of switch RPG and resistor R220 to the inversing input of the second stage of the recording R.H. amplifer (TBA231) and it is recorded on the track of this signal. Copying from track 2–3 to track 1–4 is identical.

The synchronous recording in the R.H. channel is performed as follows: (keys "Recording", "Start" and "Synchro" ("Playback") are depressed, earphones are connected to their sockets and mode switch is placed in position 3–2). The signal reproduced in the L.H. channel is fed from the follower output through resistor R505 to the earphone and can be heard in the L.H. channel of earphones. This enables to record the signal in the R.H. channel on the basis of the signal heard in the L.H. channel. The recorded signal is fed from the R.H. channel follower through resistor R506 and is heard in the R.H. channel of the earphones.

It is possible to carry out the synchronous recording in the L.H. channel.

3.1.4. Generator of bias and erase currents

The generator of bias and erase currents is built on transistors T205 and T206, type BC 108B. This is a symmetrical push-pull generator of class C with a higher power efficiency factor 0.7. It consumes little power and its factor of harmonic content is low ($\leqslant 0.5\%$). This low content of harmonic components is obtainable due to a high Q-factor of the resonance circuit composed of capacitor C245 and transformer winding L4 and due to the symmetry of the system. The working point of the two push-pull transformers T205 and T206 has been chosen in such a way that each transistor is conductive over time period in which the voltage between its collector and emitter takes its smaller value (approx. 1 V). The emitter-base space of the transistors is protected during occurrence of the reverse voltage by diodes D202 and D204 which reduce the reverse current to its permissible value. Resistors R274 and R275 affect the flow angle of the collector current and attenuate, in the circuit, undersired ultra-high frequency oscillations. Resistors R272 and R273 are so selected to obtain proper output voltage, symmetry of the circuit and low power consumption. In conjunction with feedback capacitors C246 and C247, they determine the time constant, provide for the optimal efficiency of the circuit and suppress relaxion oscillations. With the correct performance of the generator, its output is $\geqslant 36$ V and this corresponds to an erase level $\geqslant 65$ dB. The frequency of

kładu i kasowania wybrano ze względu na możliwość pojawienia się sygnałów różnicowych przy współpracy z odbiornikiem radiowym kilkakrotnie większą od górnej granicy pasma przenoszenia magnetofonu (62 ±2,5 kHz).

Obciążenie generatora uzależnione jest od rodzaju pracy magnetofonu. W przypadku pracy „stereo" obciążenie stanowią praktycznie obydwa systemy głowicy kasującej, w przypadku zaś pracy „mono" – jeden z systemów głowicy kasującej i ekwiwalent drugiego systemu, złożony z cewki L3 rezystora R271. Ekwiwalent dołączany jest do układu generatora przez połączenie styków 7 i 8 przełącznika rodzaju pracy (RPG). Dla wyrównania obciążenia generatora przy pracy „stereo" i „mono" cewka L3 posiada rdzeń dostrojczy.

Generator zasilany jest napięciem symetrycznym, napięcie dodatnie przekazane jest bezpośrednio na układ, zaś napięcie ujemne poprzez styki przełącznika „Start – Stop" oraz przełącznika „Zapis – odczyt". Powoduje to, że dla uruchomienia generatora konieczne jest wciśnięcie klawiszy „Start" i „Zapis" magnetofonu. Dioda D205 stanowi stabilizator napięcia zmniejszając wpływ wahań napięcia zasilającego.

Regulację i ustawienie właściwego napięcia podkładu podawanego na głowicę uniwersalną w systemie zapisu zapewniają oddzielne dla poszczególnych prędkości przesuwu taśmy trymery i kondensatory – dla prędkości 9,5 cm/s – C215 i C251 (C216 i C252), dla prędkości 19 cm/s – C213 (C214), przełączane za pomocą przełącznika prędkości.

3.1.5. Tor odczytu

Sygnał z taśmy odczytany przez głowicę uniwersalną podawany jest przez styki przełącznika „Zapis – odczyt" (32, 44 ZOL, 31, 43 ZOP) na wejście wzmacniacza odczytu. Pracuje on w trzystopniowym układzie trzeci stopień – wtórnik, analogicznym jak wzmacniacz zapisu z tym że przez wykorzystanie odpowiednich styków przełączników „Zapis – odczyt" i prędkości dołączone są odpowiednie elementy układu korekcji charakterystyki odczytu. Układ korekcji niskich częstotliwości wchodzi w pętlę sprzężenia zwrotnego drugiego stopnia wzmacniacza (TBA231) i stanowią go elementy: dla prędkości 9,5 cm/s R229, R233, C223 (R230, R234, C224) dla prędkości 19 cm/s – R229, R233, C223, R243 (R230, R234, C224, R244). Ponadto w torze odczytu pracują w tym stopniu w dwu kanałach rezystory regulowane R225, R226, które umożliwiają wyrównanie wzmocnienia w dwu kanałach (różnice występują na skutek rozrzutu parametrów głowic oraz tolerancji rezystorów decydujących o wzmocnieniu pierwszego i drugiego stopnia wzmacniacza odczytu). Wzmocniony sygnał przez wtórnik dopasowujący T203 (T204) podawany jest na

bias and erase current has been selected in view of the possible appearance of differential signals (if a radio set is connected), which is a few times higher than the upper limit of the passing band of the tape recorder (62 ± 2.5 kHz).

The generator is loaded depending on the mode of operation of the tape recorder. With "Stereo" mode, the loading is produced by the two systems of the erase head, and with "Mono" mode – by one system of erase head and equivalent of the other system composed of coil L3 and resistor R271. The equivalent circuit is connected to the generator system by connecting contacts 7 and 8 to the mode switch (RPG). To equalize the generator loading with "Stereo" and "Mono" mode, coil L3 is equipped with a tuning core. The generator is supplied with symmetrical voltage, namely, positive voltage is directly applied to the circuit, and the negative voltage through contacts of "Start" – "Stop" switch or "Record-Reproduce" switch. Thus, to start the generator it is necessary to depress keys "Start" and "Record" of the tape recorder. Diode D205 is a voltage stabilizer designed to reduce the effect of fluctuations in supply voltage.

The bias voltage fed to the record-replay head in the recording mode is adjusted by means of the following trimming capacitors: C215 and C251 (C216 and C252) for tape speed 9.5 cm/sec, and C213 (C214) for tape speed 19 cm/sec which are switched over by means tape speed selector.

3.1.5. Reproducing path

The signal is reproduced from the tape by the reproduce-playback head and is fed through contacts of the switch "Record-Reproduce" (32, 44 ZOL, 31, 43 ZOP) to the input of reproduce amplifier. It works in a three-stage system (the third stage is a follower) in the analogous way as the record amplifier. However, it utilizes the proper contacts of the switches "Record-Reproduce" and tape speed selector to connect the correction circuit of the reproduce characteristic curve. The low-frequency correction circuit is included into the feedback loop of the amplifier second stage (TBA231) and it is set up of the following components R229, R233, C223 (R230, R234, C224) for tape speed 9.5 cm/sec, and R229, R233, C223, R243 (R230, R234, C224, R244) for tape speed 19 cm/sec. Moreover, the reproduce path includes, in this stage and in two channels, rheostats R225, R226 which enable to equalize the gain in two channels (difference appear due to the dispersion of head parameters and the tolerance of resistors which affect the gain factor of the first and second stages of the reproduce amplifier). The signal amplified by the matching follower T203 (T204) is fed to the reproducing level indicator (the system

układ wskaźnika poziomu odczytu (układ identyczny jak w torze zapisu) oraz na układ korekcji charakterystyki odczytu w górnym zakresie częstotliwości. Przy prędkości 9,5 cm/s charakterystykę korygują elementy: L1, R257, C239 (L2, R258, C240), zaś przy prędkości 19 cm/s – L1, R257, R261, C241 (L2, R258, R262, C242).

Skorygowane napięcie odczytanego sygnału podawane jest przez styki przełącznika „Start – stop" oraz przełącznika „Zapis – odczyt" na wejście układu regulatora barwy a następnie układu wzmacniacza mocy (M2407S) lub wzmacniacza słuchawkowego (M2408SD).

Przy pracy magnetofonu w systemie odczytu, sygnał napięciowy z wejścia układu regulatora barwy jest także podawany poprzez dzielnik R265, R263 (R266, R264) i styki przełączników „Start" i „Zapis – odczyt" na gniazdo ⌂ (styki 3, 5), co umożliwia współpracę z zewnętrznym wzmacniaczem.

Należy dodać, że w przypadku magnetofonu M2407S ustawienie przełącznika prędkości w pozycji „0" powoduje wyłączenie układu napędowego magnetofonu i wciśnięcie klawisza „Zapis" powoduje jego pracę w systemie wzmacniacza.

3.1.6. Regulator barwy dźwięku.

W magnetofonie wykorzystano układ mostkowego regulatora barwy dźwięku. Pozwala on na regulację największych i najmniejszych częstotliwości pasma akustycznego (40÷16000 Hz) minimum ±12 dB względem częstotliwości środkowej (1 kHz) na której to częstotliwości przecinają się w przybliżeniu wszystkie krzywe korekcyjne dla poszczególnych położeń regulatorów. Ze względu na stereofoniczny układ magnetofonu zastosowano podwójne regulatory barwy dźwięku, co umożliwia ciągłą jednoczesną regulację w obu kanałach. Dolną część charakterystyki regulują potencjometry P301 i P302 (górne położenie – podbicie charakterystyki, dolne – obniżenie), zaś górną – potencjometry P303 i P304 (górne położenie – podbicie, dolne – obniżenie).

Niezależną regulację głośności w obu kanałach magnetofonu umożliwiają potencjometry P305 i P306.

W magnetofonie M2407S zastosowano potencjometry z odczepem (tzw. fizjologiczny regulator głośności). Dwójniki korekcyjne R311, C311 (P312, C312) i R313, C313 (R314, C314) umożliwiają wyeliminowanie zjawiska zmniejszania się czułości organu słuchu dla dźwięków niskich i wysokich w miarę zmniejszenia się natężenia dźwięku.

3.1.7. Stopień mocy magnetofonu M2407S.

W stopniu mocy magnetofonu M2407S wykorzystano obwody scalone US401 i US402 typu TDA2020. Obwód TDA2020 jest monolitycznym wzmacniaczem m.cz. z układem końcowym w klasie B. Zapewnia on

is identical as in the recording path) and to the circuit that corrects the reproducing characteristic curve in the upper frequency range. For tape speed 9.5 cm/sec, the characteristic curve is corrected by the following components: L1, R257, C239 (L2, R258, C240), and for tape speed 19 cm/sec by components L1, R257, R261, C241 (L2, R258, R262, C242). The corrected signal of the reproduced signal is fed through contacts of the switch "Start" – "Stop" and switch "Record-Reproduce" to the input of timbre control circuit and then, power amplifier (M2407S) or earphone amplifier (M2408SD). In reproducing mode, the voltage signal is also routed from the input of timbre control circuit through divider R265, R263 (R266, R264) and the contacts of the switches "Start" and "Record-Reproduce" to sockets ⌂ (contacts 3, 5) and this enables the tape recorder to operate in conjunction with an amplifier.

It should be added that, in tape recorder M2407S, placing the tape speed selector in position „0" results in disconnecting the drive system of the unit, and depressing key "Record" puts it in operation as an amplifier.

3.1.6. Timbre control

The tape recorder is provided with a bridge-type timbre control. It allows for the control of the lowest and highest frequencies of the audible band (40 to 1600 Hz) with the minimum ±12 dB with respect to the medium frequency (1 kHz) which is approximately at the intersection point of all the correction curves for particular positions of the controls. In view of the stereophonic system of the tape recorder, use has been made of double timbre controls and this allows for the continuous and simultaneous control in both channels. The lower section of the characteristic curve is controlled by potentiometers P301 and P302 (the upper position corresponds to raising the characteristic curve, the lower position – to lowering the characteristic curve); the upper section of the curve is controlled by potentiometers P303 and P304 (the upper position: raising the curve; the lower position: lowering the curve).

The volume can be controlled independently in both channels by the potentiometers P305 and P306. The tape recorder M2407S is fitted with potentiometers having tap leads "the so-called physiological volume control." Two-terminal correction networks R311, C311 (P312, C312) and R313, C313 (R314, C314) allow to eliminate the phenomenon of decrease of the sensitivity of the audible organs for low and high pitch sounds as the sound intensity decreases.

3.1.7. The power stage of tape recorder M2407S

The power stage of tape recorder M2407S uses in-uzyskanie na impedancji Z=4Ω mocy wyjściowej P⩾12 W przy symetrycznym napięciu zasilającym ±16 V i paśmie przenoszenia 40÷16000 Hz charakteryzuje się on przy tym b. małym współczynnikiem zniekształceń harmonicznych (h<0,5%) i skrośnych. Zastosowano w nim oryginalny system zabezpieczenia przeciwzwarciowego i termicznego który automatycznie ogranicza moc strat, utrzymując punkt pracy tranzystorów wyjściowych w polu bezpiecznej pracy. Dużą moc wyjściową osiągnięto dzięki nowej technologii układów scalonych, która umożliwia spełnienie wymagań zarówno dużego napięcia wyjściowego jak i prądu wyjściowego. Ze względów cieplnych konieczne jest użycie odpowiedniego radiatora zewnętrznego. Symetryczny układ wzmacniacza umożliwia wyeliminowanie drogich i zajmujących dużo miejsca kondensatorów sprzęgających.

Ze względu na b. duże wewnętrzne wzmocnienie układu (100 dB) wzmocnienie wzmacniacza dla środka pasma określone jest stosunkiem rezystorów R405 i R401 (R406 i R402). Odpowiedni przebieg wewnętrznej charakterystyki częstotliwościowej (kompensacji) układu zapewnia kondensator C407 (C408). Dwójnik C411 R407 (C412 R408) zastosowano w celu uzyskania stabilności układu ze względu na indukcyjny charakter obciążenia. Indukcyjny charakter obciążenia powoduje również konieczność zastosowania diod D401 i D403 (D402 i D404), które zabezpieczają obwód scalony przed skutkami przepięć powstających przy wyłączeniu magnetofonu. Diody te przepuszczając wynikły z przepięć prąd chronią układ scalony przed zniszczeniem.

3.1.8. Wzmacniacz słuchawkowy magnetofonu M2408SD

Wzmacniacz słuchawkowy zbudowany jest na monolitycznym bipolowym analogowym układzie scalonym US401 (US402) typu UL 1497 R zasilanym z napięcia +15 V pobieranego z „dodatniej" gałęzi prostownika. Na impedancji słuchawek 400Ω uzyskuje się w tych warunkach dla środka pasma żądaną moc wyjściową 400 mW przy zniekształceniach h⩽0,5%. Pasmo przenoszenia 40÷16000 Hz. Układ scalony UL 1497R charakteryzuje się dużym wzmocnieniem napięciowym (>40dB) i dużą impedancją wejściową (~1 MΩ). Wzmacniacz składa się ze stopnia wejściowego (wzmacniacz różnicowy), wzmacniacza sterującego (układ Darlingtona), obwodu polaryzacji wstępnej, stopnia wyjściowego końcowego stopnia mocy oraz układu automatycznej stabilizacji składowej stałej napięcia wyjściowego.

Zasilanie stopnia sterującego zrealizowane jest w układzie „bootstrap" poprzez kondensator C409 (C410). Stopień końcowy pracuje w quasi-komplementarnym układzie przeciwsobnym w klasie A–B.

tegrated circuits US401 and US402, type TDA2020. The circuit TDA2020 is a block low-frequency amplifier with a final circuit in the class B. It provides for impedance Z=4 Ohm, output power P ⩾ 12 W. with a symmetrical supply voltage ±16 V and passing band 40 to 16000 Hz. Its features are: very low factor of harmonic distortions (h < 0.5%) and cross distortions. A new protection system against short-circuits and over-heating limits automatically power loss and keeps the working point of the output transistor at a safety level. A high output power has been achieved due to a new technology of the integrated circuits that provides for a high output voltage and a high output current. In view of cooling requirements, it is necessary to apply a proper external radiator. The symmetrical amplifier circuit permits to eliminate expensive and relatively large coupling capacitors.

In view a very high external gain of the circuit (100 dB), the amplification level of the amplifier for the middle of the band is determined by the ratios of the resistors R405 and R401 (R406 and R402). The internal frequency characteristic (compensation curve) is shaped appropriately by capacitor C407 (C408). The two-terminal circuit C411, R407 (C412, R408) has been used to make the circuit stable in view of the induction character of loading. This induction character of loading made it necessary to apply diodes D403 (D402, D404) which protect the integrated circuit against the over-voltage surge arising when the tape recorder is being switched off. These diodes conduct the over-voltage current and thus protect the integrated circuit against destruction.

3.1.8. The earphone amplifier of the tape recorder M2408SD

The earphone amplifier is built up on a monolitic bipolar analogue integrated circuit US401 (US402) type UL 1497R which is supplied with +15 V voltage from the "positive" branch of the rectifier. Under these conditions, the required output power 40 mW is obtainable from the earphone impedance 400 Ohm with distortion h ⩽ 0.5%. The passing band is 40 to 16000 Hz. The integrated circuit UL 1497R features a high voltage gain (> 40 dB) and a high input impedance (about 1 MOhm). The amplifier consists of input stage (differential amplifier), control amplifier (Darlington circuit), primary polarization circuit, output stage of the final power stage and the automatic stabilization circuit of the constant component of the output voltage. The control stage is supplied in the circuit "bootstrap" through capacitor C409 (C410). The final stage works in a quasi-complementary push-pull circuit in the class A-B. The feedback from the output of the final stage

Sprzężenie zwrotne z wyjścia stopnia końcowego na wejście stopnia różnicowego zrealizowano wewnątrz układu scalonego. Rezystor R403 (R404) umożliwia regulację wartości sprzężenia zwrotnego (zmiana wzmocnienia). Odpowiednią korekcję charakterystyki częstotliwościowej wzmacniacza zapewnia kondensator C407 (C408). W układzie zastosowanym w magnetofonie (obciążenie na masie) wykorzystano dodatkową zaletę obwodu scalonego – możliwość tłumienia tętnień sieci (C400). Dwójnik R407 C411 (R408 C412) zapewnia częstotliwością stabilność układu przy współpracy z obciążeniem o charakterze indukcyjnym.

3.1.9. Układ zatrzymania biegu taśmy.

Układ ten umożliwia sygnalizację początku i końca czynnego odcinka taśmy. W tym celu części rozbiegowe taśmy oddzielone są od części czynnej metalizowanymi paskami. Działanie układu powoduje, że podczas przechodzenia odcinka metalizowanego przez kołek prowadzący, napęd mechanizmu magnetofonu zostaje wyłączony (klawisz „Start" zostaje zwolniony). W układzie wykorzystano stopień tranzystorowy T601 (BC 211) na którego emiter podano napięcie zasilające, a do kolektora dołączono elektromagnes. W momencie przechodzenia przez kołek prowadzący metalizowanego odcinka taśmy, na kondensator C601 zostaje podana masa, w obwodzie bazy płynie prąd ładowania kondensatora (o stałej czasu R602 C601) powodując nasycenie tranzystora, podanie napięcia na elektromagnes i zatrzymanie biegu taśmy. Następny cykl ładowania kondensatora prowadzący do zadziałania elektromagnesu możliwy jest po rozładowaniu C601 ze stałą czasu C601 R603.

Dodatkowy wyłącznik w układzie, sprzężony z wyłącznikiem sieci umożliwia niezależne zwolnienie klawisza „Start".

to the input of the differential stage has been obtained inside the integrated circuit. Resistor R403 (R404) makes it possible to control the feedback (change in the gain). The amplifier frequency characteristic curve is corrected by capacitor C407 (C408). In the circuit of the tape recorder (load is connected to the common earth), use has been made of an additional advantage of the integrated circuit, namely, the mains voltage fluctuations are suppressed (C400). The two-terminal circuit R407, C411 (R408, C412) provides for the frequency stability of the circuit under induction loading.

3.1.9. Tape stop system

This system signals the beginning and end of the active tape segment. To this end, the starting segments of the tape are separated from the active ones by means of metalized segments. This circuit acts in such a way that the drive of the tape recorder mechanism is cut off (key „Start" is released) when the metalized segment passes the guide pin. This system utilizes the transistor stage T601 (BC211) the emitter of which is fed with supply voltage and an electromagnet has been connected to its collector. At the time instant at which the metalized tape segment passes the guide pin, the common earth is connected to capacitor C601 and the capacitor charging current (with a time constant R602 C601) flows in the base circuit. This causes the transistor to be saturated and voltage to be applied to the electromagnet, and, consequently the tape is stopped. The subsequent charging cycle which is capable of actuating the electromagnet is possible after C601 has been discharged with a time constant C601 R603. Key "Start" can be released by means of an additional switch being coupled with the mains switch.

3.1. Funktionsbeschreibung der Schaltung

3.1.1. Allgemeine Angaben

Die elektrische Schaltung beider Gerätemodelle lässt sich in funktionellem Sinne in folgende Netzwerke aufgliedern: Stromversorgung, Aufnahmenetzwerk (Aufnahmekanal), Wiedergabenetzwerk (Wiedergabekanal), HF-Generator für die Vormagnetisierungs- und die Löschspannung, Tonblendennetzwerk, Endstufe (Leistungsverstärker bei Modell M2407S und Hörerverstärker bei Modell M2408SD) und Bandendabschaltung.

3.1.2. Stromversorgung

Die Stromversorgung der in den elektronischen Netzwerken des Gerätes verwendeten integrierten Bausteine erzwang durch ihre Symmetrie eine Anwendung eines symmetrischen Netztransformators (Typ TS10/7 bei Modell M2408SD und Typ TS50/12 bei Modell M2407S) für die Primär-Anschlusswechselspannung 220 V, 50 Hz.

Die entsprechend reduzierte, sekundäre Wechselspannung wird symmetrisch einem Gleichrichter in Vollwellen-Brückenschaltung eingespeist und gleichgerichtet. Bei Modell M2407S ist der Gleichrichter auf einem integrierten Diodenbaustein B80/C3200-2200, bei Modell M2408SD auf vier Halbleiterdioden BYP401-50 (D401 bis D404) aufgebaut. Die gesiebte und geglättete Gleichspannung dient zur Speisung aller Netzwerke des Gerätes, dabei werden, mit Ausnahme der Transistoren T201 und T202, des Hörerverstärkers (bei Baumuster M2408SD) und der Bandendabschaltung, alle übrigen elektronischen Schaltungen mit symmetrischer Spannung versorgt. Der positive Pol der Gleichspannung wird an Kontakt 5, und der negative – an Kontakt 6 des Steckverbinders GN401 abgegriffen. An Anzapfungen der Sekundärwicklung des Netztransformators werden ausserdem die Speisewechselspannungen für die Glühlampen des Einschaltsignals (Z1), der Skalenbeleuchtung des Aussteuerungsanzeigers (Z2) und des Funktionssignals EINBLENDEN (Z3) gewonnen. Im Schaltplan des Gerätes ist die Trickfunktion EINBLENDEN mit dem Kurzwort „MULTI" gekennzeichnet (engl. „Multiplayback").

Bei Modell M2408SD wird der Laufwerkmotor mit Betätigung des Netzschalters an Spannung gelegt, bei Modell M2407S ist ausser dem Netzschalter noch ein zweiter, mit dem Betätigungsorgan des Bandgeschwindigkeitsumschalters gekoppelter Schalter vorhanden, der den Motor erst dann einschaltet, wenn mit dem Griff eine der beiden Bandgeschwindigkeiten, d.h. 9,5 oder 19 gewählt wird.

3.1.3. Aufnahmekanal

Der Stereo-Aufnahmekanal besteht aus zwei grundsätzlich symmetrisch aufgebauten Halbkanälen, über die Stereo-Schallwandlersignale aufgezeichnet werden können. Anschliessbare akustisch-elektrische Wandler sind: Mikrofon (Steckanschluss ○, Kontakte 1, 3 und 2, bzw. 4, 5 und 2), Plattenspieler mit Kristallkapsel-Tonabnehmer (Steckanschluss ⊙, Kontakte 3 und 2, sowie 5 und 2), Glattenspieler mit Magnetkapsel-Tonabnehmer, (Steckanschluss ⊙, Kontakte 3 und 2, sowie 5 und 2), Rundfunkempfänger, Fernsehempfänger beziehungsweise ein zweites Magnettongerät (Steckanschluss 📺, Kontakte 1 und 2 oder 4 und 2).

Die Wahl der Tonquelle erfolgt durch Tastendruck, vermittels eines Eingangs-Wahlschalters, Baumuster „Isostat" (📺/○, ⊙ oder ○). Infolge des mässigen Nutzpegels, werden die Mikrofonsignale und die Magnetkapselsignale eines Plattenspielers einer Vorverstärkerstufe eingespeist, ausserdem müssen im Falle eines Plattenspielers, die Signale infolge der spezifischen Frequenzcharakteristik des magnetischen Wandlers, entsprechend entzerrt (korrigiert) werden. Durch Druck auf die Taste wird ein aus den passiven Elementen C101, C103 und R103 (C102, C104 undR104) zusammengesetztes Entzerrernetzwerk angeschlossen (eingeklammerte Symbole gelten für den zweiten Halbkanal). Die Vorverstärkerstufe besteht aus einem integrierten, kurzschlussfesten und rauscharmen, integrierten Zweikanalverstärker US101 (Typ TBA231) von hohem Verstärkungsfaktor, beträchtlichem Eingangsspannungsbereich und bei symmetrischer Stromversorgung, einwandfreier Parameterstabilität gegenüber Speisespannungs- und Temperaturschwankungen.

Den Verstärkungsfaktor in Bandmitte bestimmen die Widerstände R114 und R109 (R115 und R110) in der Rückführungsschleife, die Ketten C109 – R111 (C110 – R112) korrigieren die Frequenzcharakteristik des Verstärkers.

Das dem Steckanschluss 📺 oder ⊙ zugeführte Nutzsignal und das vorverstärkte Mikrofon-, beziehungsweise Tonabnehmer-Magnetkapselsignal werden über den Betriebsartenschalter RPW und die veränderbaren Schiebewiderstände P101 (P102), sowie über entsprechende Kontakte beider Glieder des Betriebsartenschalters AUFNAHME – WIEDERGABE ZOL 42, 44 (ZOP 41, 43) den ersten Stufen des Aufnahmeverstärkers eingespeist. Die erste Stufe T201 (T202) ist in jedem Halbkanal auf einem Transistor BC 413 B/C aufgebaut, wodurch nicht nur die Arbeitsbedingungen des Aufnahmeverstärkers, sondern auch dessen Rauschverhalten entschieden verbessert werden konnten. Diesem Transistor folgt in jedem Halbkanal die Hälfte eines integrierten Verstärkers US201 (Typ TBA 231) von oben erwähnten Eigenschaften. In den Rückführungsschleifen liegen passive Korrekturelemente, die den Aufnahmefrequenzgang im Tieftonbereich gemäss Erfordernissen des betreffenden Standards entzerren, wobei selbstverständlich beide Bandgeschwindigkeiten berücksichtigt werden. Es handelt sich hier um die Elemente R231, R235, und C225 (R232, R236 und C226), die über die Betriebsartenschalterkontakte AUFNAHME – WIEDERGABE ZOL 27, 29 (ZOP 28, 30) in das Netzwerk eingeführt werden.

Dem Ausgang des integrierten Bausteins folgt eine auf Transistor T203 (T204) aufgebaute Anpassungsstufe, über die das Signal einem Hochtonentzerrernetzwerk, sowie dem Netzwerk des betreffenden Aussteuerungsanzeigers zugeführt wird. Die Entzerrerschaltung arbeitet mit einem Reihenresonanz-Schwingkreis mit am Kondensator abgegriffener Ausgangsspannung, wodurch ein scharfer Kennlinienknick oberhalb der Resonanzfrequenz gesichert wurde, der Schwierigkeiten beim Auftreten von Differenzsignalen bei Zusammenarbeit mit einem Stereo-Rundfunkempfänger vermeiden lässt. Durch schaltungstechnische Kniffe ist es unter Ausnützung entsprechender Kontakte des Aufnahme-Wiedergabe-Schalters gelungen, bestimmte passive Elemente für die Entzerrung des Frequenzgangs bei beiden Bandgeschwindigkeiten, sowie für die Korrektur der Wiedergabecharakteristik auszunützen und deren Anzahl auf ein unentbehrliches Mindestmass zu reduzieren. Die Korrektur der Aufnahmecharakteristik besorgen bei 9,5 cm/s die Elemente L1, R257 und C239 (L2, R258 und C240), bei 19 cm/s – die Elemente L1, R257 und C241 (L2, R258 und C242). Eine weitere Entzerrung der Aufnahmekennlinie sichert bei 9,5 cm/s der über dem Reihenwiderstand R239 (R240) liegende Nebenschlusskondensator C221 (C222). Die mit der Wicklung des Kombikopfes in Reihe geschaltete Aufnahmewiderstandskette besteht aus jeweils zwei Einheiten R239 und R253 (R240 und R254) und macht den Aufnahmeverstärkerausgang von den frequenzbedingten Eigenimpedanzschwankungen des Kopfes unabhängig. Sie liegt über ZOL 9, 7 (ZOP 10, 8) am Verstärkerausgang, und über ZOL 30, 32 (ZOP 29, 31) an der Kopfwicklung, die auf diese Weise neben der HF-Vormagnetisierungsspannung (Beschreibung – siehe Abschnitt 3.1.4 „Generator"), das niederfrequente Tonsignal erhält. Verstärker- und Entzerrernetzwerke sichern den erforderlichen Aufsprechstrom und, in Zusammenwirkung mit der entsprechend eingestellten Vormagnetisierung, den vorschriftsmässigen Arbeitspunkt für das Tonband.

Im Netzwerk des Aussteuerungsanzeigers arbeitet neben dem auf Diode D201 (D202) aufgebauten Gleichrichter in Halbwellenschaltung, der Glättungskondensator C237 (C238), zur Einstellung und Korrektur des Zeigerausschlags dient der Einstellwiderstand R259 (R260).

Die Schaltung sichert einen Abgriff des zugeführten Tonsignals „vor Band" für Mithörzwecke am Ausgang der Folgestufe vor dem Hochtonentzerrer, wo es abgezapft und über ZOL 8, 10 (ZOP 7, 9) und das Tonblendennetzwerk, der Endstufe (Leistungsverstärker bei Modell M2407S, bzw. Hörerverstärker bei Modell M2408SD) zum Kontrollmithören eingespeist wird. Schalterkontakte RPG sichern, dass das Mithörsignal unabhängig von der gerade gewählten Betriebsart, immer über beide Kanäle gleichzeitig läuft.

Die Lösung der elektronischen Netzwerke des Magnettongerätes ermöglicht, neben Synchronaufnahmen auch ein Umspielen (Umkopieren) von Spur auf Spur mit Möglichkeit einer gleichzeitigen Einblendung eines neuen, extern eingespeisten Tonsignals (sog. „Multiplayback"). Beim Umkopieren der Aufnahme von Bandspuren 1 – 4 auf Bandspuren 2 – 3 arbeitet die Schaltung folgendermassen: bei Spurenwahlschalter in Stellung „2–3" und eingedrückten Tasten AUFNAHME, START und EINBLENDEN („MULTI") leuchtet die Funktionssignallampe Z3, das auf Spur 1 oder 4 gespeicherte Signal wird vom Kopf des linken Kanals abgegriffen und vom Ausgang der Folgestufe über die Kontakte 20, 22 des Schalters RPG der Einblendwaage (verstellbarer Schiebewiderstand P501 „Multi"), die eine Einstellung des Umkopierpegels ermöglicht, zugeführt. Das an der Waage abgegriffene Signal geht über die Kontakte 21, 19 des Schalters RPG und den Vorwiderstand R220 an den Invertiereingang der zweiten Aufnahmeverstärkerstufe (TBA231) im rechten Kanal und wird in normaler Folge über den Kombikopf dieses Kanals auf die betreffende Bandspur aufgespielt. Beim Umkopieren des Signals von den Bandspuren 2 – 3 auf die Bandspuren 1 – 4 arbeitet die Schaltung bei entsprechender Wahlschalterstellung auf gleiche Art und Weise.

Bei Synchronaufnahmen arbeiten die Gerätenetzwerke wie folgt: bei Spurenwahlschalter in Stellung „3–2", eingedrückten Tasten AUFNAHME, START und SYNCHRO, sowie an den Höreranschluss angeschlossenem Kopfhörer, wird das im linken Kanal abgegriffene Signal vom Ausgang der Folgestufe des Aufnahmeverstärkers, über den Steckverbinder GN504 (Kontakt 1), den Schalter SYNCHRO und den Vorwiderstand R505 dem Höreranschluss zugeführt und im linken Kopfhörer wiedergegeben. In Anlehnung an diese, sog. „führende" Darbietung, kann im rechten Kanal simultan ein zweites, mitlaufendes Signal aufgespielt werden, welches für Kontroll- und Mithörzwecke am Ausgang des Folgeverstärkers im rechten Kanal abgegriffen, und über den Vorwiderstand sowie den Schalter SYNCHRO, dem Höreranschluss zugeführt und im rechten Kopfhörer wiedergegeben wird.

Bei Kanalumschaltung kann auf gleiche Weise die „nachlaufende" Komponente des Tricksignalgemisches im linken Kanal aufgespielt werden.

3.1.4. HF-Generator

Der für die Erzeugung der Vormagnetisierungs- und Löschwechselspannung bestimmte HF-Generator ist auf den Transistoren T205 und T206 (beide BC 108B) in symmetrischer Gegentaktschaltung und Klasse C aufgebaut, wodurch ein ungewöhnlich hoher, energetischer Wirkungsgrad (0,7) gesichert werden konnte. Auf diese Weise liess sich bei geringer Leistungsaufnahme, ein mässiger Klirrfaktor (unter 0,5 %) sicherstellen. Der geringe Oberwellenanteil ist ausserdem Resultat der Anwendung eines aus der Induktivität einer Wicklung des Übertragers L4 und dem Kondensator C245 bestehenden Schwingkreises von hoher Güte. Der Arbeitspunkt der in Gegentaktschaltung arbeitenden Transistoren T205 und T206 ist so gewählt worden, dass jeder von ihnen leitet, wenn die Spannung zwischen dessen Kollektor und Emitter den kleineren Wert (ca. 1 V) annimmt. Die Emitter-Basis-Bahn der Transistoren wird für die Dauer der Sperrspannungsperiode durch die

Dioden D202 und D204 geschützt, die den Sperrstrom auf einen zulässigen Wert begrenzen. Widerstände R274 und R275 beeinflussen den Durchlasswinkel des Kollektorstromes und unterdrücken im Oszillator, im UKW-Bereich liegende Störschwingungen. Widerstände R272 und R273 dienen zur Bestimmung des Betrags der Ausgangsspannung und sichern die erforderliche Schaltungs- und Lastsymmetrie. Mitsamt den Kondensatoren C246 und C247 bilden sie die einen optimalen Wirkungsgrad des Netzwerks und eine effektive Unterdrückung von Sperrschwingungen sichernde Zeitkonstante.

Bei einwandfreiem Betrieb des Generators beträgt dessen Ausgangsspannung $\geqslant 36$ V, die einen Löschabstand von $\geqslant 65$ dB gewährleistet. Um die Entstehung von Differenzsignalen bei Zusammenarbeit mit einem Rundfunkempfänger zu vermeiden, wurde die Frequenz der HF-Spannung mit 62 ±2,5 kHz über der oberen Grenzfrequenz des Übertragungsbereiches festgelegt.

Die Belastung des Generators richtet sich nach der geschalteten Betriebsart des Magnettongerätes: bei Stereo-Betrieb besteht sie praktisch aus beiden Löschköpfen, bei Mono-Betrieb hingegen aus einem Löschkopf und einer aus der Induktivität L3 und dem Nebenschlusswiderstand R271 bestehenden Äquivalenzbürde, die über Kontakte 7, 8 des Betriebsartenschalters RPG an das Generatornetzwerk angeschlossen wird. Für den Lastabgleich des Generators bei Stereo- und Mono-Betrieb dient der Spulenkern der Induktivität L3.

Die Stromversorgung des Generators ist symmetrisch, dabei ist der Pluspol direkt angeschlossen, während der Minuspol über Kontakte der Schalter START – – STOP „S" und des Wahlschalters AUFNAHME – – WIEDERGABE „ZOL" zugeführt wird. Dadurch wird erreicht, dass die Generatorschaltung erst nach Betätigung der Aufnahme- und der Starttaste angeschwingt. Z-Diode D205 dient für die Gleichhaltung der Speisespannung und reduziert den störenden Einfluss von Speisespannungsschwankungen.

Zur Einstellung der erforderlichen, den Kombiköpfen eingespeisten Vormagnetisierungsspannung dienen für beide Bandgeschwindigkeiten besondere Abgleichkondensatoren (Trimmer) und Festkondensatoren, die vermittels des Geschwindigkeitsumschalters (V) zu-, beziehungsweise abgeschaltet werden: C215 und C251 (C216 und C252) für 9,5 cm/s, und C213 (C214) für 19 cm/s.

3.1.5. Wiedergabekanal

Das vom Tonkopf am Band abgetastete Signal wird über Kontakte des Betriebsartenschalters AUFNAHME – WIEDERGABE ZOL 32, 44 (ZOP 31, 43) dem Eingang des Wiedergabeverstärkers eingespeist, der in dreistufiger Schaltung mit in der dritten Stufe liegendem Folgeverstärker auf den schon erwähnten Bauelementen des Aufnahmeverstärkers aufgebaut ist, mit dem Unterschied, dass über Kontakte des Aufnahme-Wiedergabe-Wahlschalters und des Geschwindigkeitsumschalters andere, passive Elemente für die Korrektur der Übertragungscharakteristik in das Netzwerk eingeführt werden. Die Tieftonentzerrung liegt in der Rückführungsschleife der zweiten Verstärkerstufe (TBA231) und besteht bei 9,5 cm/s aus den Elementen R229, R233 und C223 (R230, R234 und C224), und bei 19 cm/s – aus den Elementen R229, R233, C223 und R243 (R230, R234, C224, und R244). Ausserdem werden bei Wiedergabe in beiden Kanälen durch Aufhebung einer Überbrückung, die beiden Einstellwiderstände R225 und R226 in die betreffenden Netzwerke eingeführt, die eine Balancierung der infolge von Kopfparameterstreuungen und Widerstandstoleranzen auftretenden Verstärkungsfaktordifferenzen ermöglichen. Die in der auf T203 (T204) aufgebauten Anpassungs-Folgestufe übertragene Signalspannung wird in gleicher Schaltung, wie bei Aufnahme dem Aussteuerungspegelanzeiger (Drehspulintstrument), sowie dem Hochtonentzerrer eingespeist. Die Korrektur der Kennlinie besorgen in diesem Bereich bei 9,5 cm/s die Elemente L1, R257 und C239 (L2, R258 und C240), und bei 19 cm/s – die Elemente L1, R257, R261 und C241 (L2, R258, R262 und C242).

Die vorschriftsmässig entzerrte Signalspannung geht über Kontakte des Start-Stop-Schalters S und des Aufnahme-Wiedergabe-Wahlschalters ZOL (ZOP), und über das Tonblendennetzwerk (vergl. Abschnitt 3.1.6), an den Eingang der Endstufe (Leistungsverstärker bei Baumuster M2407S und Hörerverstärker bei Baumuster M2408SD).

Zur Ansteuerung eines externen Tonverstärkers wird am Eingang des Tonblendennetzwerks über den Spannungsteiler R265, R263, (R266, R264) ein Teil der Signalspannung abgezapft und über Kontakte der Schalter S, ZOL und ZOP den Kontakten 3 und 5 der Anschlussbuchse ⏍ zugeführt.

Es sei hinzugefügt, dass bei Modell M2407S durch Einstellung des Geschwindigkeitsumschalters auf „0" das Laufwerk ausgeschaltet, und durch Betätigung der Aufnahmetaste, das Gerät auf Betrieb als Tonverstärker geschaltet werden kann.

3.1.6. Tonblendennetzwerk

Das Tonblendennetzwerk arbeitet in Brückenschaltung und ermöglicht eine Einstellung der Klangfarbe im Bereich der höchsten und der tiefsten Frequenzen des übertragenen Tonfrequenzbandes (40···16000 Hz) um minimum ±12 dB bezüglich der Mittenfrequenz 1 kHz, bei der sich annäherungsweise alle Entzerrerkennlinien bei verschiedenen Einstellungen der Schiebewiderstände schneiden.

Die Stereoschaltung des Gerätes erzwang eine Anwendung von Tandemwiderständen, wodurch eine stufenlose und simultane Einstellung der Klangfarbe in beiden Kanälen gewährleistet wurde. Die Einstellung im Tieftonbereich besorgen die Schiebewiderstände P301 und P302 (oben: Anhebung, unten: Abschwächung der Charakteristik), im Hochtonbereich dienen diesem Zweck die Schiebewiderstände P303 und P304 (oben: Anhebung, unten: Abschwächung).
Der Tonblendenbaustein enthält ausser den Schiebewiderständen für die gewünschte Einstellung der Klangfarbe, auch die Lautstärkesteller P305 und P306 für beide Kanäle. Bei Modell M2407S wurden für diesen Zweck veränderbare Schiebewiderstände mit Abgriff (sog. gehörrichtige Lautstärkeeinstellung) angewandt, wobei die RC-Glieder R311, C311, (R312, C312) und R313, C313 (R314, C314) die bei geringer Lautstärke abnehmende Ohrenempfindlichkeit gegenüber hohen und tiefen Frequenzen kompensieren.

3.1.7. Endstufe, Baumuster M2407S

Die Endstufe bei Modell M2407S ist ein in Klasse B auf den integrierten Bausteinen US401 und US402 (Typ TDA2020) in Festkörpertechnik aufgebauter NF-Leistungsverstärker, der an einer 4 Ohm betragenden Lastimpedanz eine Ausgangsleistung von mehr, als 12 W sichert. Bei symmetrischer Speisespannung ± 16 V charakterisiert er sich im übertragenen Frequenzband (40•••16000 Hz) durch den überaus geringen Oberwellenanteil (Klirrfaktor h unter 0,5 %) und den kleinen Übersprechfaktor. Ein originelles Netzwerk schützt den Verstärker gegen Kurzschlüsse und thermische Beanspruchungen, indem es die Verlustleistung automatisch begrenzt und den Arbeitspunkt der Leistungstransistoren innerhalb des betriebssicheren Bereiches hält. Die hohe Ausgangsleistung des Verstärkers wurde durch eine neue, bei der Produktion integrierter Bausteine angewandte Verfahrenstechnik gesichert, die bei hohen Ausgangsspannungen die Anwendung hoher Lastströme gestattet. Thermische Verhältnisse erzwingen die Verwendung eines entsprechend bemessenen, externen Kühlkörpers, die symmetrische Schaltung des Verstärkers lässt kostspielige und raumbeanspruchende Kopplungskondensatoren eliminieren.
Infolge der überaus hohen, internen Verstärkung des Bausteines (rund 100 dB) wird der Verstärkungsfaktor für Bandmitte durch das Werteverhältnis der Widerstände R405 und R401 (R406 und R402) bestimmt, der interne Frequenzgang wird vermittels des Kondensators C407 (C408) entsprechend entzerrt (kompensiert).
Das RC-Glied R407, C411 (R408, C412) sorgt beim induktiven Charakter der Last, für eine einwandfreie Stabilität der Schaltung. Die Induktivität der Belastung erzwang auch die Anwendung der Dioden D401 und D403 (D402 und D404), die den integrierten Baustein gegen beim Ausschalten des Gerätes auftretende Spannungsspitzen schützen, indem sie Stosstromwellen sicher ableiten und einer Zerstörung des Verstärkers entgegenwirken.

3.1.8. Endstufe, Baumuster M2408SD

Bei Modell M2408SD ist die Endstufe ein auf dem bipolaren, analogen, integrierten Baustein US401 (US402) in Festkörpertechnik (Typ UL 1497 R) aufgebauter Hörerverstärker, der mit +15 V vom Pluspol des Stromversorgungsgleichrichters gespeist wird und an der 400-Ohm-Lastimpedanz des angeschlossenen Kopfhörers, in Bandmitte die erforderliche Ausgangsleistung von 40 mW bei Klirrverzerrungen von weniger, als 0,5 % sichert. Das übertragene Tonfrequenzband beträgt 40 bis 16000 Hz. Kennzeichnend für den integrierten Verstärker UL 1497 R ist dessen beträchtliche Spannungsverstärkung (über 40 dB) und die hohe Eingangsimpedanz (rund 1 MOhm). In schaltungstechnischem Sinne besteht er aus der Eingangsstufe in Differenzschaltung, der Treiberstufe in Darlingtonschaltung, dem Vorspannungsnetzwerk, dem Leistungsverstärker der Ausgangsstufe und dem Reglernetzwerk für die Gleichspannungskomponente des Laststroms.
Die Ansteuerung der Treiberstufe erfolgt in Bootstrap-Schaltung über den Kondensator C409 (C410), als Endverstärker arbeitet in Klasse AB eine Gegentaktstufe in Quasi-Komplementärschaltung. Die Rückführung vom Ausgang des Endverstärkers auf den Eingang der Differenzstufe wird über ein internes Netzwerk abgewickelt, Widerstand R403 (R404) ermöglicht eine Einstellung des Rückkopplungsfaktors (der Verstärkung) des Bausteins. Der schaltungstechnische Kniff mit Last an Masse ermöglicht eine Ausnützung eines weiteren Vorteils des integrierten Bausteins, und zwar die zusätzliche Unterdrückung des Netzbrumms über Kondensator C400. Das RC-Glied R407, C411 (R408, C412) sichert einen frequenzstabilen Betrieb der Endstufe bei Zusammenarbeit mit einer induktiven Last.

3.1.9. Bandendabschaltung

Im Gerät arbeitet ein an beiden Enden des Tonbands ansprechendes Netzwerk zur Ausschaltung des Laufwerks am Ende der aktiven Beschichtung des Bandes. Voraussetzung ist, dass das betreffende Tonband am jeweiligen Nachspann mit einer metallischen Schicht versehen ist, die beim Auflauf auf den kontaktierenden Umlenkstift eine galvanisch leitende Brücke bildet und eine Freigabe der eingerasteten Starttaste verursacht.

Das Netzwerk arbeitet mit Transistor T601 (BC 211) am Eingang. Mit dem Kollektor liegt der Ausschaltmagnet in Reihe, der Emitter liegt an Stromversorgung und die Basis im Triggerungskreis. Wird der erwähnte, kontaktierende Umlenkstift vom metallisierten Abschnitt des Tonbandes berührt, so wird Kondensator C601 an Masse gelegt und der Basiskreis mit dem Ladestrom des Kondensators (Zeitkonstante gemäss R602 und C601) beaufschlagt. Der Transistor wird bis zum Sättigungsknick leitend, der Ausschaltmagnet erhält Spannung und verursacht ein Stoppen des Laufwerks. Der nächste Aufladezyklus des Kondensators und die nächste Triggerung des Elektromagnets ist erst nach dessen Entladung über R603 (Zeitkonstante gemäss R603 und C601) möglich. Ein zusätzlicher, mechanisch mit dem Netzschalter gekoppelter Kontakt sichert ein unabhängiges Ausrasten der Starttaste.

3.2. Wymiana bezpieczników

Przed zdjęciem pokrywki 44 wyjąć wtyczkę kabla sieciowego z gniazda sieciowego.

W celu wymiany bezpiecznika w otwór A rys. 2 włożyć wkrętak, monetę lub inne narzędzie i nacisnąć znajdujący się tam zatrzask, przesuwając jednocześnie pokrywkę 44 w kierunku oznaczonym strzałką rys. 2.

3.2. Replacement of fuses

Before removal the cevor 44, withdraw the flex plug from mains socket.

First withdraw the mains cable plug out from the receptacle with moving, at the same time, cover 44 as indicated by arrow in Fig. 2.

3.2. Sicherungswechsel

Vor Entfernung des Sicherungsfachdeckels (44) unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

Zur Erneuerung einer Schmelzsicherung muss der Deckel (44) des Sicherungsfaches abgenommen werden. Dazu wird gemäss Bild 2 in den Schlitz „A" ein Schraubenzieher, eine passende Münze, beziehungsweise ein ähnliches Werkzeug eingeführt und unter gleichzeitigem Druck auf die darunter befindliche Schnappklinke, der Deckel (44) in Pfeilrichtung weggeschoben.

3.3. Przepisy regulacji i pomiarów elektrycznych

Wszystkie podane wartości odnoszą się do napięcia sieci 220 V $\pm 2^0/_0$, 50 Hz. Nie precyzuje się wymagań odnośnie przyrządów niezbędnych do pomiarów. Zakłada się celowość oprzyrządowania nie wprowadzającą błędów pomiarów. Regulowany magnetofon powinien posiadać napięcie stałe zgodne ze schematem ideowym (M2407S M2408SD).

3.3.1. Tor zapisu

Przycisk „Zapis" wciśnięty.

Przełącznik rodzaju pracy ustawiony w pozycji „Stereo" ∞. Regulator wysterowania ustawiony w po-

3.3. Principles of adjustment and electrical levels

All the figures are related to mains voltage 220 V $\pm 2^0/_0$, 50 Hz. The requirements concerned with the measuring instruments are not specified here. It is only recommended to use instrumentation which enters no measuring errors. The tape recorder subject to adjustment should be supplied with a fixed voltage as specified in the schematic diagram (M2407S and M2408SD).

3.3.1. Recording path

- ● Depress button "Recording"
- ● Place mode switch in position "Stereo" ∞
- ● Set recording lever control in its maximum position

zycji maksymalnej. Pomiary wykonać dla obu położeń przełącznika prędkości. Wciśnięty klawisz „Radio-gramofon krystaliczny" 📺 , ⊙ .

Perform the measurements for both positions of the tape speed selector.
Depress key "Radio-cristal record player" 📺 , ⊙

3.3. Abgleich- und Messvorschriften

Alle angegebenen Sollwerte beziehen sich auf die Netzspannung 220 V ±2 % und 50 Hz. Es werden keine besonderen Bedingungen für die anzuwendenden Messinstrumente und -geräte festgelegt, jedoch wird eine Zielmässigkeit des verwendeten Instrumentariums und eine Nichteinführung von zusätzlichen Messfehlern vorausgesetzt. Die Gleichspannungen müssen mit den im jeweiligen Schaltplan (M2407S, bzw. M2408SD) angegebenen Werten übereinstimmen.

3.3.1. Aufnahmekanal

Die Messbedingungen sind:
- Taste AUFNAHME eingedrückt,
- Gerät auf Betriebsart STEREO ○○
- Aufnahmepegelsteller auf Maximum,
- Messungen bei beiden Bandgeschwindigkeiten,
- Eingangs-Wahlschalter auf RADIO/KRISTALL-KAPSEL-TONABNEHMER (📺/ ⊙).

3.3.1.1. Napięcia wejściowe (mierzone przed dzielnikiem) podać na gniazdo „Radio" 📺 poprzez dzielniki napięcia zgodnie z rys. 19 (przy zwarciu styków K1 i Kp).

3.3.1.1. Input voltages (as measured before the divider) to socket "Radio" 📺 through voltage divider as shown in Fig. 3 (with contacts K1 and Kp being closed).

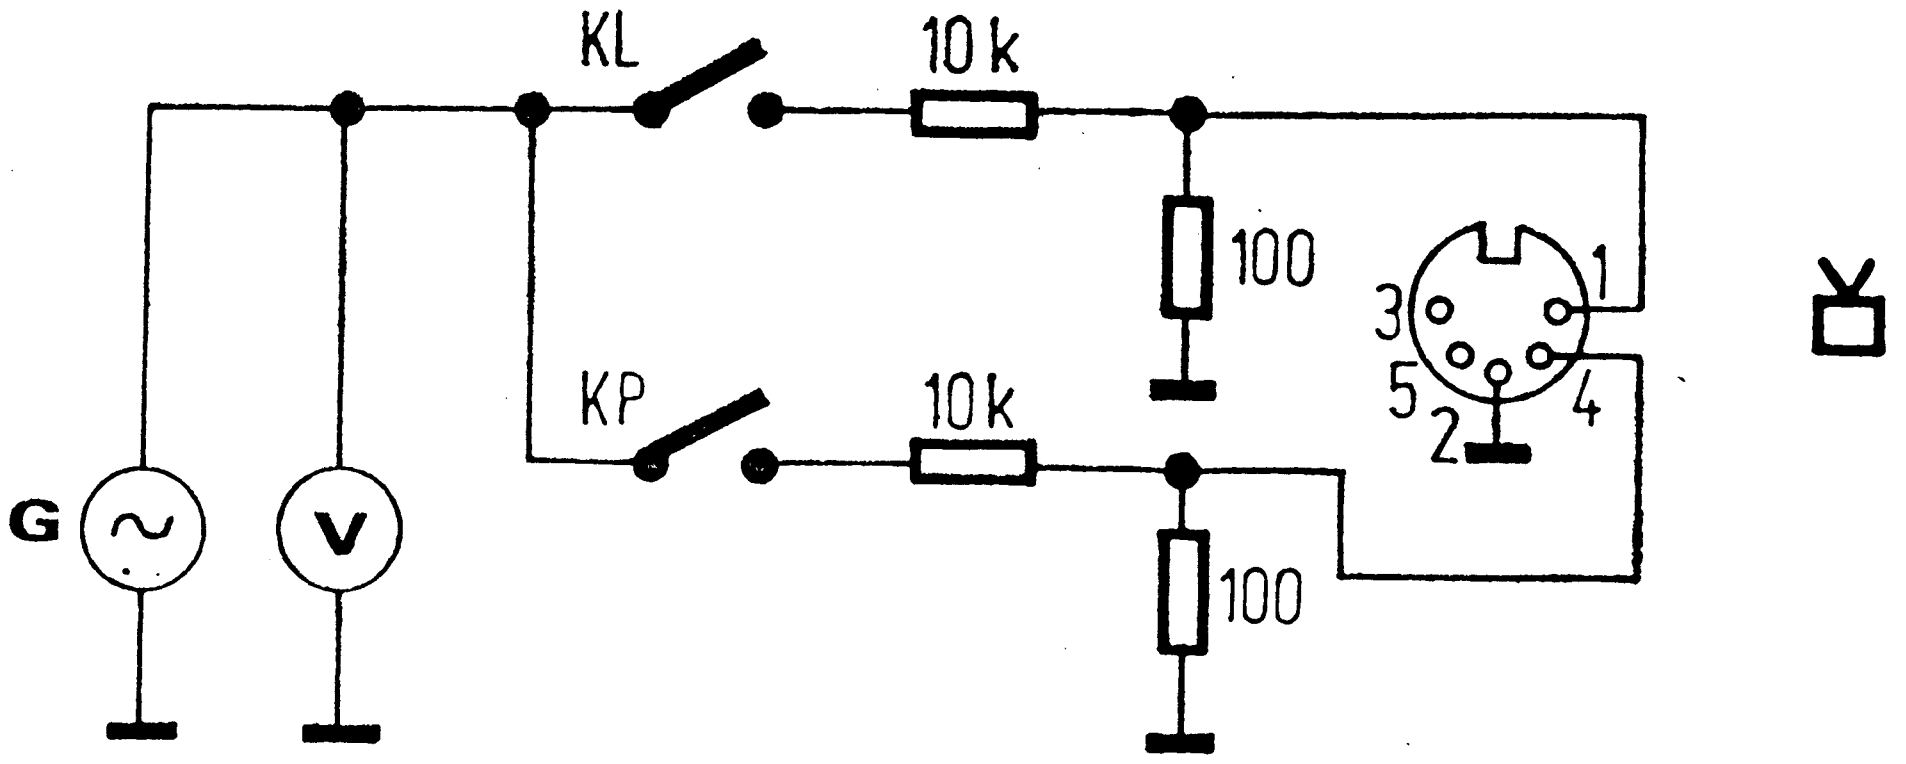

Rys. 19
Fig. 19
Bild 19

3.3.1.1. Eingangsspannung (Istwertmessung vor dem Teiler) an Steckanschluss RADIO (📺) über Spannungsteiler gemäss Bild 19, Schalterkontakte KL und KP geschlossen.

3.3.1.2. Prądy głowic zapisujących określa się jako spadki napięć na rezystorach 100Ω dołączonych w szereg z systemami głowicy uniwersalnej wg rys. 20.

3.3.1.2. The currents of recording heads are determined as the voltage drops across resistors 100 Ohm connected in series with the systems of the record-playback head as shown in Fig. 20.

3.3.1.2. Kombikopfströme werden als Spannungabfälle an mit den Kopfwicklungen in Reihe geschalteten 100-Ohm-Vorschaltwiderständen gemäss Bild 20 gemessen.

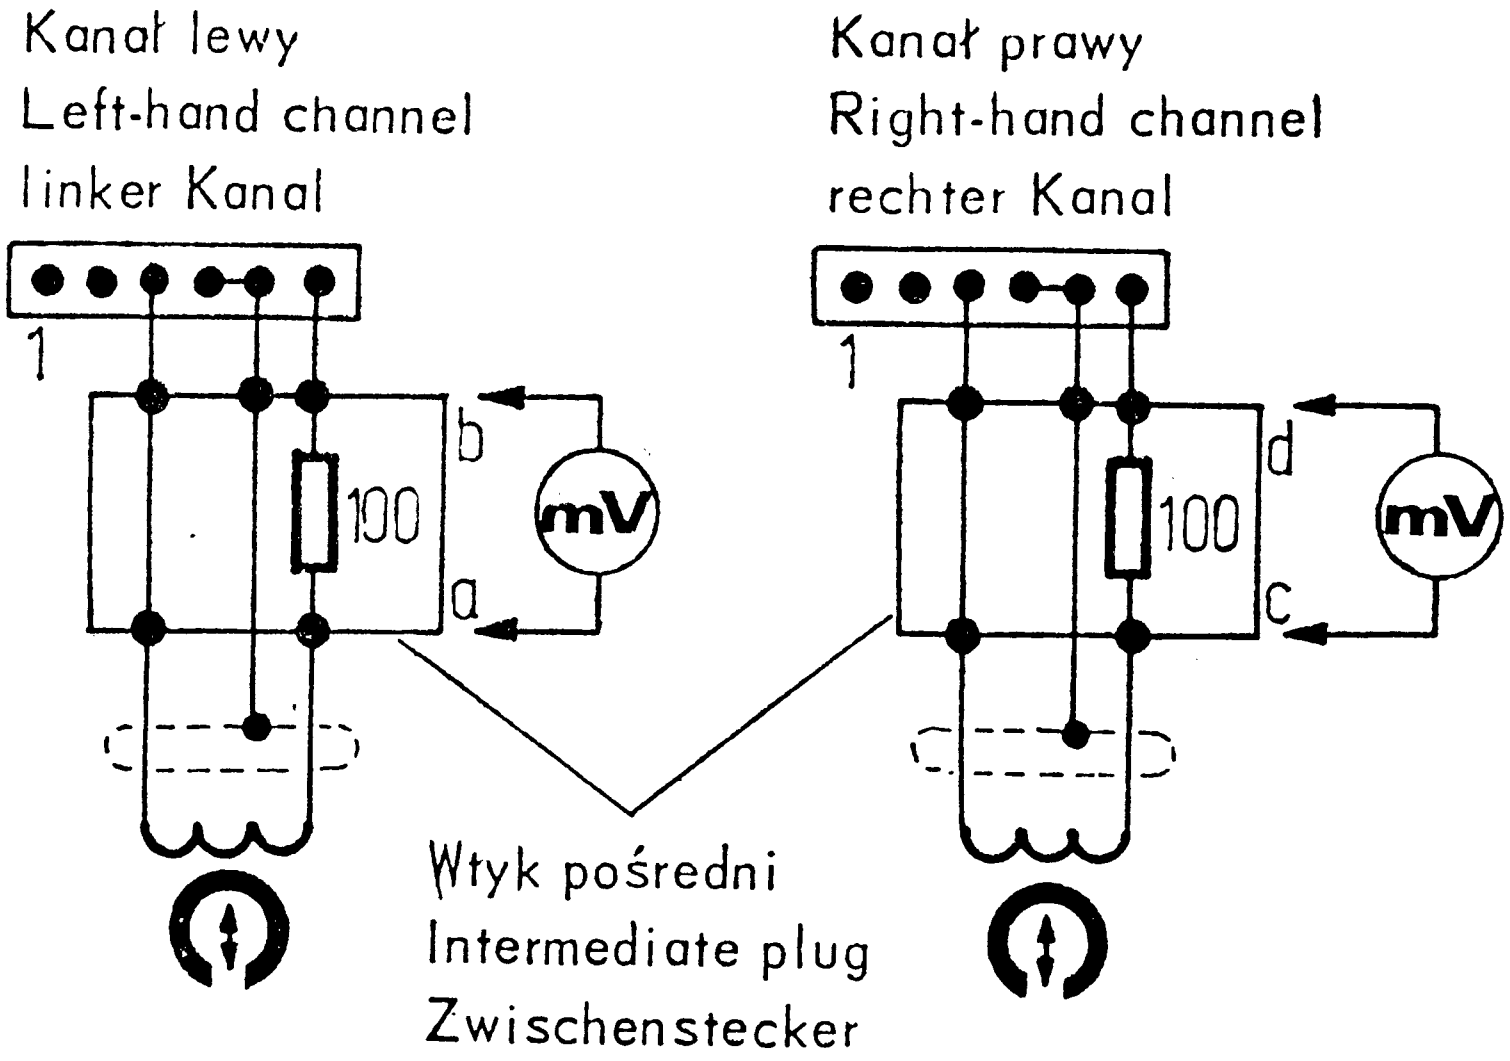

Rys. 20
Fig. 20
Bild 20

3.3.1.3. Napięcia wyjściowe torów zapisu mierzy się na gnieździe słuchawkowym przy wciśniętym klawiszu „Synchro".

3.3.1.4. Wzmocnienie toru przy napięciu wejściowym o częstotliwości 1 kHz i wartości 120 mV. Napięcia na rezystorach 100Ω powinny wynosić ⩾7 mV.

3.3.1.4.1. Napięcie mierzone zgodnie z p. 3.3.1.3. powinno wynosić ⩾2,35 V.

3.3.1.4.2. Przy napięciach jak w punkcie poprzednim ustawić wskazówki wskaźnika wysterowania na cyfrę „0" regulując rezystorami nastawnymi R259 (lewy kanał) i R260 (prawy kanał) (przełącznik prędkości w dowolnym położeniu).

3.3.1.3. The output voltages of recording paths are measured in the earphone socket with key "synchro" ("Playback") being depressed.

3.3.1.4. The amplification of a path with an input voltage 1 kHz and 120 mV. Voltages across resistors 100 Ohm should be ⩾ 7 mV.

3.3.1.4.1. Voltage measured in accordance with Subsec. 3.3.1.3. should be ⩾2.35 V.

3.3.1.4.2. With voltages as described in the preceding Subsec., set the signal level indicator pointer at the digit "0" by means of adjustable resistors R259 (L.H. channel) and R260 (R.H. channel) (the tape speed selector can be in an arbitrary position).

3.3.1.5. Charakterystyki częstotliwościowe.

3.3.1.5.1. Pomiary przeprowadzać przy stałym napięciu wejściowym 40 mV zgodnie z p. 3.3.1.2.

3.3.1.5.2. Zmiany prądu w funkcji częstotliwości powinny być zgodne z przebiegiem podanym na rys. 21 z tolerancją ±2 dB.

3.3.1.5. Principles of adjustment and electrical measurement

3.3.1.5.1. Perform the measurement with a fixed input voltage 40 mV in accordance with Subsec. 3.3.1.2.

3.3.1.5.2. Change in current versus frequency should be compliant with the curve shown in Fig. 21 with a tolerance ±2 dB.

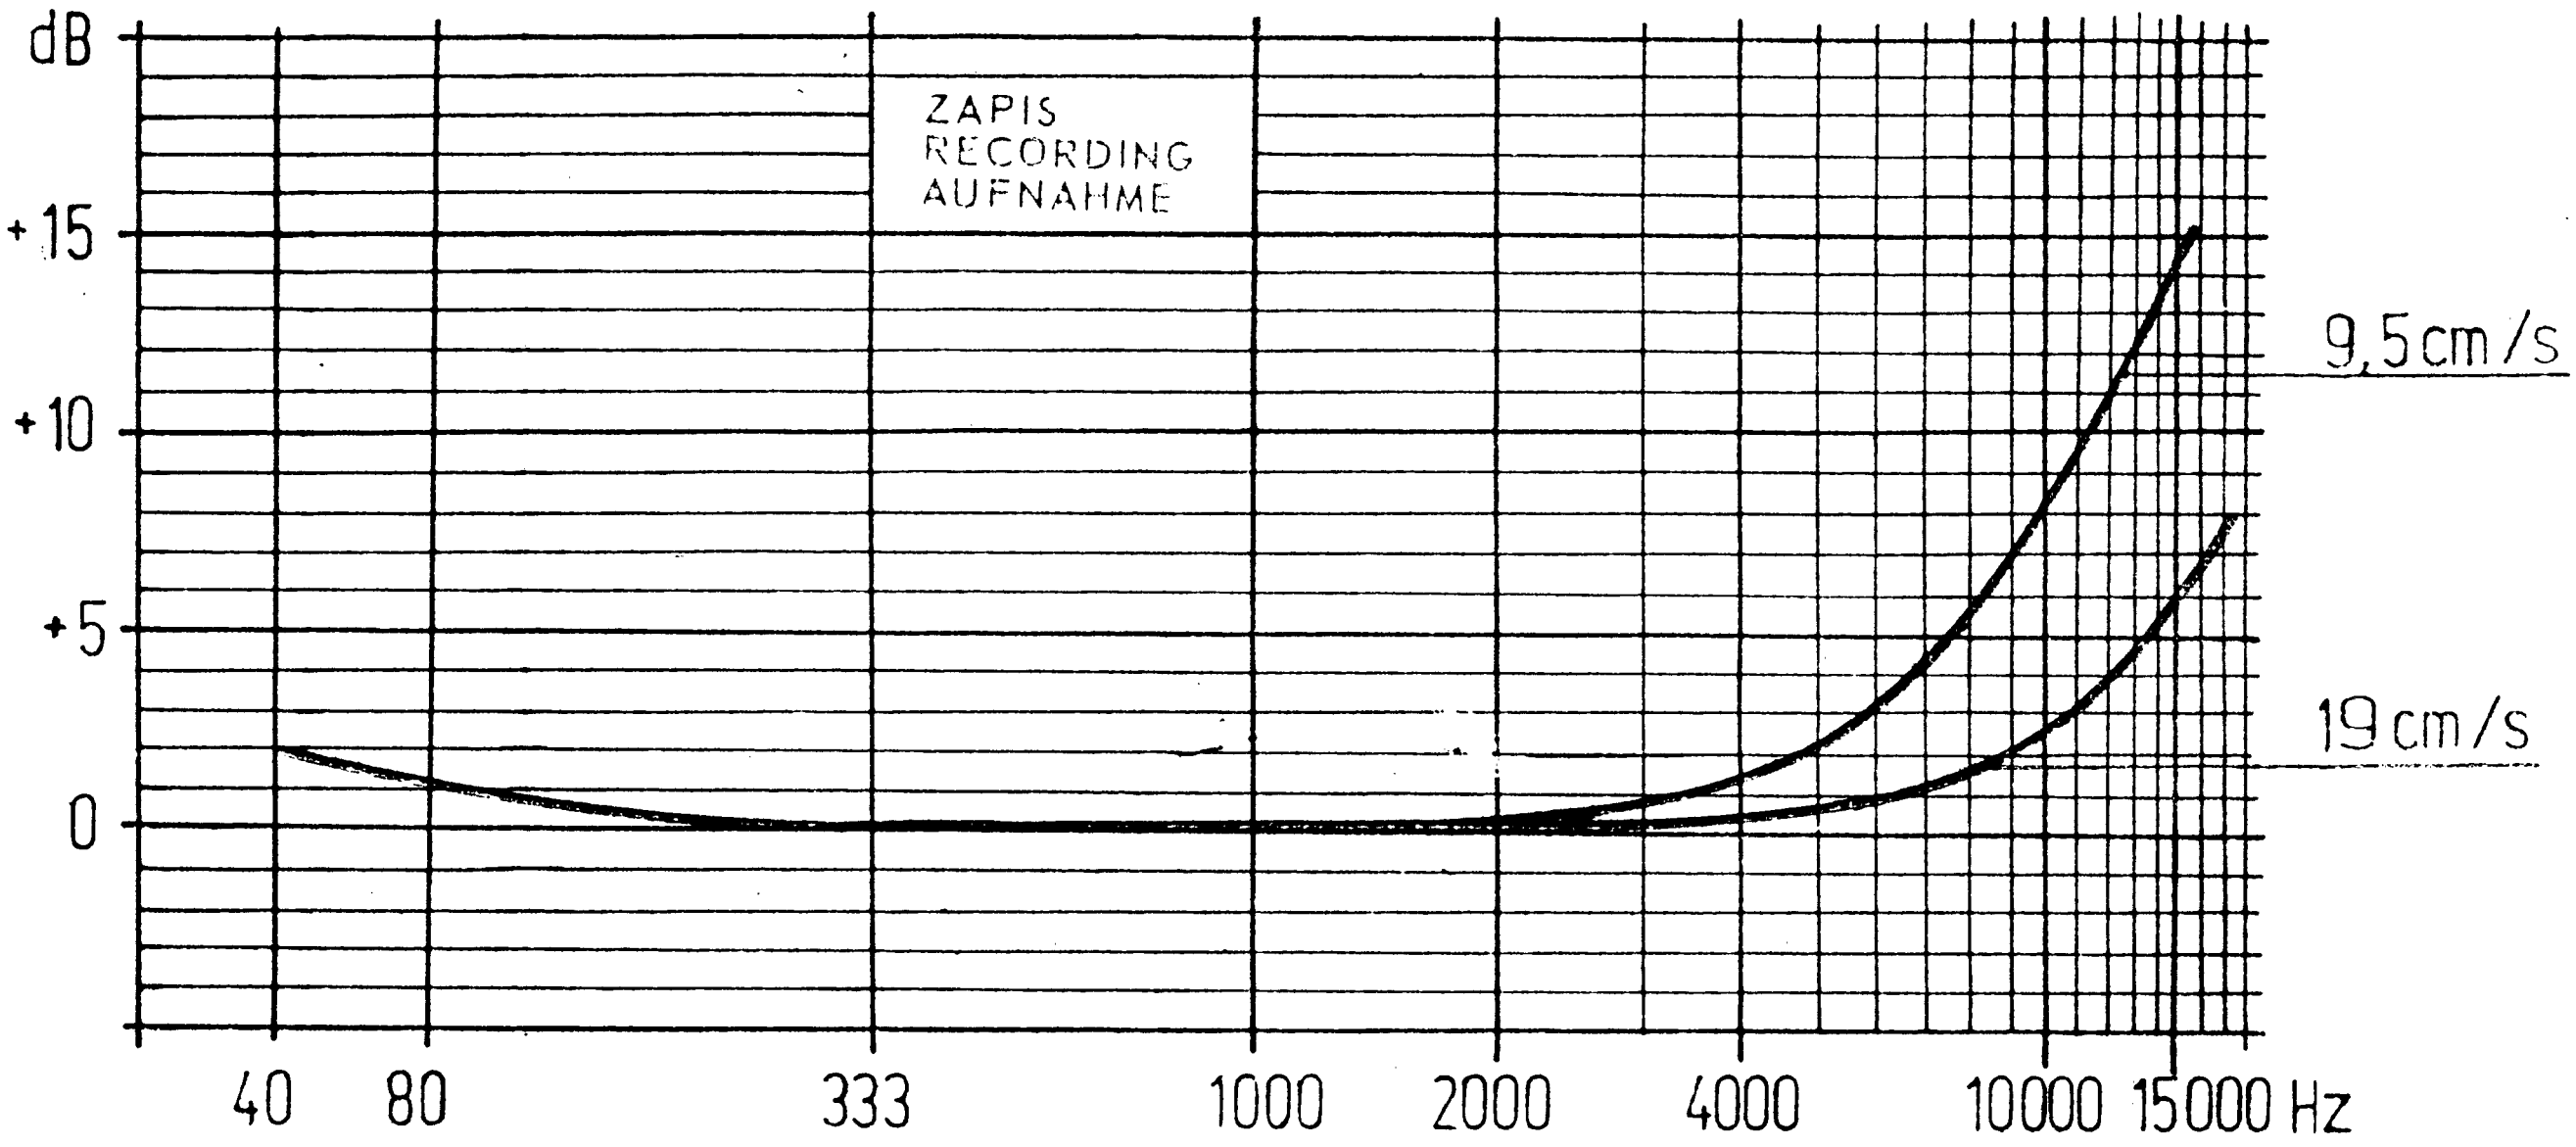

Rys. 21
Fig. 21
Bild 21

a) prędkość 9,5 cm/s

f (kHz)	0,04	1	16
$\frac{Iz}{Iz\ 1\ kHz}$ (dB)	2	0	14

b) prędkość 19 cm/s

f (kHz)	0,04	1	18
$\frac{Iz}{Iz\ 1\ kHz}$ (dB)	2	0	8

a) at tape speed 9.3 cm/sec

f (kHz)	0.04	1	16
$\frac{Iz}{Iz\ 1\ kHz}$ (dB)	2	0	14

b) at tape speed 19 cm/sec

f (kHz)	0.04	1	18
$\frac{Iz}{Iz\ 1\ kHz}$ (dB)	2	0	8

3.3.1.6. Sprawdzenie przeniku między wzmacniaczami zapisowymi wykonać przy napięciach wg p. 3.3.1.5. i pomiarze napięć na gnieździe słuchawkowym przy wciśniętym klawiszu „synchro"

przenik z kanału lewego na prawy – zmierzyć napięcie kanału prawego po otwarciu styku Kp na rys. 19. Napięcie wg p. 3.3.1.4.1. ⩾22 dB,

przenik z kanału prawego na lewy – zdjąć sygnał z kanału lewego przez otwarcie styku Kl wg rys. 19. Napięcie mierzone powinno mieć odstęp od napięcia z p. 3.3.1.4.1. ⩾22 dB.

3.3.1.6. Check the cross-talk between the recording amplifiers with using voltages described in Subsec. 3.3.1.5. and with measuring voltage in the earphone socket with key "synchro" ("Playback") being depressed;

the cross-talk from the L.H. to R.H. channel: open contact Kp in Fig. 19 and measure the R.H. channel voltage. The voltage described in Subsec. 3.3.1.4.1. should be ⩾ 22 dB

the cross-talk from the R.H. to L.H. channel: measure the signal from the L.H. channel by opening contact Kl as shown in Fig. 19. The measured voltage should be separated from the voltage of Subsec. 3.3.1.4.1. by ⩾ 22 dB.

3.3.1.3. Messung der Ausgangspannungen beider Aufnahmekanäle am Hörerausgang, bei eingedrückter Tricktaste SYNCHRO.

3.3.1.4. Kanalverstärkung bei Eingangsspannung 120 mV und 1 kHz, an den 100-Ohm-Vorschaltwiderständen gemessener Spannungs-Sollwert ⩾ 7 mV.

3.3.1.4.1. Spannungssollwert bei Messung gemäss 3.3.1.3: ⩾ 2,35 V.

3.3.1.4.2. Bei Spannungsistwert wie oben, bei beliebiger Bandgeschwindigkeit die Zeiger der Drehspulinstrumente (Aussteuerungsanzeiger) mit den Abgleichwiderständen R259 (linker Kanal) und R260 (rechter Kanal) auf Skalennull einstellen.

3.3.1.5. Frequenzgang

3.3.1.5.1. Messung gemäss 3.3.1.2., bei auf 40 mV konstantgehaltener Eingangsspannung.

3.3.1.5.2. Frequenzabhängige Aufsprechstromänderungen müssen mit ±2 dB Toleranz, dem im Bild 21 gezeigten Verlauf entsprechen.

a) Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s

f (kHz)	0,04	1	16
$Ia/Ia_{1\,kHz}$ (dB)	2	0	14

b) Bandgeschwindigkeit 19 cm/s

f (kHz)	0,04	1	18
$Ia/Ia_{1\,kHz}$ (dB)	2	0	8

3.3.1.6. Kontrolle der Übersprechunterdrückung zwischen Aufnahmeverstärkern gemäss 3.3.1.5. bei eingedrückter Tricktaste SYNCHRO und Spannungsmessung am Höreranschluss:

Übersprechsignal vom linken auf den rechten Kanal – Spannungsmessung am rechten Kanal bei offenem Schalterkontakt KP (Bild 19), der gemessene Abstand von der gemäss 3.3.1.4.1 angegebenen Spannung soll ⩾ 22 dB betragen;

Übersprechsignal vom rechten auf den linken Kanal – Spannungsmessung am linken Kanal bei offenem Schalterkontakt KL (Bild 19), der gemessene Abstand von der gemäss 3.3.1.4.1 angegebenen Spannung soll ⩾ 22 dB betragen.

3.3.1.7. Sprawdzenie gniazda „gramofon magnetoelektryczny"
Ustawienie magnetofonu jak w p. 3.3.1.1. z tym, że wciśnięty klawisz „gramofon magnetoelektryczny" ⊙. Pomiary przeprowadzić w układzie jak na rys. 22.

3.3.1.7.1. Napięcie wejściowe 1000 Hz o wartości 0,22 V. Stwierdzić na rezystorach 100Ω (p. 3.3.1.2) obecność napięcia o wartości ⩾7 mV oraz napięcia na gnieździe słuchawkowym po wciśnięciu klawisza „synchro" o wartości ⩾2,35 V.
Wychylenie wskaźnika wysterowania ~0dB.

3.3.1.7.2. Dokonać pomiaru napięcia na gnieździe słuchawkowym przy wciśniętym klawiszu „synchro" (pomiar napięcia na rezystorze 100Ω dołączonym równolegle do gniazda) przy napięciach wejściowych o częstotliwości 40 Hz, 1 kHz i 16 kHz wartości 1 V=const. Stwierdzić zmiany napięcia na rezystorze 100Ω względem 1 kHz ±17 dB $\left(\begin{smallmatrix}40\ \text{Hz}\\ 16\ \text{kHz}\end{smallmatrix}\right)$ z tolerancją ±2 dB.

3.3.1.7. Checking the socket "Electromagnetic record player"
Place the tape recorder controls as in Subsec. 3.3.1.1. but key "electromagnetic record player" ⊙ being depressed. Perform the measurements as in the system shown in Fig. 22.

3.3.1.7.1. Apply input voltage 0.22 V and 1000 Hz check that voltage 7 mV in across resistors 100 Ohm (Susec. 3.3.1.2.) and voltage ⩾ 2.35 V in the earphone socket with key "Synchro" ("Playback") being depressed. The signal lever indicator pointer should be near "0" dB.

3.3.1.7.2. Apply input voltages with frequencies 40 Hz, 1 kHz and 16 kHz and value 1 V=const to measure the voltage in earphone socket with key "Synchro" ("Playback") being depressed (the measurement of voltage across resistor 100 Ohm in series to the socket). Check changes in the voltage across resistor 100 Ohm with respect to 1 kHz±17 dB $\left(\begin{matrix}40\ \text{Hz}\\ 16\ \text{kHz}\end{matrix}\right)$ with a tolerance ±2 dB.

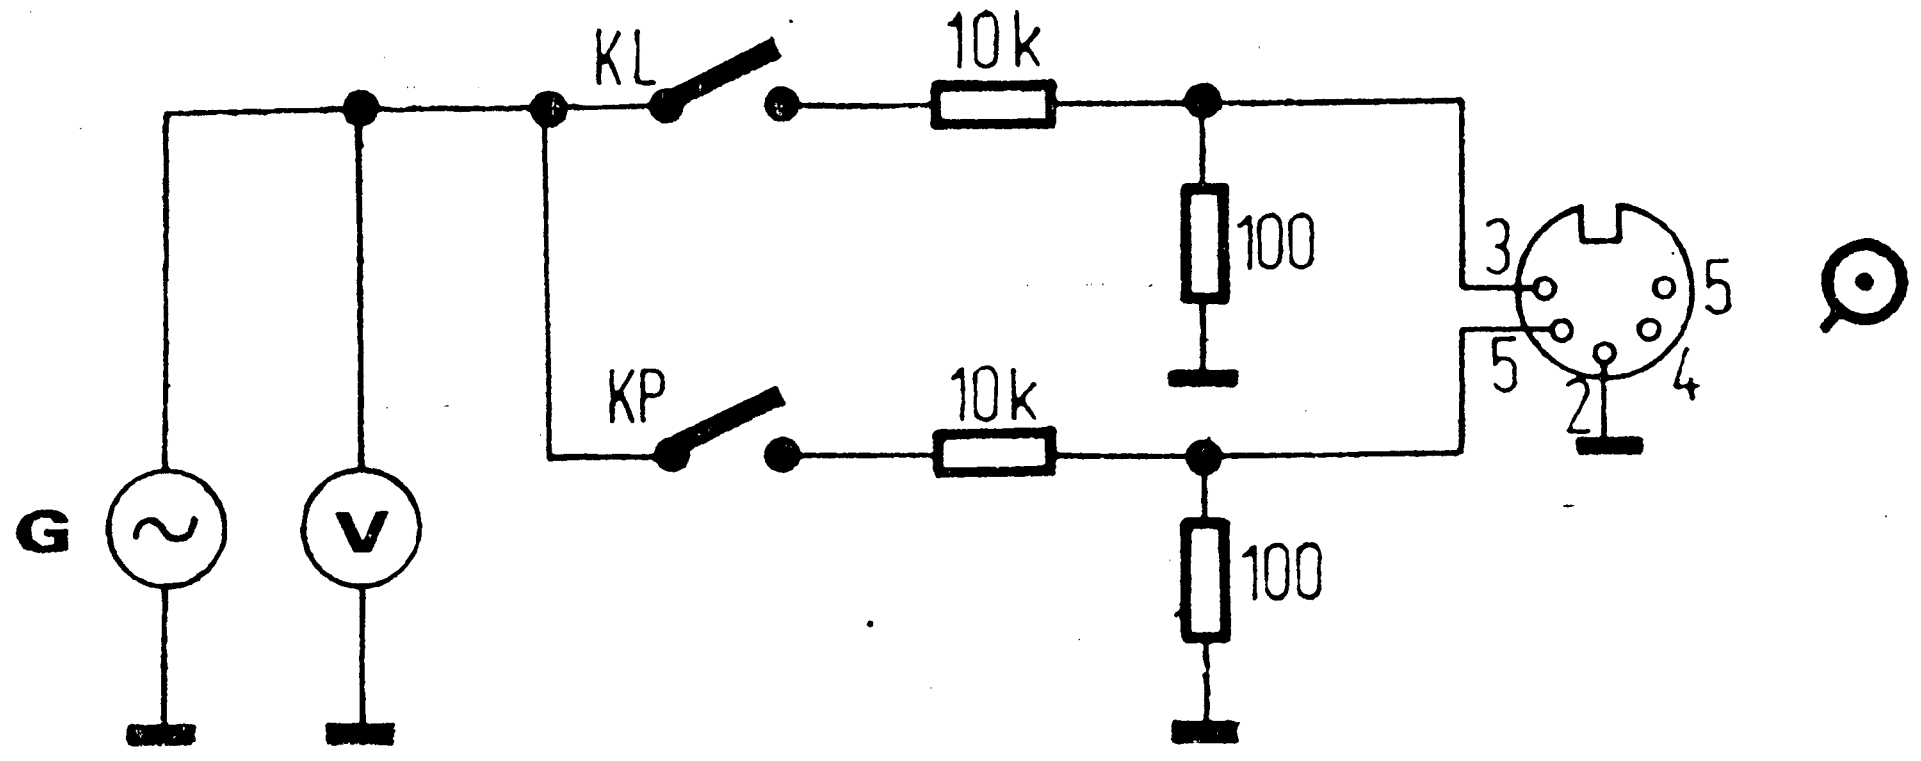

Rys. 22
Fig. 22
Bild 22

3.3.1.7. Kontrolle des Eingangs PLATTENSPIELER MIT MAGNETKAPSEL: Geräteorgane gemäss 3.3.1.1, jedoch mit eingedrückter Eingangs-Schalttaste MAGNETKAPSEL-TONABNEHMER (⊙). Messungen gemäss Bild 22.

3.3.1.7.1. 1000-Hz-Eingangsspannung 0,22 V, dabei an den 100-Ohm-Vorschaltwiderständen (vergl. 3.3.1.2) ⩾ 7 mV und an Hörerausgang bei eingedrückter Tricktaste SYNCHRO ⩾ 2,35 V.

3.3.1.7.2. An einer dem Hörerausgang parallelgeschalteten 100-Ohm-Bürde die Spannung bei eingedrückter Tricktaste SYNCHRO und auf genau 1 V konstantgehaltener Eingangsspannung bei 40 Hz, 1 kHz und kHz messen – bei den beiden Grenzfrequenzen dürfen die bezüglich 1 kHz anstehenden Abweichungen am 100-Ohm-Widerstand höchstens ±17 dB betragen (Toleranz ±2 dB).

3.3.1.8. Sprawdzenie gniazda „mikrofon"
Ustawienie magnetofonu jak w p. 3.3.1.1. z tym, że wciśnięty klawisz „mikrofon" a . Pomiary przeprowadzić w układzie, jak na rys. 23.

3.3.1.8.1. Ustawić napięcie wejściowe o częstotliwości 1000 Hz i wartości 30 mV. Napięcie na rezystorze 100Ω wg p. 3.3.1.2. powinno wynosić ≥7 mV, a napięcie na gnieździe słuchawkowym przy wciśniętym klawiszu „synchro" powinno mieć wartość ≥2,35 V. Wychylenie wskaźnika wysterowania ~0dB.

3.3.1.8. Checking the socket "Microphone"
Set the tape recorder controls as in Subsec. 3.3.1.1. but with key "Microphone" a being depressed. Perform the measurement as shown in Fig. 23.

3.3.1.8.1. Apply input voltage 1000 Hz and 30 mV. In accordance with Subsec. 3.3.1.2. voltage across resistor 100 Ohm should be ≥ 7 mV, and voltage in the earphone socket should be ≥ 2.25 V with key "Synchro" ("Playback") being depressed. The signal level indicator pointer should be near "0" dB.

3.3.1.8. Kontrolle des Eingangs MIKROFON:
Geräteorgane gemäss 3.3.1.1. jedoch mit eingedrückter Eingangs-Schalttaste MIKROFON (a), Messungen gemäss Bild 23.

3.3.1.8.1. 1000-Hz-Eingangsspannung 30 mV, dabei an den 100-Ohm-Vorschaltwiderstanden (vergl. 3.3.1.2.) ≥ 7 mV und am Hörerausgang bei eingedrückter Tricktaste SYNCHRO und auf ca. 0 dB stehendem Zeiger des Drehspulinstruments ≥ 2,35 V.

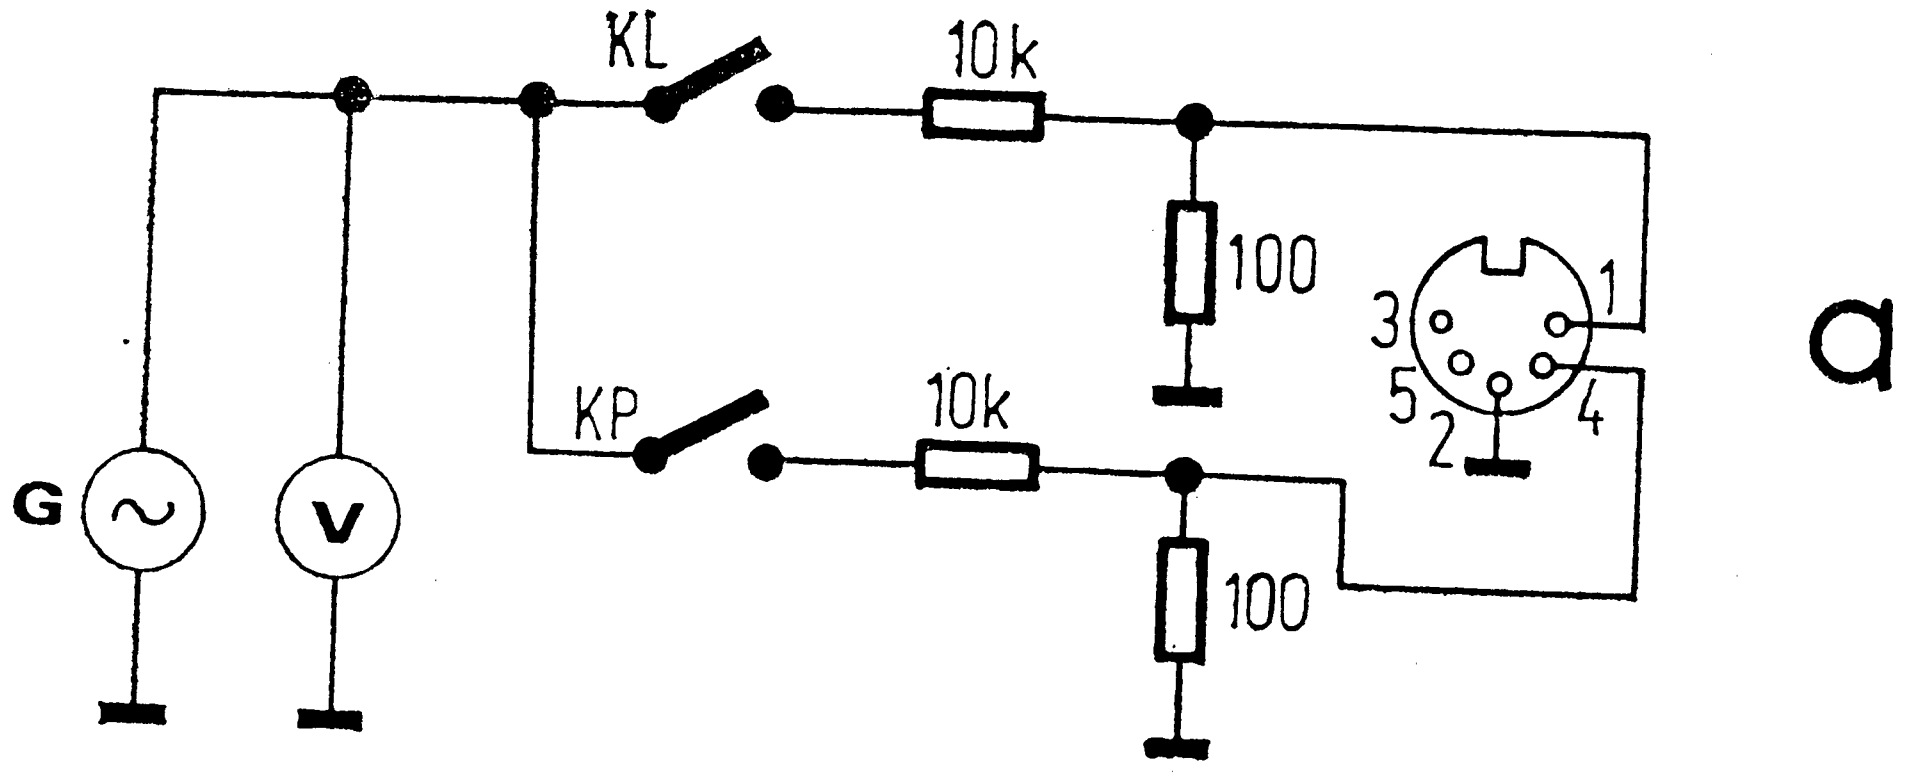

Rys. 23
Fig. 23
Bild 23

3.3.1.9. Sprawdzenie gniazda „gramofon piezoelektryczny".
Ustawienie magnetofonu jak w p. 3.3.1.1. Pomiary przeprowadzić w układzie jak na rys. 24.

3.3.1.9.1. Napięcie wejściowe o częstotliwości 1000 Hz i wartości 100 mV. Napięcie na rezystorze 100Ω powinno wynosić ≥7 mV zaś napięcie na gnieździe słuchawkowym przy wciśniętym klawiszu „synchro" powinno mieć wartość ≥2,35 V; wychylenie wskaźnika wysterowania w przybliżeniu ~0dB.

3.3.1.9. Checking the socket "Piezoelectric record player"
Place the tape recorder controls as in Subsec. 3.3.1.1. Perform the measurements as shown in Fig. 24.

3.3.1.9.1. Apply output voltage 100 Hz and 1000 mV. Voltage across resistor 100 Ohm should be ≥ 7 mV and voltage in the earphone socket should be ≥ 2.35 V with key "Synchro" ("Playback") being depressed; the pointer of the recording lever indicators should be near "0" dB.

3.3.1.9. Kontrolle des Eingangs PLATTENSPIELER MIT KRISTALLKAPSEL: Geräteorgane gemäss 3.3.1.1, Messungen gemäss Bild 24.

3.3.1.9.1. 1000-Hz-Eingangsspannung 100 mV, dabei an den 100-Ohm-Vorschaltwiderständen (vergl. 3.3.1.2) ⩾ 7 mV und am Hörerausgang bei eingedrückter Tricktaste SYNCHRO und ca. 0 dB anzeigendem Drehspulinstrument ⩾ 2,35 V.

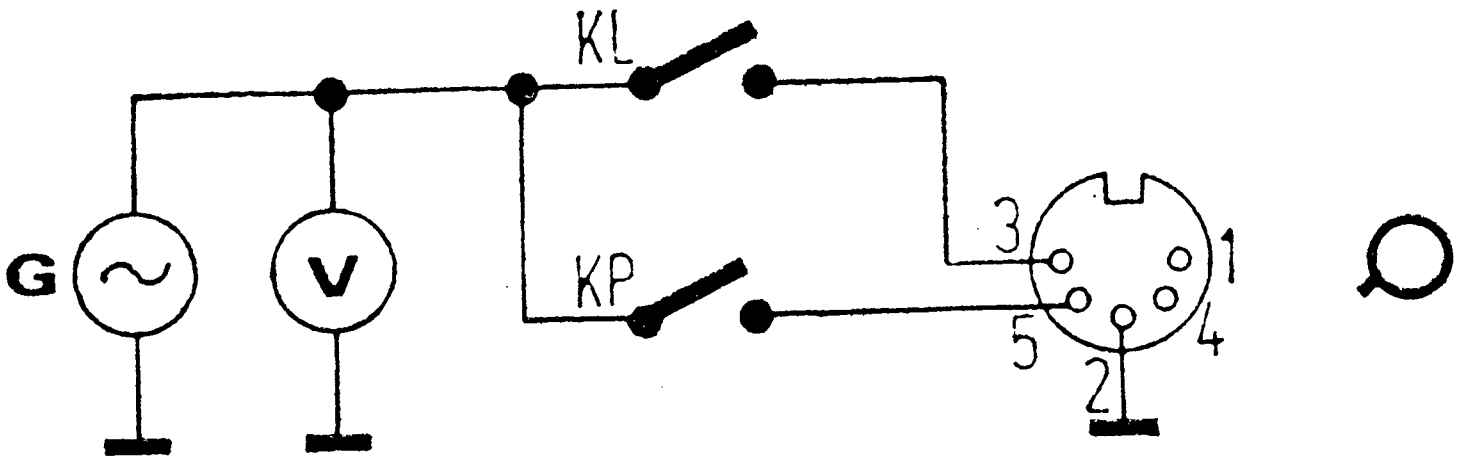

Rys. 24
Fig. 24
Bild 24

3.3.1.10. Napięcie zakłócające.
Pomiar odbywa się przy użyciu miliwoltomierzy dołączonych do gniazda słuchawkowego po wciśnięciu klawisza „synchro" (pomiar szerokopasmowy).

3.3.1.10.1. Gniazda „radio" i „gramofon piezoelektryczny" otwarte; gniazdo „gramofon magnetoelektryczny" i „mikrofon" zamknięte do masy rezystorami 2×750 Ω. Potencjometry wysterowania w pozycji maksymalnej.
W tych warunkach napięcie zakłóceń nie powinno przekraczać 3 mV przy wciśniętym klawiszu 📺 / ⊙, 4 mV przy wciśniętym klawiszu ⊙, 6 mV przy wciśniętym klawiszu **ɑ**.

3.3.1.10.2. Warunki pomiaru jak w p. 3.3.1.10.1. z tym, że potencjometry wysterowania w pozycji minimalnej.
Napięcie zakłóceń nie powinno wtedy przekraczać 2,3 mV przy wciśniętym klawiszu 📺 / ⊙, 2,8 mV przy wciśniętym klawiszu ⊙, 4,5 mV przy wciśniętym klawiszu **ɑ**.

3.3.1.11. Napięcie przeniku generatora podkładu i kasowania (po przeprowadzonych regulacjach wg p. 3.3.2.) mierzone na gnieździe słuchawkowym po wciśnięciu klawisza „Start" powinny wynosić ⩽0,6 V (przy potencjometrach barwy i głośności ustawionych w pozycji maksymalnej).

3.3.1.10. Interference voltage
Perform the measurements using millivoltmeters connected to the earphone socket with key "Synchro" ("Playback") key being depressed (a wide-band measurement).

3.3.1.10.1. Open sockets "Radio" and "Piezoelectric record player"; sockets "electromagnetic record player" and "Microphone" are connected to the common earth through resistors 2×750 Ohm; place the signal level potentiometers to their maximum positions.
Under these conditions, the interference signal should not exceed 3 mV with key 📺 / ⊙ being depressed, 4 mV with key being depressed, and 6 mV with key **ɑ**, being depressed.

3.3.1.10.2. The measuring conditions as in Subsec. 3.3.1.10.1. but the signal level potentiometer being placed in its minimum position.
The interference voltage should not then exceed 2.3 mV with key 📺 / ⊙ being depressed, 2.8 mV with key ⊙ being depressed and 4.5 mV with key **ɑ** being depressed.

3.3.1.11. The cross-talk voltage of the bias and erase generator (with the adjustments of Subsec. 3.3.2. being completed), as measured in the earphone socket, should be ⩽ 0.6 V with key "Start" being depressed (the timbre and volume potentiometers being placed in their maximum positions).

3.3.1.10. Störspannung:
Breitbandmessung mit an den Hörerausgang angeschlossenen Millivoltmetern, bei eingedrückter Tricktaste SYNCHRO.

3.3.1.10.1. Steckanschlüsse RADIO und PLATTENSPIELER MIT KRISTALLKAPSEL offen, Steckanschlüsse MIKROFON und PLATTENSPIELER MIT MAGNETKAPSEL über 2×750 Ohm Wirkwiderstände an Masse, Aufnahmepegelsteller auf Maximum. Die unter diesen Bedingungen gemessenen Störspannungen sollen betragen:
– 3 mV bei eingedrückter Taste 📺/⊙,
– 4 mV bei eingedrückter Taste ⊙,
– 6 mV bei eingedrückter Taste ɑ.

3.3.1.10.2. Messbedingungen gemäss 3.3.1.10.1, jedoch Aufnahmepegelsteller auf Minimum. Störspannungen nicht über:

– 2,3 mV bei eingedrückter Taste 📺/⊙,

– 2,8 mV bei eingedrückter Taste ⊙,

– 4,5 mV bei eingedrückter Taste ɑ.

3.3.1.11. HF-Unterdrückung:
Messung nach Durchführung eines Abgleiches gemäss Abschnitt 3.3.2 am Hörerausgang, bei eingedrückter Taste START sowie auf Maximum eingestellten Tonblenden und Lautstärkestellern – Sollwert ⩽ 0,6 V.

3.3.2. Generator kasowania i prądu podkładu.
Wcisnąć klawisz „Start".
Przed rozpoczęciem pomiarów magnetofon ustawić w pozycji „zapis" na co najmniej 2 minuty.

3.3.2.1. Napięcie kasowania mierzyć na obu systemach głowicy kasującej. Napięcia kasowania powinny zawierać się w granicach 36÷44 V.

3.3.2.2. Napięcia podkładu mierzyć na głowicach uniwersalnych obu kanałów.
Napięcia te ustawione są trymerami C215 i C216 dla prędkości 9,5 cm/s oraz trymerami C213 i C214 dla prędkości 19 cm/s i korygowane przy ustalaniu charakterystyk zapis-odczyt poszczególnych kanałów.

3.3.2.3. Częstotliwość generatora ustalona jest w pozycji przełącznika rodzaju pracy „stereo" ⚭. Zmierzyć częstotliwość generatora, która powinna wynosić 62 ±2,5 kHz, ewentualnie wyregulować ją rdzeniem cewki L4. Następnie w pozycji przełącznika rodzaju pracy 1–4 i 3–2 stwierdzić w przybliżeniu jednakowe odstrojenie od tej częstotliwości dla obydwu ścieżek (ewentualna regulacja rdzeniem cewki ekwiwalentu L3).
Tolerancja częstotliwości dla położenia 1–4 i 3–2 przełącznika rodzaju pracy powinna wynosić ±1,5 kHz w odniesieniu do częstotliwości zmierzonej w pozycji stereo ⚭.

3.3.2. The erase and bias current generator
● Depress key "Start".
Before the measurements are started, set the tape recorder controls to position "Recording" for 2, at least, minutes.

3.3.2.1. Measure the erase voltage on both systems of the erase head. The erase voltage should be contained within limits 36 V to 44 V.

3.3.2.2. Measure the bias voltages on the record-playback heads of both channels.
These voltages are set by means of trimming capacitors C215 and C216 for tape speed 9.5 cm/sec, and by means of trimming capacitors C213 and C214 for tape speed 19 cm/s; the are corrected when adjusting the record-reproduce characteristics of particular channels.

3.3.2.3. The generator frequency is measured with the mode switch being in position "Stereo" ⚭
Measure the generator frequency which should be 62±2.5 kHz and, if necessary, adjust it by means of the core of coil L4. Then, set the mode switch to positions 1–2 and 3–2 and check that both paths are identically detuned out from this frequency (if necessary, perform adjustment by means of the core of the equivalent coil L3).
For the mode switch positions 1–4 and 3–2, the frequency tolerance should be ±1.5 kHz with respect to the frequency measured in the position stereo ⚭.

3.3.2. HF-Generator

Die Messbedingungen sind:

- Taste START eingedrückt,
- Gerät vor Beginn der Messungen mindestens 2 Minuten lang in Betriebsart AUFNAHME.

3.3.2.1. Die Löschspannung wird an beiden Löschkopfsystemen gemessen und soll zwischen 36 und 44 V enthalten sein.

3.3.2.2. Die Vormagnetisierungsspannung wird an beiden Kombikopfsystemen gemessen.
Sie wird für 9,5 cm/s mit den Trimmern C215 und C216, und für 19 cm/s mit den Trimmern C213 und C214 eingestellt, und zu Anlass einer Kontrolle der Aufnahme/Wiedergabe-Charakteristik (des Überalles-Frequenzgangs) korrigiert.

3.3.2.3. Die Generatorfrequenz wird bei Betriebsart STEREO (∞) gemessen, der Sollwert beträgt 62 ±2,5 kHz und wird mit dem Kern der Spule L4 korrigiert. Bei Wahlschalter auf „1–4" und darauf auf „3–2" die Identität der Abweichung von der erwähnten Frequenz kontrollieren, gegebenenfalls mit dem Kern der Spule L3 abgleichen. Die bezüglich der Stereo-Schaltung (∞) gemessene Frequenzabweichung darf in beiden Schalterstellungen „1–4" und „3–2" nicht mehr, als ±1,5 kHz betragen.

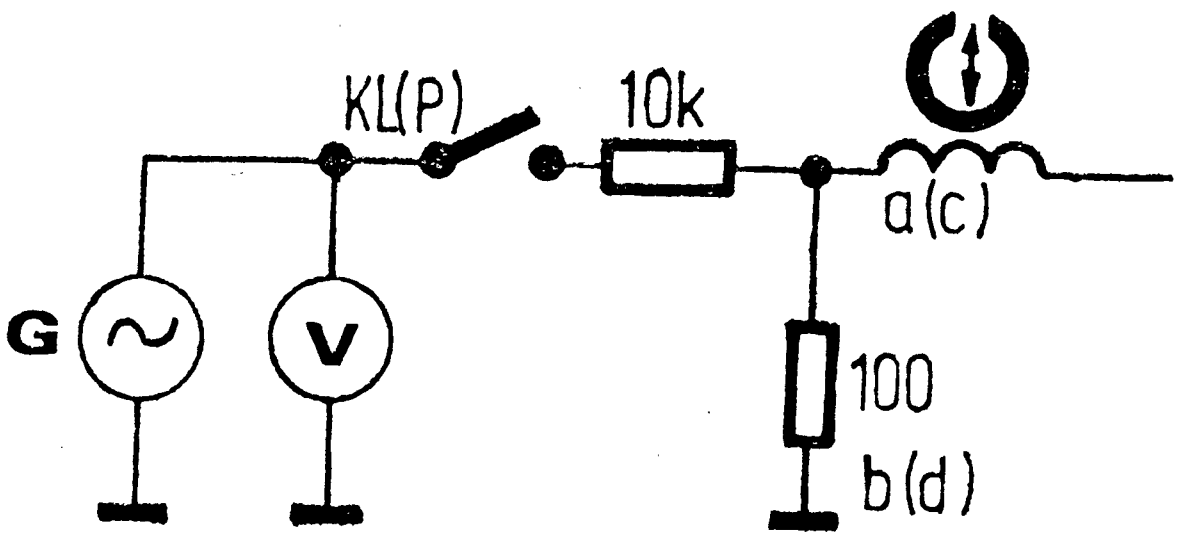

Rys. 25
Fig. 25
Bild 25

3.3.3. Tor odczytu.

Wciśnięty klawisz „start". Przełącznik rodzaju pracy ustawiony w pozycji „stereo" ∞ . Pomiary wykonać dla obu położeń przełącznika prędkości. Regulator barwy dźwięku ustawiony na szerokie pasmo. Regulator głośności ustawiony w pozycji maksymalnej.

3.3.3.1. Napięcie wejściowe mierzone w układzie jak na rys. 25 oznaczenia a/c i b/d jak w p. 3.3.1.2.) styki Kl/p.

3.3.3.2. Napięcie wyjściowe mierzone jest na gnieździe „radio" w układzie jak na rys. 26.

3.3.3. Reproducing path

Depress key "Start". Place the mode switch in position "Stereo" ∞ . Perform the measurements for both positions of the tape speed selector switch. Place the timbre control on a wide band. Set the volume control at the maximum.

3.3.3.1. Measure the input voltage as shown in Fig. 25, denotations a/c and b/d (as in Subsec. 3.3.1.2) contacts Kl/p.

3.3.3.2. Measure the output voltage in the socket "Radio" as shown in the schematic diagram (Fig. 26).

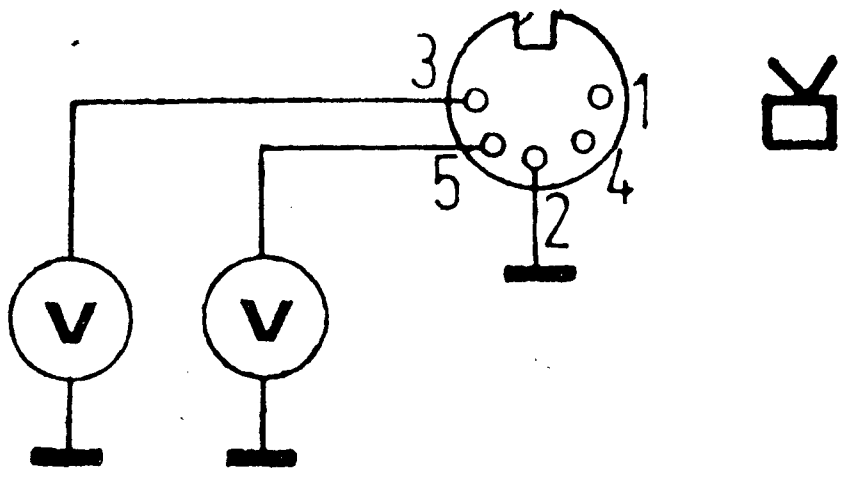

Rys. 26
Fig. 26
Bild 26

3.3.3. Wiedergabekanal

Die Messbedingungen sind:

- Taste START eingedrückt,
- Gerät auf Betriebsart STEREO „ꝏ",
- Messungen bei beiden Bandgeschwindigkeiten,
- Tonblenden auf Breitband,
- Lautstärkesteller auf Maximum.

3.3.3.1. Messung der Eingangsspannung gemäss Bild 25, Anschlusskennzeichnungen a(c) und b(d) wie im Abschnitt 3.3.1.2 (Bild 20), desgleichen Schalterkontakte KL(P).

3.3.3.2. Messung der Ausgangsspannungen am Steckanschluss RADIO, gemäss Bild 26.

3.3.3.3. Wzmocnienie torów odczytu.

Przy napięciach wejściowych o częstotliwości 1 kHz i wartości 100 mV napięcia wyjściowe powinny wynosić ≥0,5 V. W przypadku różnicy wzmocnień obu kanałów zniwelować ją regulując rezystorami R225 i R226. Po wciśnięciu klawisza „Stop" na gnieździe „radio" nie powinno być sygnału wyjściowego.

3.3.3.4. Charakterystyki częstotliwościowe.

Zmiany napięcia wyjściowego w funkcji częstotliwości przy napięciu wejściowym o wartości 10 mV powinny z tolerancją ±2 dB przebiegać zgodnie z rys. 27.

3.3.3.3. Amplification of the reproducing path

For input voltages 1 kHz and 100 mV, the output voltages should be ≥ 0.5 V. If the amplifications in two channels are different, equalize them by means of resistors R225 and R226. With key "Stop" being depressed, no output signal should be available from socket "Radio".

3.3.3.4. Frequency characteristics

Changes in the output voltage versus frequency, with an input voltage 10 mV, should be as illustrated in Fig. 27 with a tolerance of ±2 dB.

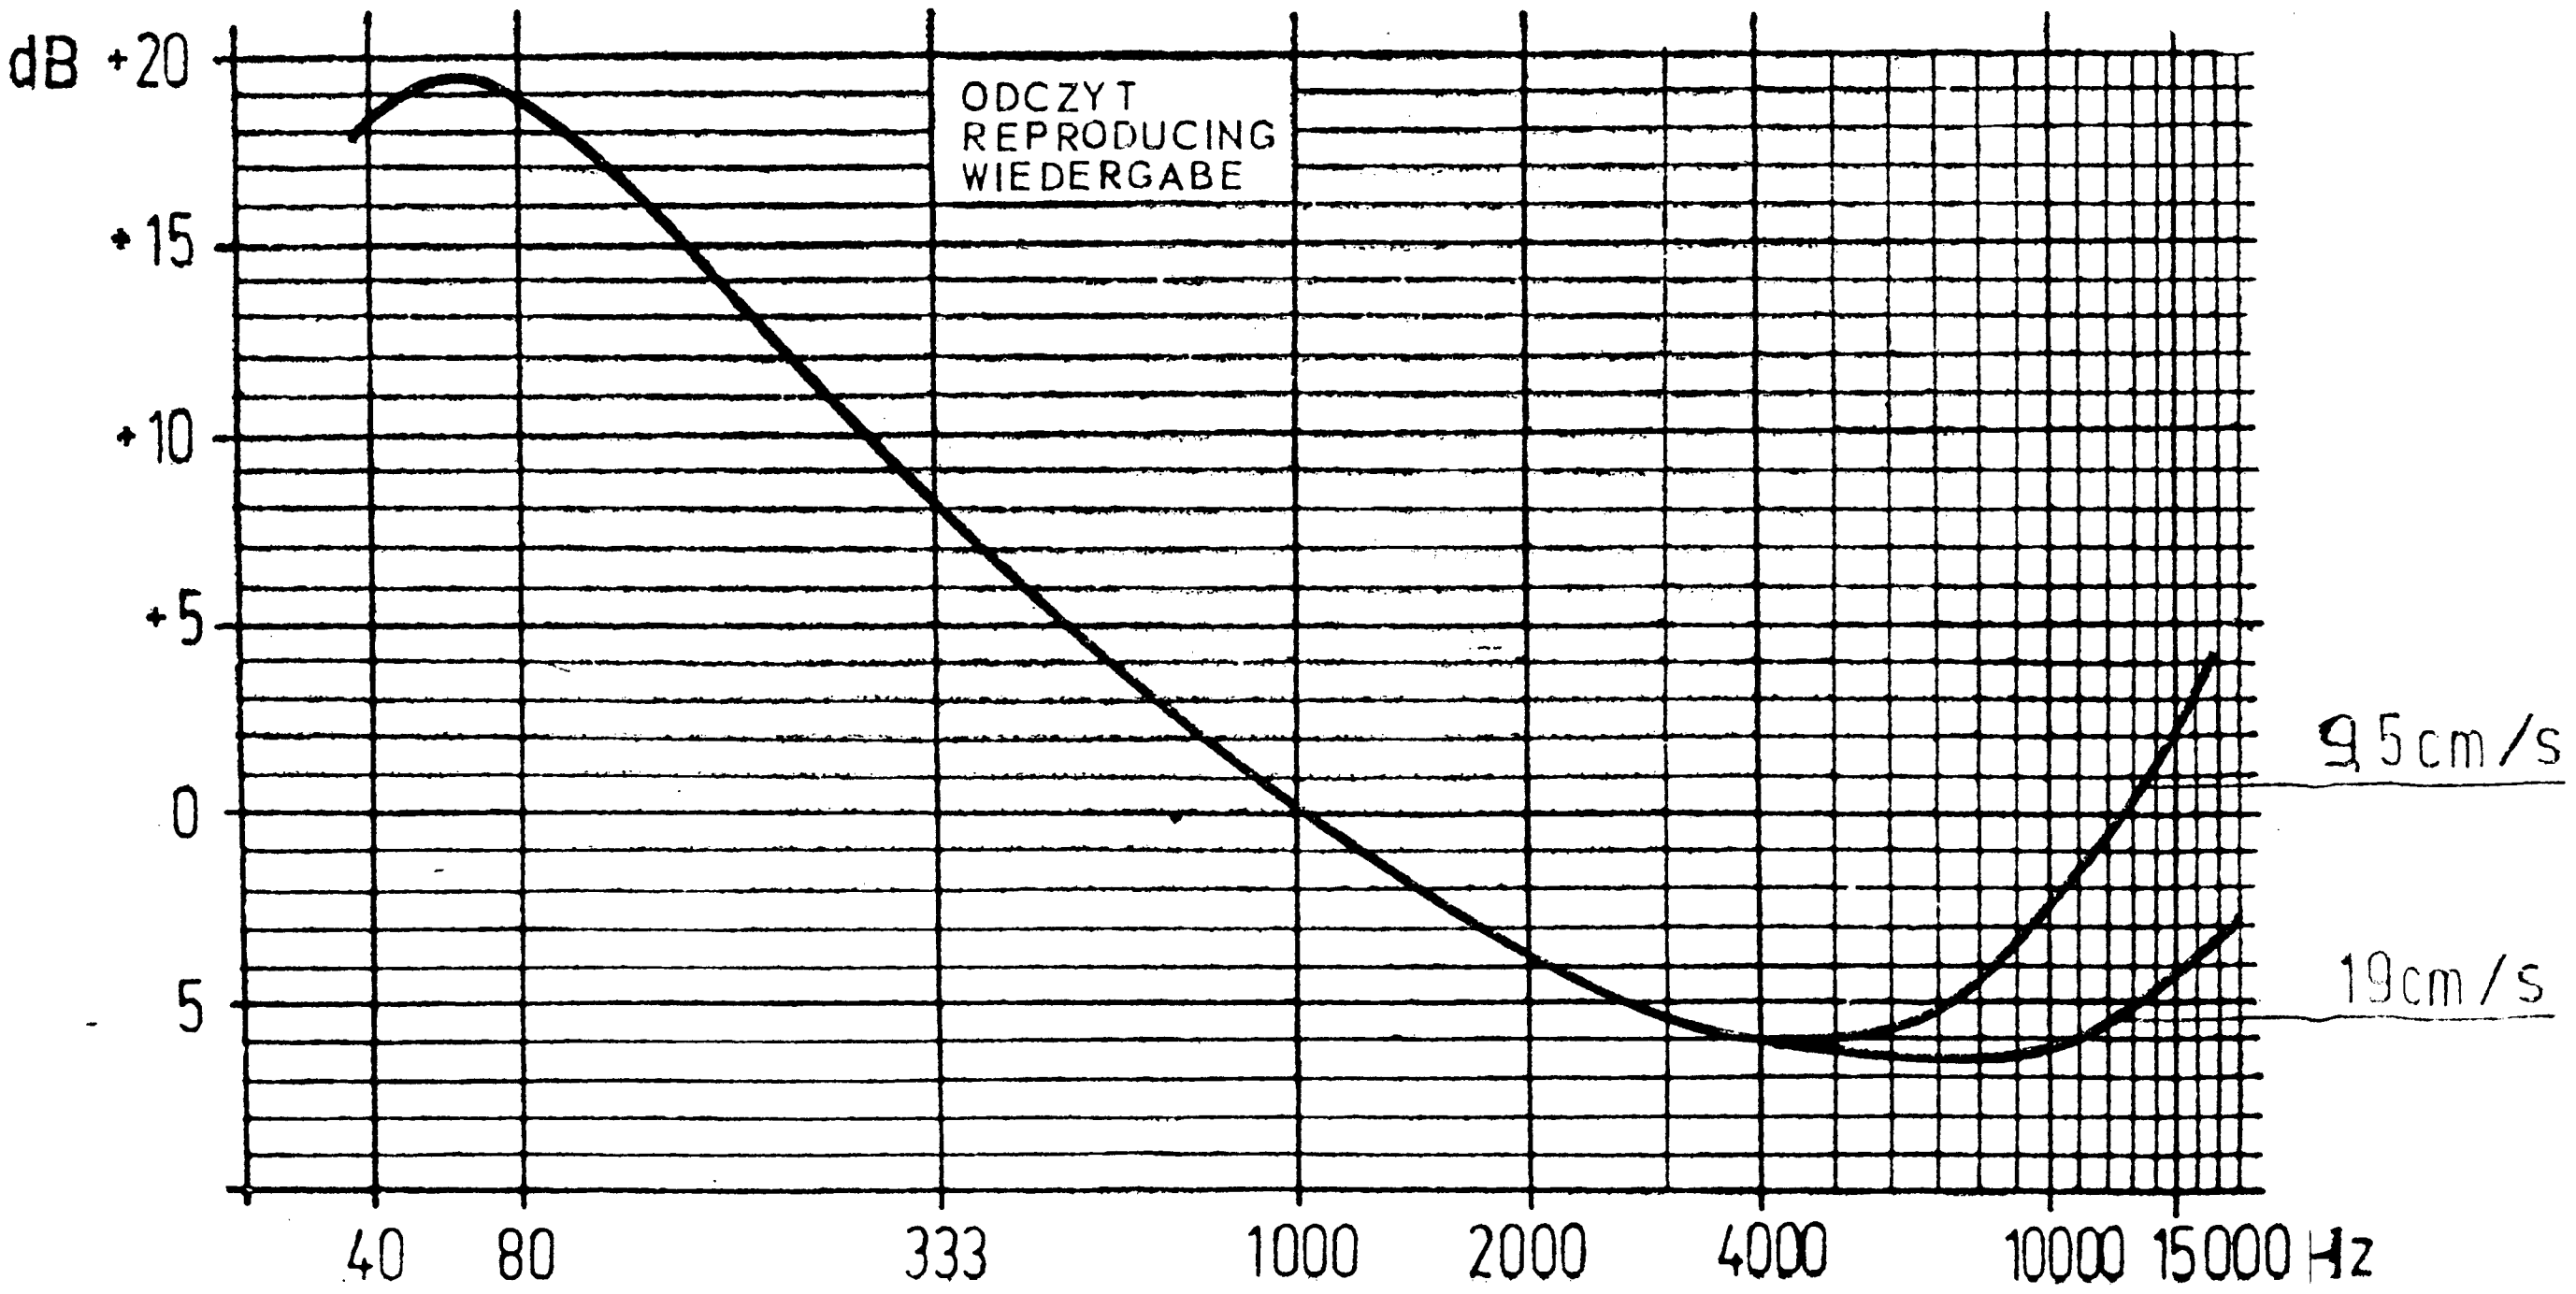

Rys. 27
Fig. 27
Bild 27

a) prędkość 9,5 cm/s

f (kHz)	0,04	1	16
$\frac{\text{Uwyj}}{\text{Uwyj 1 kHz}}$ (dB)	17	0	4

b) prędkość 19 cm/s

f (kHz)	0,04	1	18
$\frac{\text{Uwyj}}{\text{Uwyj 1 kHz}}$ (dB)	17	0	−2

3.3.3.5. Napięcia zakłócające mierzone są na gnieździe „radio" (kontakty 2 i 3 oraz 2 i 5) przy otwartych stykach Kl/p. W tych warunkach powinny one wynosić ⩽1 mV.

a) at tape speed 9.5 cm/s

f (kHz)	0.04	1	16
$\frac{\text{Uwyj (output)}}{\text{Uwyj 1 kHz}}$ dB	17	0	4

b) at tape speed 19 cm/s

f (kHz)	0.04	1	18
$\frac{\text{Uwyj (output)}}{\text{Uwyj 1 kHz}}$ dB	17	0	2

3.3.3.5. The interference voltages are measured in the socket "Radio" (contacts 2 and 3, and 2 and 5) with contacts Kl/p being open. Under these conditions, the interference voltages should be ⩽ 1 mV.

3.3.3.3. Kanalverstärkung:

1000-Hz-Eingangsspannung 100 mV, dabei Ausgangsspannungen ⩾0,5 V, bei Differenzen zwischen beiden Stereo-Kanälen, Korrektur mit den Abgleichwiderständen R225 und R226. Nach Betätigung der Taste STOP darf am Steckanschluss RADIO keine Signalspannung anstehen.

3.3.3.4. Frequenzgang:

frequenzabhängige Ausgangsspannungsänderungen müssen mit ±2 dB Toleranz, bei 10 mV Eingangsspannung, dem im Bild 27 dargestellten Verlauf entsprechen.

a) Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s

f (kHz)	0,04	1	16
Uw/$\text{Uw}_{1\,\text{kHz}}$ (dB)	17	0	4

b) Bandgeschwindigkeit 19 cm/s

f (kHz)	0,04	1	18
Uw/$\text{Uw}_{1\,\text{kHz}}$ (dB)	17	0	−2

3.3.3.5. Die bei offenen Schaltkontakten KL und KP an den Kontakten 2 und 3, sowie 2 und 5 des Steckanschlusses RADIO gemessene Störspannung soll ⩽ 1 mV betragen.

3.3.4. Wzmacniacz mocy (magnetofon M2407S)

3.3.4.1. Sprawdzenie przy wysterowaniu poprzez tor odczytu.

Wciśnięty klawisz „Start". Przełącznik rodzaju pracy w pozycji „stereo" ○○. Potencjometry siły głosu ustawić wstępnie na minimum wzmocnienia. Regulatory barwy dźwięku w położeniu środkowym. Gniazda magnetofonu połączyć wg p.3.3.3.2. i 3.3.3.3.

3.3.4. Power amplifier (tape recorder M2407S)

3.3.4.1. Checking with signal being controlled through the reproducing path. Depress key "Start". Place mode switch in position "Stereo" ○○. Set volume potentiometers primarily at the minimum amplification. Set timbre controls in their medium position. Connect the tape recorder sockets as described in Subsec. 3.3.3.2. and 3.3.3.3.

3.3.4.1.1. Napięcie wyjściowe wzmacniaczy mocy mierzyć na rezystorach 4Ω/15 W dołączonych na wyjście głośnikowe, posługując się woltomierzami, oscylografem i miernikiem zniekształceń. Zwiększać kolejne wzmocnienie kanałów potencjometrami siły głosu, obserwując czy przebieg napięcia jest czysty i bez wzbudzeń.

3.3.4.1.2. Przy częstotliwości 1 kHz i napięciach wejściowych mierzonych jak w p. 3.3.3.1. o wartości 50 mV napięcia na rezystorach 4Ω powinny wynosić $\geqslant$7 V przy współczynniku zawartości harmonicznych h$\leqslant$1% i napięciu na wyjściu „radio" $\geqslant$0,5 V.

3.3.4.1.3. Charakterystyka częstotliwości.
Przy stałym napięciu wejściowym mierzonym na wyjściu „radio" o wartości 25 mV napięcie mierzone na rezystorach 4Ω w punktach 40 Hz, 1 kHz, 16 kHz nie powinna wykazywać odchyleń, względem 1 kHz, większych niż ±3 dB.

3.3.4.1.4. Napięcie zakłócające mierzone na rezystorach 4Ω przy regulatorze barwy dźwięku w pozycji najszerszego pasma powinno wynosić najwyżej:
przy regulatorach wzmocnienia w położeniu max 50 mV
przy regulatorach wzmocnienia w położeniu min. 25 mV.

3.3.4.2. Sprawdzenie przy wysterowaniu poprzez tor zapisu.
Potencjometry siły głosu ustawić w pozycji maksymalnej, pozostałe elementy manipulacyjne jak w p. 3.3.1.1.
3.3.4.2.1. Napięcie wejściowe podawane jak w p. 3.3.1.2.
3.3.4.2.2. Pomiar napięcia wyjściowego wg p. 3.3.4.1.1.
3.3.4.2.3. Na częstotliwości 1 kHz napięcie na rezystorach 4Ω powinno wynosić $\geqslant$7 V przy napięciu wejściowym 110 mV.

3.3.4.2.4. Charakterystyka częstotliwościowa powinna mieć przebieg, jak w p. 3.3.4.1.3. przy stałym napięciu wejściowym generatora 100 mV.

3.3.4.2.5. Napięcie zakłócające mierzone jak w p. 3.3.4.1.4. powinno wynosić najwyżej:
przy regulatorze wysterowania w poz. max. 50 mV,
przy regulatorze wysterowania w poz. min. 25 mV.
3.3.5. Wzmacniacz słuchawkowy (magnetofon M2408SD).
3.3.5.1. Sprawdzenie przy wysterowaniu poprzez tor odczytu.

3.3.5.1.1. Potencjometry siły głosu ustawione na maksimum wzmocnienia. Regulatory barwy dźwięku ustawione w pozycji środkowej. Przełącznik rodzaju pracy w pozycji „stereo". Wciśnięty klawisz „Start".
3.3.4.1.1. Measure the output voltage of the amplifiers across resistance 4 Ohm/15 W connected to the loudspeaker output with making use of voltmeters, oscillograph and distortion meter. Increase succesively the channel amplification by means of volume potentiometers with observing, at the same time, that the voltage oscilloscope pattern is clear and free from induced excitations.
3.3.4.1.2. With a frequency 1 kHz and input voltages 50 mV measured as in Subsec. 3.3.3.1. the voltages across resistors 4 Ohm should be $\geqslant$ 7 V for the coefficient of harmonic contents h $\leqslant$ 1% and voltage $\geqslant$ 0.5 V in the output "Radio"

3.3.4.1.3. Frequency characteristics
With a fixed input voltage 25 mV measured in the output "Radio", the voltage measured across resistors 4 Ohm at points 40 Hz, 1 kHz, 16 kHz should not show deviations greater than ±3 dB with respect to 1 kHz.

3.3.4.1.4. The interference voltage measured across resistors 4 Ohm with the timbre control being placed in the position of the widest band should be at most:
50 mV for amplification controls set at max.
25 mV for amplification controls set at min.

3.3.4.2. Checking with the signal level being set through the recording path.
Place the timbre controls to their maximum positions and other controls as in Subsec. 3.3.1.1.
3.3.4.2.1. Apply the input voltage as in Subsec. 3.3.1.2.

3.3.4.2.2. Measure the output voltage as in Subsec. 3.3.4.1.1.

3.3.4.2.3. For frequency 1 kHz, the voltage across resistors 4 Ohm should be $\geqslant$ 7 V with input voltage 110 mV.

3.3.4.2.4. The frequency characteristic should be shaped as in Subsec. 3.3.4.1.3. with a fixed input generator voltage 100 mV.
3.3.4.2.5. The interference voltage measured as in Subsec. 3.3.4.1.4. should be at most
50 mV with the signal level control being in maximum
25 mV with the signal level control being in minimum.

3.3.4. Endstufe, Baumuster M2407S
3.3.4.1. Kontrolle bei Ansteuerung über den Wiedergabekanal: Starttaste eingedrückt, Gerät auf Stereobetrieb „ ꝏ", Lautstärkesteller anfänglich auf Minimum, Tonblenden in Mitte des Einstellbereiches, Buchsenanschlüsse gemäss 3.3.3.2. und 3.3.3.3

3.3.4.1.1. Messung der Ausgangsspannung an 4-Ohm-Ersatzlastwiderständen (Belastbarkeit 15 W) an den Lautsprecherausgängen vermittels Spannungsmessern, Elektronenstrahloszillograf und Klirrfaktor-Messbrücke – Lautstärkesteller nach und nach hochschieben, am Leuchtschirm kontrollieren, ob der Vorgang sauber, unverzerrt und kopplungsfrei erscheint.

3.3.4.1.2. Bei 1 kHz und 50 mV am Eingang (Messung gemäss 3.3.3.1), soll bei Klirrverzerrungen h ⩽ 1 % an den 4-Ohm-Widerständen ⩾ 7 V, und am Steckanschluss RADIO ⩾ 0,5 V gemessen werden.

3.3.4.1.3. Frequenzgang:
bei auf 25 mV am Steckanschluss RADIO konstantgehaltener Eingangs-Signalspannung, sollen die an den 4-Ohm-Widerständen gemessenen Abweichungen bei 40 Hz und bei 16 kHz, bezüglich des bei 1 kHz gemessenen Standardwertes um höchstens ± 3 dB abweichen.

3.3.4.1.4. Mit Tonblenden auf Breitband, soll die an den 4-Ohm-Widerständen gemessene Störspannung nicht mehr betragen, als:

– 50 mV bei Lautstärkestellern auf Maximum,

– 25 mV bei Lautstärkestellern auf Minimum.

3.3.4.2. Kontrolle bei Ansteuerung über den Aufnahmekanal:
Lautstärkesteller auf Maximum, die übrigen Bedienungs- und Einstellorgane wie bei 3.3.1.1.

3.3.4.2.1. Einspeisung des Eingangssignals gemäss 3.3.1.2.

3.3.4.2.2. Messung der Ausgangsspannung gemäss 3.3.4.1.1.

3.3.4.2.3. Bei 110 mV Eingangsspannung und 1 kHz Signalfrequenz, soll an den 4-Ohm-Lastwiderständen ⩾ 7 V gemessen werden.

3.3.4.2.4. Bei auf 100 mV konstantgehaltener Signalspannung aus dem Messender, muss die Frequenzcharakteristik den im Abschnitt 3.3.4.1.3. Werten entsprechen.

3.3.4.2.5. Die wie bei 3.3.4.1.4 gemessene Störspannung darf folgende Werte nicht überschreiten:

– 50 mV bei Aufnahmepegelsteller auf Maximum,

– 25 mV bei Aufnahmepegelsteller auf Minimum.

3.3.5. Wzmacniacz słuchawkowy (magnetofon M2408SD).

3.3.5.1. Sprawdzenie przy wysterowaniu poprzez tor odczytu.

3.3.5.1.1. Potencjometry siły głosu ustawione na maksimum wzmocnienia. Regulatory barwy dźwięku ustawione w pozycji środkowej. Przełącznik rodzaju pracy w pozycji „stereo". Wciśnięty klawisz „Start".

3.3.5.1.2. Na gniazdo słuchawkowe dołączyć rezystory 2×400Ω woltomierz, oscyloskop oraz miernik zniekształceń. Na częstotliwości 1 kHz ustawić napięcie wyjściowe wzmacniacza mierzone na gnieździe słuchawkowym na 4 V przy zawartości harmonicznych h⩽0,5%. Generator dołączony jak w p. 3.3.3.1. powinien wtedy dostarczać napięcie ⩽50 mV przy napięciu na wyjściu „radio" ⩾0,7 V.

3.3.5.1.3. Charakterystyka częstotliwości.
Przy napięciu generatora o wartości 30 mV ustawić kolejno częstotliwość 40 Hz, 1 kHz, 16 kHz. Stwierdzić zmianę napięcia wyjściowego względem 1 kHz ⩽20 dB.

3.3.5. Earphone amplifier (tape recorder M2408SD)

3.3.5.1. Checking with the signal level being set through the reproducing path

3.3.5.1.1. Place the volume potentiometers to maximum amplification. Set the timbre controls at their medium position and mode switch to position "Stereo". Key "Start" should be depressed.

3.3.5.1.2. Connect resistors 2×400 Ohm voltmeter, oscilloscope and distortion meter to the earphone socket.
For frequency 1 kHz, set the output amplifier voltage at 4 V as measured at the earphone socket with harmonic content h ⩽ 0.5%. The generator connected as in Subsec. 3.3.3.1. should provide voltage ⩽ 50 mV with voltage ⩾ 0.7 V at the output "Radio".

3.3.5.1.3. Frequency characteristic
With a generator voltage 30 mV, set successively frequencies 40 Hz, 1 kHz and 16 kHz. Check that the change of output voltage is ⩽ 20 dB with respect to 1 kHz.

3.3.5.1.4. Napięcie zakłócające mierzone na gnieździe słuchawkowym przy regulatorze barwy dźwięku w pozycji „szerokie–pasmo" powinno wynosić najwyżej:
Przy regulatorze wzmocnienia w położeniu max 40 mV,
Przy regulatorze wzmocnienia w położeniu min 20 mV.

3.3.5.1.4. The interference voltage measured in the earphone socket with the timbre control being in position "wide-band" should be at most:
40 mV with the amplification control being at maximum,
20 mV with the amplification control being at minimum.

3.3.5. Endstufe, Baumuster M2408SD

3.3.5.1. Kontrolle bei Ansteuerung über den Wiedergabekanal

3.3.5.1.1. Lautstärkesteller auf Maximum, Tonblenden in Mitte des Einstellbereiches, Gerät auf Stereobetrieb „ ', Taste START eingedrückt.

3.3.5.1.2. Am Höreranschluss Ersatzlastwiderstände 2×400 Ohm, Spannungsmesser, Elektronenstrahloszillograf und Klirrfaktor-Messbrücke. Bei 1 kHz Signalfrequenz die am Höreranschluss gemessene Ausgangsspannung des Verstärkers bei $h \leqslant 0,5\,\%$, auf 4 V einstellen. Die am gemäss 3.3.3.1 angeschlossenen Messender anstehende Signalspannung soll dabei $\leqslant 50$ mV betragen, am Steckanschluss RADIO soll $\geqslant 0,7$ V anstehen.

3.3.5.1.3. Frequenzgang:
Bei auf 30 mV konstantgehaltener Messsenderspannung,. die Signalfrequenzen auf 40 Hz, 1 kHz und 16 kHz einstellen. Die bei den beiden Grenzfrequenzen bezüglich 1 kHz auftretenden Abweichungen dürfen nicht mehr, als 20 dB betragen.

3.3.5.1.4. Mit Tonblenden auf Breitband, soll die am Hörerausgang gemessene Störspannung nicht mehr betragen, als:
– 40 mV bei Lautstärkesteller auf Maximum,
– 20 mV bei Lautstärkesteller auf Minimum.

3.3.6. Pomiary z taśmą.

3.3.6.1. Regulacja głowicy uniwersalnej.
Regulację przeprowadza się odczytując taśmę testową do ustawienia głowic czterościeżkowych. Taśma powinna być przewinięta naprzód i z powrotem na regulowanym magnetofonie. Głowica powinna być wstępnie ustawiona w wysokości i w pionie. Napięcie odczytuje się na gnieździe „radio" jednego z kanałów, przy czym wskazana jest obserwacja przebiegu na oscylografie.

3.3.6.2. Dopuszcza się przeprowadzenie pomiaru przy v=9,53 cm/s. Przy odczycie odcinka C (333 Hz) różnica poziomów napięć z obu systemów nie może być większa niż 2 dB. W wypadku uzyskania większej różnicy głowicę należy wymienić.

3.3.6.3. Odczytując odcinek B (500 Hz) ustawić wysokość głowicy. Uzyskane poziomy powinny się różnić o tę samą wartość, jak przy odczycie odcinka C z tolerancją 0,5 dB.

3.3.6. Measuring with the magnetic tape.

3.3.6.1. The adjustment is performed by reproducing the test tape designed for correctly setting four--track heads. The tape should be wind forward and rewind backward on the tape recorder being adjusted. The head should primarily be positioned at the proper height and in the vertical line. Voltage is measured in the socket "Radio" of the channels and it is recommended to use an oscilloscope for observing the waveforms.

3.3.6.2. It is permissible to perform the measurement at speed V=9.53 cm/s. When reproducing the segment C (333 Hz), the differential voltage level from the two systems should not exceed 2 dB. If this differential voltage is higher, the head must be replaced.

3.3.6.3. When reproducing segment B (500 Hz), set the head at the proper height. The obtained levels should differ by the same magnitude as with reproducing the segment C with a tolerance of 0.5 dB.

3.3.6.4. Odczytując odcinek A (10 kHz) należy w pionie ustawić skos szczeliny. Wkrętem należy ustawić na maksymalne poziomy dla obu systemów. Jeżeli wypadają one przy różnym ustawieniu wkręta, należy go ustawić w położeniu pośrednim. Następnie sprawdzić różnicę poziomów napięć z obu systemów, która nie powinna być większa niż 3 dB po uwzględnieniu różnicy poziomów pomierzonej przy odczycie odcinka C.

3.3.6.5. Ze względu na wzajemny wpływ regulacji wg punktów 3.3.6.3. i 3.3.6.4. należy obie czynności powtórzyć. Służą do tego następne odcinki taśmy B i A. Jeżeli różnica poziomów przy odczycie odcinka A przekracza wartości dopuszczalne należy sprawdzić prawidłowość przylegania taśmy do czoła głowicy oraz ewentualnie wymienić taśmę testową.

3.3.6.6. W układzie pomierzonym jak na rys. 28 przeprowadzić ustawienie prostopadłości szczeliny głowicy.
Założyć taśmę testową zapisaną białym szumem w paśmie 300 Hz÷3 kHz lub sygnałem zespolonym zawierającym co najmniej dwie częstotliwości mieszczące się w wyżej określonym zakresie z poziomem 250 pWb/mm. Wcisnąć klawisz „start" magnetofonu. Regulować nakrętką głowicy tak, aby na ekranie oscyloskopu uzyskać nieruchomy obraz w postaci ukośnej kreski nachylonej do osi pod kątem ∼45°. Przy złym ustawieniu prostopadłości szczeliny, na ekranie zamiast kreski widoczna jest mglista plama. Niemożliwość uzyskania obrazu w postaci kreski świadczy o wadliwości magnetofonu.

3.3.6.4. When reproducing segment A (10 kHz), adjust the skew positioning of the gap. Use a screwdriver to adjust the maximum levels for both systems. If they correspond to different positions of the screw, this screw should be set in the intermediate position. Then, check the difference of levels in both systems which should not be greater than 3 dB with taking into account the difference of levels occurring with reproducing the segment C.

3.3.6.5. In view of the negative influence of the adjustment accor. with Subsec. 3.3.6.3. and 3.3.6.4. the two operations should be repeated. This can be done by means of the subsequent tape segments B and A. If the difference of levels with reproducing the segment A exceeds the permissible magnitude, it should be examined that the tape is in good contact to the head; if necessary, replace the test tape.

3.3.6.6. In the measuring system as in Fig. 28, adjust the head gap for transverse positioning.
Mount the test tape recorded with a white noise within the band 300 Hz to 3 kHz or with a coupled signal containing two, at least, frequencies contained within the above range at the level 250 pWb/mm. Depress key "Start" of the tape recorder. Adjust the head nut in such a way to obtain a still image on the oscilloscope in the form of skew line inclined to the axis at angle of approx. 45°. If the head gap is not exactly square, an unclear spot is visible on the screen instead of a line. If it is impossible to obtain the image in the form of a line, this indicates that the tape recorder is defective.

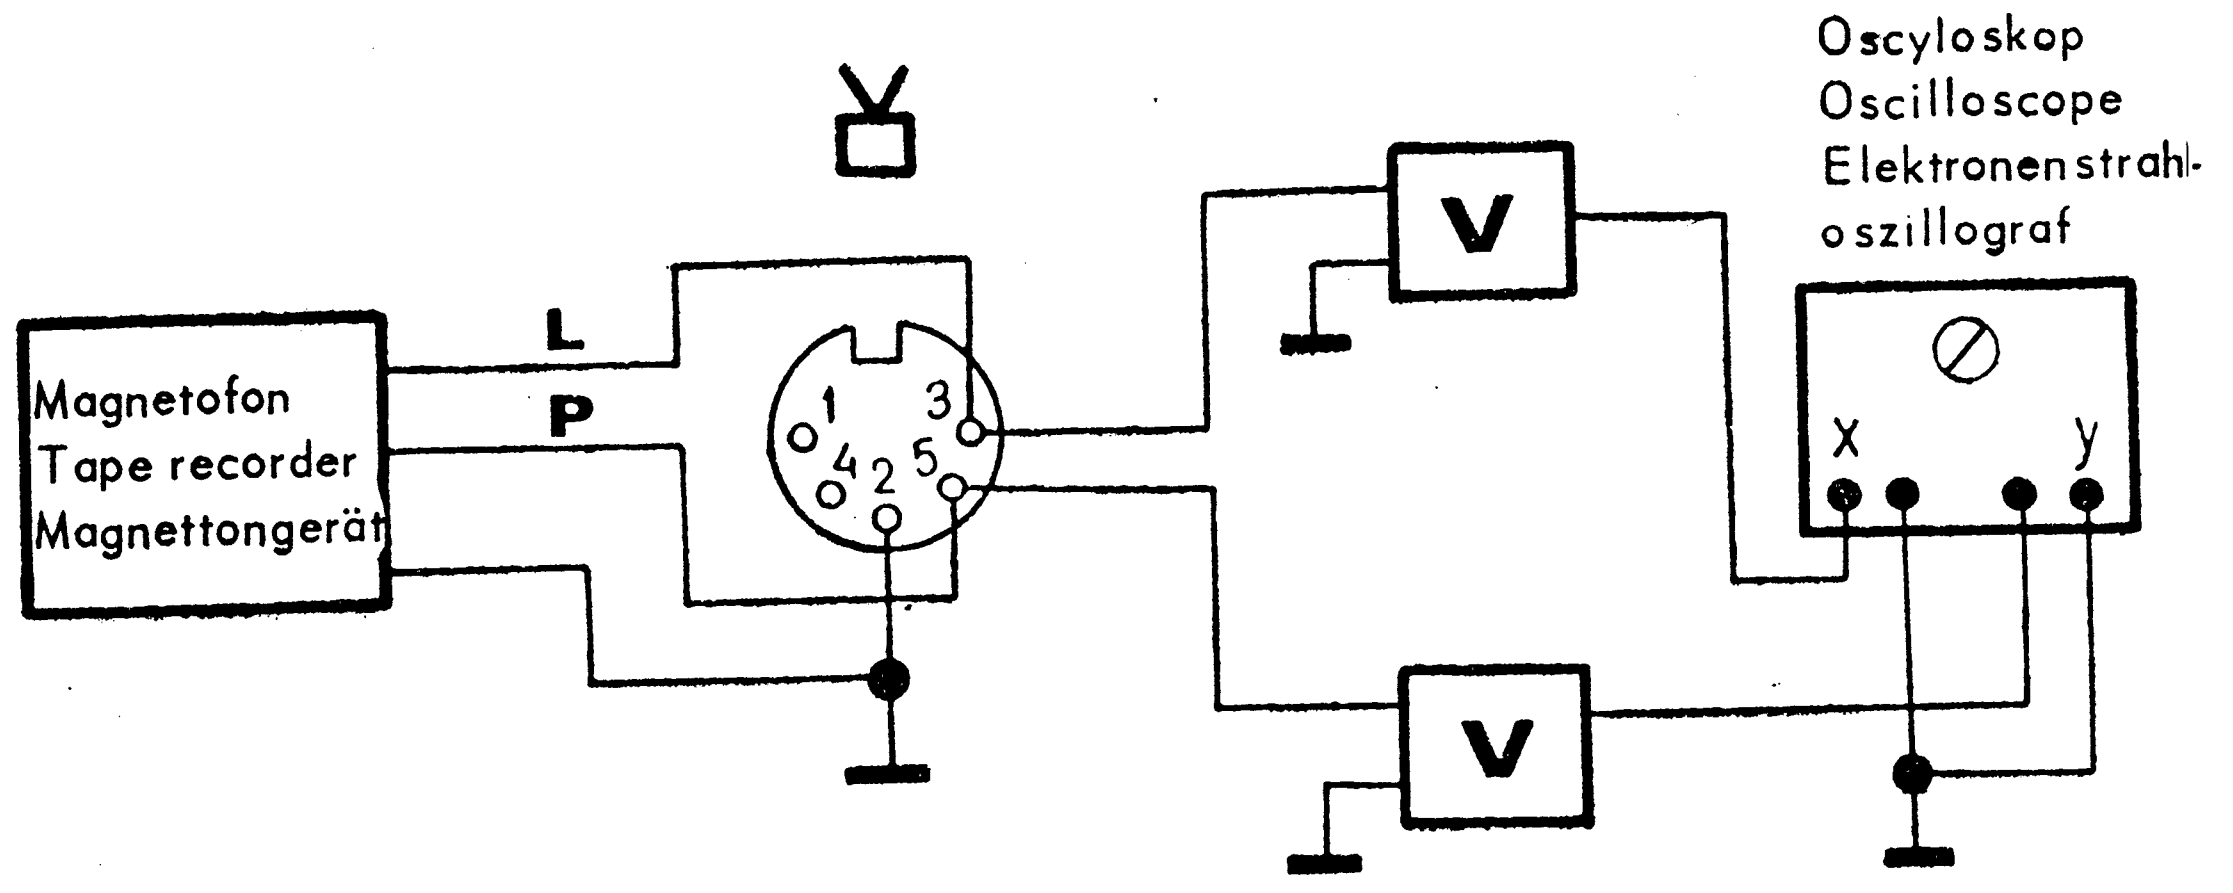

Rys. 28
Fig. 28
Bild 28

3.3.6. Messungen über Band

3.3.6.1. Justieren des Tonkopfes:
Zur Justierung der Kombiköpfe wird ein vorschriftsmässiges Viertelspur-Testband verwendet, das vor Gebrauch am betreffenden Gerät einmal vor- und zurückgespult wird. Die Köpfe werden sowohl in der Höhen-, als auch in der Vertikallage eingestellt, die Signalspannung wird im betreffenden Kanal an der Anschlussbuchse RADIO gemessen, wobei sich eine Beobachtung des Vorgangs am Leuchtschirm eines Elektronenstrahloszillografen empfiehlt.

3.3.6.2. Die Justierung kann bei Bandgeschwindigkeits 9,53 cm/s durchgeführt werden:
beim Abtasten des Abschnitts „C" (333 Hz), darf sich kein grösserer Spannungsunterschied zwischen den Kopfsystemen, als 2 dB ergeben – grössere Differenzen zwingen zu einer Erneuerung des betreffenden Kopfes.

3.3.6.3. Die Höheneinstellung des Kopfes wird beim Abtasten des Abschnitts „B" (500 Hz) korrigiert, wobei mit einer Toleranz von 0,5 dB dieselbe Spannungsdifferenz, wie beim Abtasten des Abschnitts „C" sichergestellt werden muss.

3.3.6.4. Mit Bandabschnitt „A" (10 kHz) wird die Vertikallage des Kopfspaltes eingestellt, wobei mit der Justierschraube auf Signalmaxima beider Kopfsysteme zu korrigieren ist. Sollten sich die Maxima beider Systeme bei verschiedenen Einstellungen der Justrierschraube ergeben, so muss durch Wahl einer optimalen Zwischenlage, ein vernünftiger Kompromiss getroffen werden. Die nunmehr kontrollierte Signalpegeldifferenz zwischen beiden Systemen darf, unter Berücksichtigung des beim Abtasten des Abschnitts „C" auftretenden Unterschiedes, nicht mehr, als 3 dB betragen.

3.3.6.5. Infolge der gegenseitigen Beeinflussung der Korrekturen gemäss 3.3.6.3. und 3.3.6.4. ist eine wiederholte Kontrolle und gegebenenfalls auch eine Nachjustierung vermittels der folgenden Bandabschnitte „B" und „A" erforderlich. Sollten sich beim Abtasten des Abschnitts „A" unannehmbare Pegeldifferenzen ergeben, so muss das Aufliegen des Testbands auf dem Kopfspiegel kontrolliert werden. Gegebenenfalls ist ein neues Testband zu verwenden.

3.3.6.6. Kopfspaltlot in einer Messanordnung gemäss Bild 28 kontrollieren und korrigieren.
Testband mit weissem Rauschsignal im Frequenzband zwischen 300 und 3000 Hz, beziehungsweise mit einem mindestens zwei Frequenzen aus diesem Bereich enthaltenden Mischsignal (Aufzeichnungs-Flusspegel 250 pWb/mm) auflegen, Taste START drücken und den Elektronenstrahloszillograf so einstellen, dass am Leuchtschirm die Wiedergabe eines um etwa 45° bezüglich des Koordinatensystems geneigten, geraden Striches erhalten wird. Bei schlechter Einstellung des Spaltlotes erhält man am Leuchtschirm statt des scharf gezeichneten Bildes einer Linie, die Wiedergabe eines verwischten Flecks. Wenn sich mit Hilfe von Justiereingriffen und Korrekturen kein einwandfreier Strich einstellen lässt, so ist das betreffende Gerät schadhaft.

3.3.6.7. Sprawdzenie toru „Multi".

3.3.6.7.1. Założyć taśmę z nagranym odcinkiem 1000 Hz na ścieżce 1. Do gniazda słuchawkowego dołączyć słuchawki stereofoniczne 2×400Ω. Przełącznik rodzaju pracy ustawić w pozycji 3–2. Potencjometry siły głosu ustawić w pozycji maksimum, a potencjometry barwy również w pozycji maksymalnej. Wcisnąć klawisz „Multi". Stwierdzić świecenie się żarówki „Multi". Wcisnąć klawisze „zapis" i „start". Potencjometrem „Multi" ustawić wychylenie wskaźnika wysterowania prawego kanału na „0". W słuchawkach powinno dać się słyszeć w lewym kanale ton odczytywany, a w prawym przepisy-

3.3.6.7. Checking the path "Multiplay"

3.3.6.7.1. Mount the tape on which 1000 Hz signals are recorded on track 1. Connect stereophonic earphones 2×400 Ohm to the earphone socket. Set the mode switch in position 3–2. Set the volume potentiometers and the timbre potentiometer to their maximum positions. Depress the key "Multiplay". Check that the lamp "Multiplay" glows. Depress keys "Record" and "Start". Use the potentiometer "Multiplay" to set the signal level indicator pointer of the R.H. channel to position "0". The reproduced signal should be audible in the L.H. channel earphones, and the copied signal in the R.H. channel earphones.

3.3.6.7.2. Powtórzyć badania dla przełącznika rodzaju pracy w pozycji MONO 1 (1–4); taśma z tonem 1000 Hz nagrywanym na ścieżce 2. Potencjometrem „Multi" ustawić wychylenie wskaźnika wysterowania lewego kanału na „0". W słuchawkach powinno być słychać tony w obu kanałach.

3.3.6.7.3. Przy badaniach wg p.3.3.6.6.1. i 3.3.6.6.2. stwierdzić obecność tonów w obu kanałach słuchawek przy wciśniętym klawiszu „start" i przełączniku rodzaju pracy w pozycji „DUO" (Σ) po uprzednim przewinięciu taśmy do punktu wyjściowego (początek nagrania tonu 1000 Hz).

3.3.6.8. Sprawdzenie toru „synchro".

3.3.6.8.1. Założyć taśmę z nagranym tonem 1000 Hz na ścieżce 1. Do gniazda „radio" (styk 1) dołączyć generator (układ pomiarowy jak w p. 3.3.1.1.). Przełącznik rodzaju pracy ustawić w pozycji „MONO 2" (3–2). Włączyć klawisz „synchro", „zapis", „start" i „szybki stop". Ustawić napięcia generatora 1000 Hz o wartości 130 mV. Potencjometr wysterowania prawego kanału ustawić na maksimum. Wycisnąć klawisz „szybki stop". W słuchawkach powinno się słyszeć tony w obu kanałach (w lewym odczytywany w prawym zapisywany).

3.3.6.8.2. Powtórzyć badania dla przełącznika rodzaju pracy w pozycji MONO 1 (1–4). Generator dołączony do gniazda „radio" (styk 4). Potencjometrem wysterowania ustawić poziom zapisu lewego kanału w pozycji maksimum. Taśma nagrana na ścieżce 2.

3.3.6.8.3. Po badaniach wg 3.3.6.7.1. i 3.3.6.7.2. przewinąć taśmę do punktu początku nagrania i dokonać odtworzenia przy wciśniętym klawiszu „start" i przełączniku rodzaju pracy w pozycji „DUO" (Σ). W obu kanałach słuchawek powinny być słyszane tony 1000 Hz.

3.3.6.9. Sprawdzenie napięcia wyjściowego pełnego. Sprawdzenie napięcia wyjściowego pełnego przeprowadzić w układzie jak na rys. 29 (przełączniki P_{II} i P_{III} w położeniu 1) mierząc dla każdego kanału przy prędkości przesuwu taśmy 19 i 9,5 cm/s wartość skuteczną napięcia na gnieździe „radio" przy odczytywaniu zapisów odniesienia z odpowiednich taśm pomiarowych.

Napięcie wyjściowe pełne powinno wynosić:

a) przy prędkości 19,05 cm/s 0,9÷0,4 V
b) przy prędkości 9,53 cm/s 0,7÷0,35 V

3.3.6.7.2. Repeat the test with the mode switch being in the position MONO 1 (1–4); use the tape with 1000 Hz signals being recorded on the track 2. Use the potentiometer "Multiplay" to bring the signal level indicator pointer of the L.H. channel to position "0". The signals should be audible in the earphones of both channels.

3.3.6.7.3. Perform the tests of Subsec. 3.3.6.6.1. and 3.3.6.6.2. to check that the signals are audible in the earphones of both channels with the key "Start" being depressed and the mode switch being in position "DUO" (Σ) with previously rewinding the tape to the beginning point which corresponds to the signal 1000 Hz).

3.3.6.8. Checking the path "Synchro" (Recording with Playback)

3.3.6.8.1. Mount the tape with a 1000 Hz signal being recorded on path 1. Connect generator to the socket "Radio" (contact 1), the measuring system as in Subsec. 3.3.1.1. Place mode switch in position "MONO 2" (3–2). Switch ON keys "Synchro", "Record", "Start" and "Fast Stop". Adjust the generator voltage 1000 Hz at 130 mV. Place the signal level potentiometer of the R.H. channel to maximum. Release key "Fast Stop". The reproduced signal should be audible in the L.H. channel, and the recorded signal in R.H. channel.

3.3.6.8.2. Repeat the tests for the mode switch being placed in position MONO 1 (1–4). Connect the generator to the socket "Radio" (contact 4). Set the signal level potentiometer of the L.H. channel at the maximum position. Signals are recorded on tape track No 2.

3.3.6.8.3. Having performed the tests described in Subsec. 3.3.6.7.1 and 3.3.6.7.2, rewind the tape to the beginning of recording and perform the reproduction with key "Start" being depressed and the mode switch being in position "DUO" (Σ). Signals 1000 Hz should be audible in both channels.

3.3.6.9. Checking the full output voltage

Use the system shown in Fig. 29 to check the full output voltage (switches P_{II} and P_{III} in position 1) by measuring for every channel at tape speed 19 and 9.5 cm/s the root-mean-square voltage in the socket "Radio" with reproducing the reference records from the appropriate measuring tapes.

The full output voltage should be:

a) at tape speed 19.05 cm/s 0.9 to 0.4 V
b) at tape speed 9.53 cm/s 0.7 to 0.35 V

Do pomiarów używać taśmy pomiarowe:

przy 19,05 cm/s – DIN Bezugsband 19 H lub innej zapisanej sygnałem 1 kHz poziomem 320pWb/mm,

przy 9,53 cm/s – DIN Bezugsband 9 zapisanej sygnałem 333 Hz poziomem 250 pWb/mm.

For the measurements, apply the following measuring tapes

for 19.05 cm/s – DIN Bezugsband 19 H or other tape which is recorded with 1 kHz signal at level 320 pWb/mm,

for 9.53 cm/s – DIN Bezugsband 9 or other tape which is recorded with 333 Hz signal at level 250 pWb/mm.

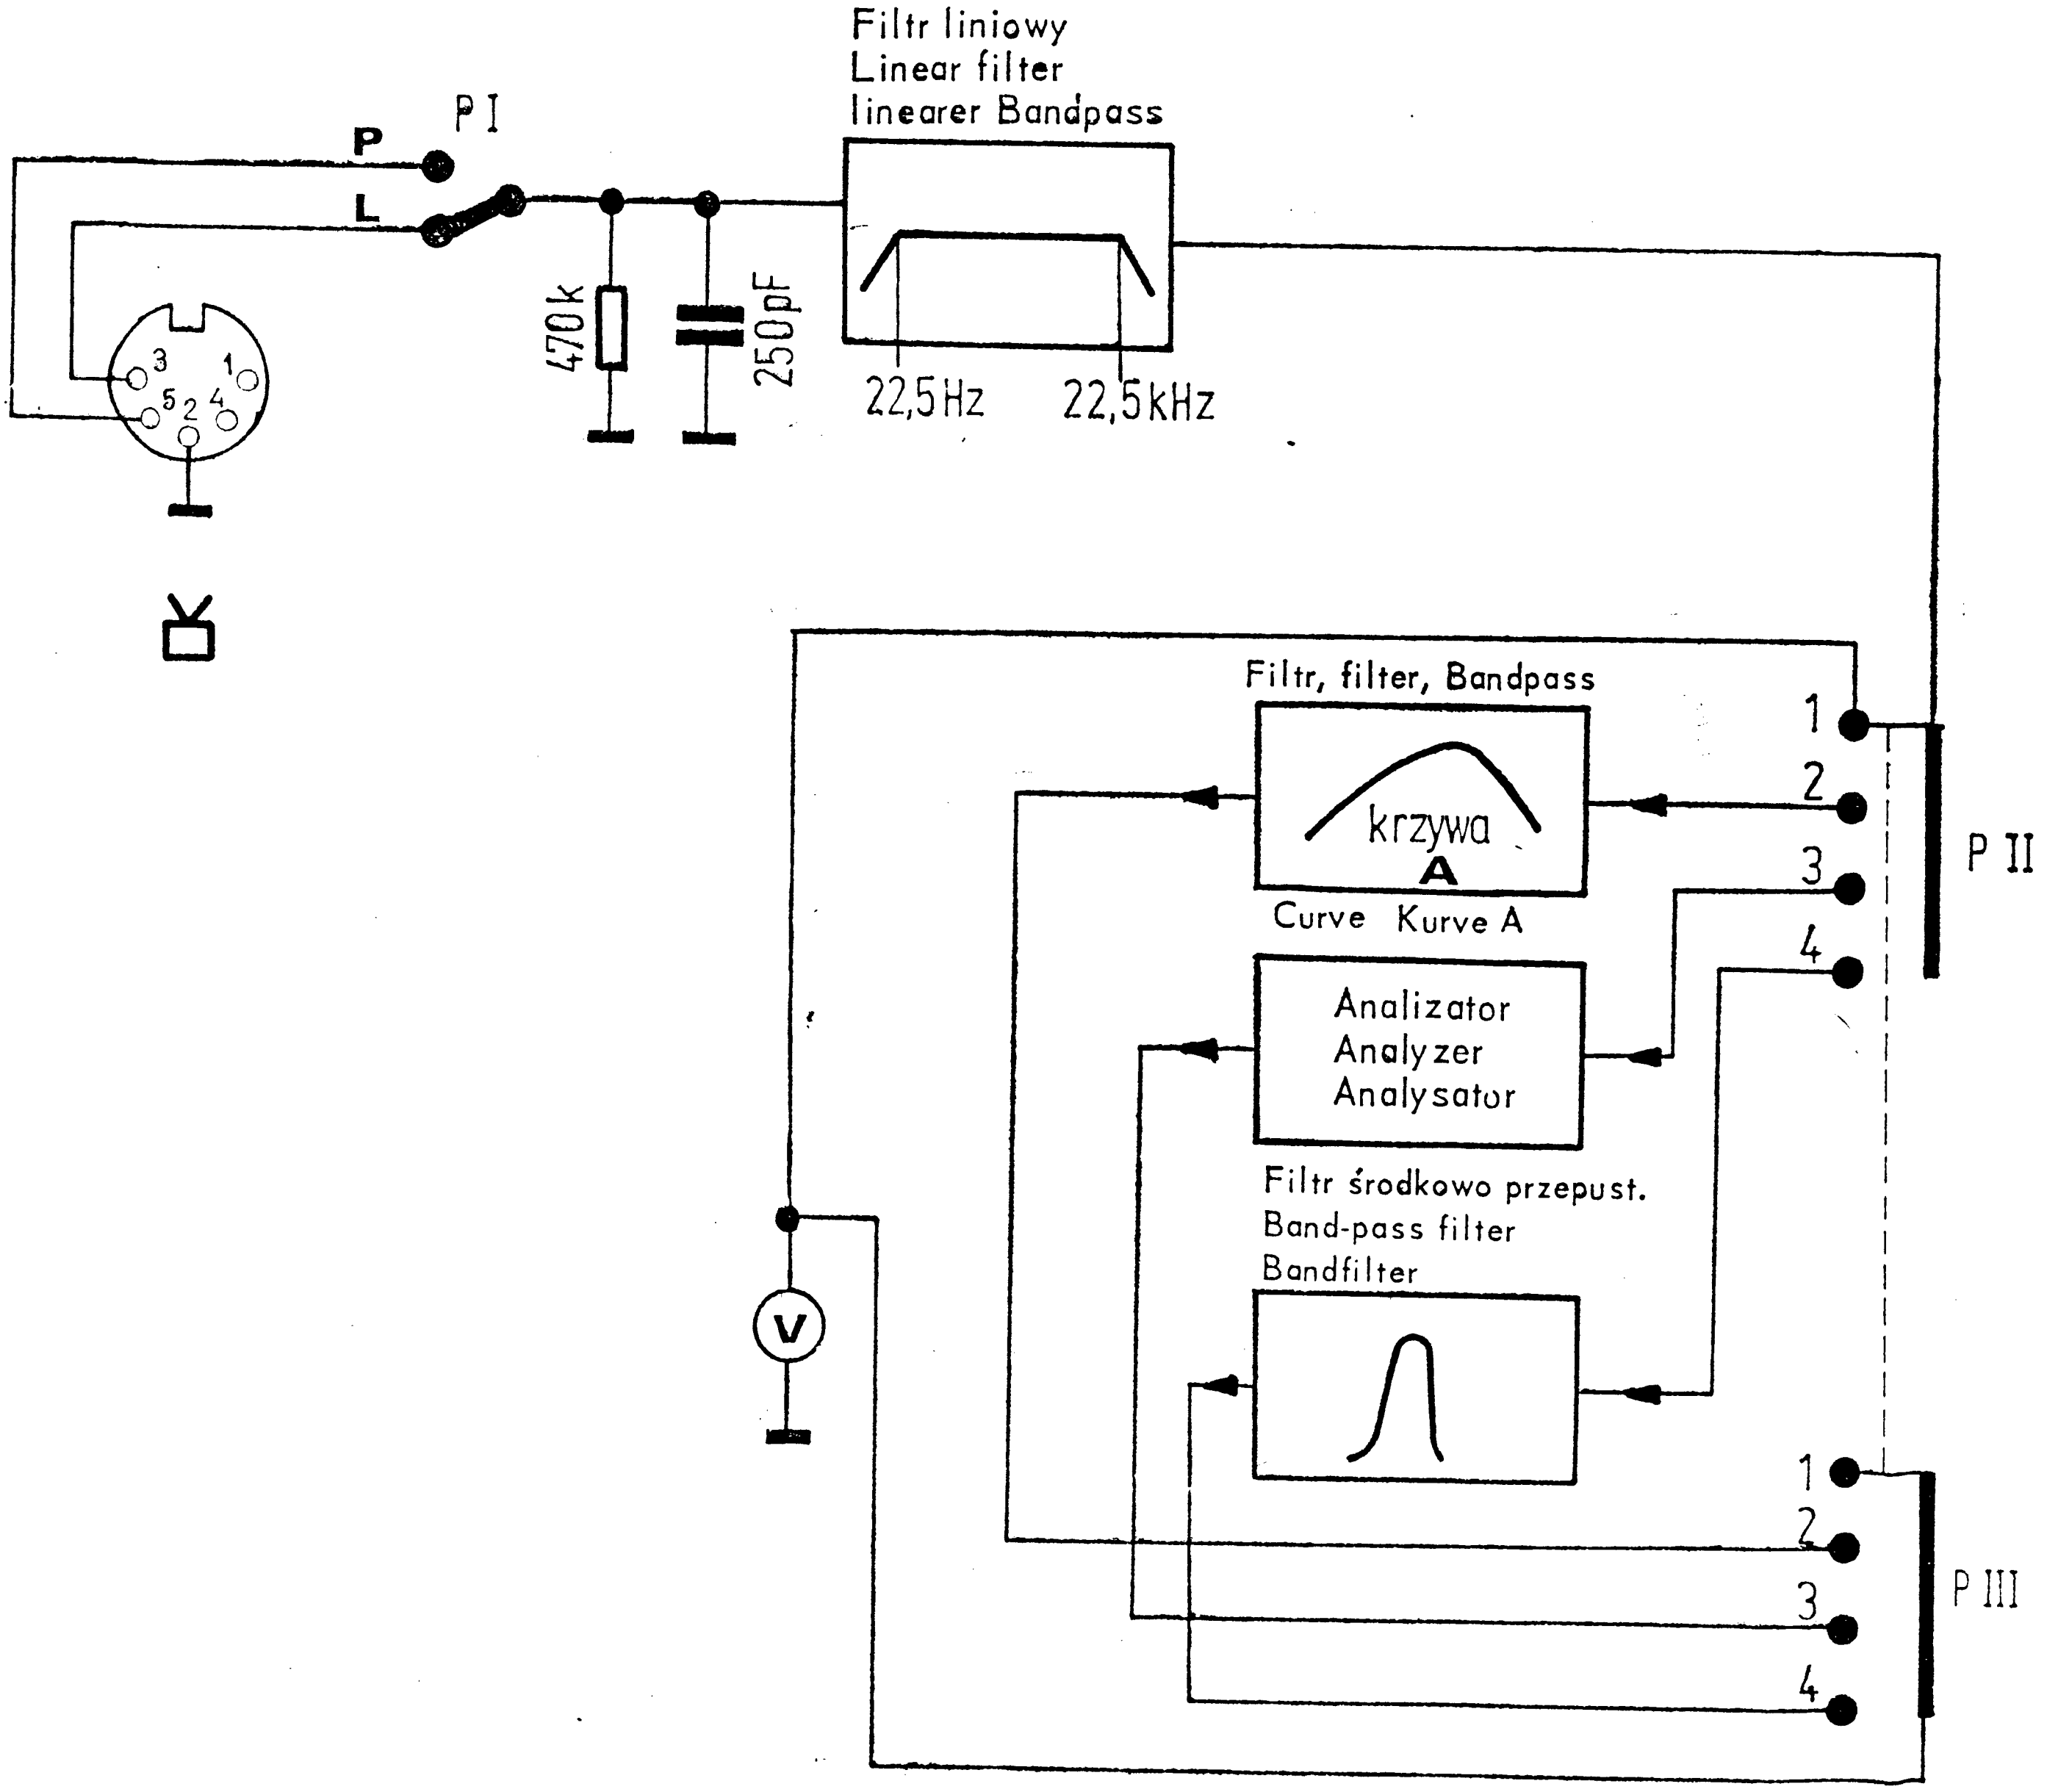
Filtr liniowy
Linear filter
linearer Bandpass
P I
P
L
3 1 5 2 4
470k
250pF
22,5Hz
22,5kHz
Filtr, filter, Bandpass
krzywa A
Curve Kurve A
Analizator
Analyzer
Analysator
Filtr środkowo przepust.
Band-pass filter
Bandfilter
V
1
2
3
4
P II
1
2
3
4
P III

Rys. 29
Fig. 29
Bild 29

3.3.6.7. Kontrolle des Überspiel- und Einblendnetzwerks MULTI

3.3.6.7.1. Testband mit 1000-Hz-Vollpegelaufnahme auf Spur 1 auflegen, an den Hörerausgang eine Stereo-Kopfhörergarnitur von 2×400 Ohm Eigenwiderstand anschliessen, Spurenschalter auf „3–2" schalten, Lautstärkesteller auf Maximum und Tonblenden auf Breitband stellen, Taste EINBLENDEN („MULTI") eindrücken und kontrollieren, ob die zugeordnete Funktions-Signallampe aufleuchtet. Tasten START und AUFNAHME drücken und mit der Einblendwaage (Einstellwiderstand „MULTI" P501) die Anzeige am Drehspulinstrument des rechten Kanals auf „0" stellen. Im linken Kopfhörer soll der Ton des abgetasteten, und im rechten der des umkopierten Signals hörbar sein.

3.3.6.7.2. Dieselbe Kontrolle bei Spurschalterstellung „1–4" (MONO 1) und dem 1000-Hz-Testsignal auf Spur 2 wiederholen, wobei selbstverständlich jetzt das Drehspulinstrument des linken Kanals für die Einstellung des Nullpegels gebraucht wird. Die Wiedergabe über die Kopfhörergarnitur muss wie oben, jedoch in umgekehrter Anordnung hörbar sein.

3.3.6.7.3. Testband bis an den Anfang des 1000-Hz-Testsignals zurückspulen und zu Anlass der Proben gemäss 3.3.6.7.1 und 3.3.6.7.2 bei eingedrückter Taste START und Spurenschalter auf DUO („Σ"), die Anwesenheit des Signaltones in beiden Kanälen der Hörergarnitur kontrollieren.

3.3.6.8. Kontrolle des Nachsynchronisationsnetzwerks SYNCHRO

3.3.6.8.1. Testband mit 1000-Hz-Vollpegelaufnahme auf Spur 1 auflegen, an Kontakt 1 des Steckanschlusses RADIO einen Messender in einer Anordnung gemäss 3.3.1.1 anschliessen, Spurenschalter auf „3–2" (MONO 2) schalten, Tasten AUFNAHME, START und PAUSE, sowie Tricktaste SYNCHRO eindrücken, Signalspannung bei 1000 Hz auf 130 mV einstellen und den Aufnahmepegelsteller des rechten Kanals auf Maximum stellen. Taste PAUSE ausklinken: im linken Hörer der angeschlossenen Garnitur soll der Ton des abgetasteten, und im rechten der des aufgezeichneten Signals hörbar sein.

3.3.6.8.2. Dieselbe Kontrolle bei Spurschalterstellung „1–4" (MONO 1) und an Kontakt 4 des Steckanschlusses RADIO liegendem Messender wiederholen. Selbstverständlich muss sich dabei das Testsignal auf Bandspur 2 befinden, die Pegeleinstellung wird mit dem Steller des linken Kanals durchgeführt (Einstellung auf Maximum).

3.3.6.8.3. Nach Durchführung der Kontrollen gemäss 3.3.6.8.1. und 3.3.6.8.2. das Testband bis an den Anfang zurückspulen, Spurenschalter auf DUO („Σ") schalten, Taste START eindrücken und kontrollieren, ob in beiden Kanälen der Hörergarnitur der 1000-Hz-Signalton hörbar ist.

3.3.6.9. Kontrolle der Vollpegel-Ausgangsspannung: die Vollpegel-Ausgangsspannung wird in einer Messchaltung gemäss Bild 29 in jedem Kanal bei den Bandgeschwindigkeiten 19 und 9,5 cm/s als Effektivwert an entsprechenden Kontakten des Steckanschlusses RADIO (Schalter PII und PIII in Stellung 1), beim Abtasten entsprechender Testbänder gemessen.

Die betreffenden Spannungssollwerte sind:

a) bei 19,05 cm/s – 0,9···0,4 V
b) bei 9,53 cm/s – 0,7···0,35 V

Die zu verwendenden Testbänder sind:

a) für 19,05 cm/s – DIN-Bezugsband 19H mit 1000-Hz-Vollpegelaufzeichnung (Flusspegel 320 pWb/mm),
b) für 9,53 cm/s – DIN-Bezugsband 9 mit 333-Hz-Vollpegelaufzeichnung (Flusspegel 250 pWb/mm).

3.3.6.10. Sprawdzenie charakterystyki odczytywania. Sprawdzenie charakterystyki odczytywania należy wykonać w każdym kanale przez pomiar wartości skutecznej na wyjściu „Radio", przy odczytywaniu taśmy pomiarowych

a) DIN Bezugsband 19 H przy v=19,05 cm/s,
b) DIN Bezugsband 9 przy v=9,53 cm/s.

3.3.6.10. Checking the reproducing characteristics The reproducing characteristics should be checked in every channel by measuring the root-mean-square voltage at output "Radio" with reproducing the measuring tapes:

a) DIN Bezugsband 19 H for v=19.05 cm/s
b) DIN Bezugsband 9 for v=9.53 cm/s

Charakterystyki odczytywania muszą się mieścić w polu tolerancji określonym na rys. 30.

The recproducing characteristics must be contained within the tolerance field shown in Fig. 30.

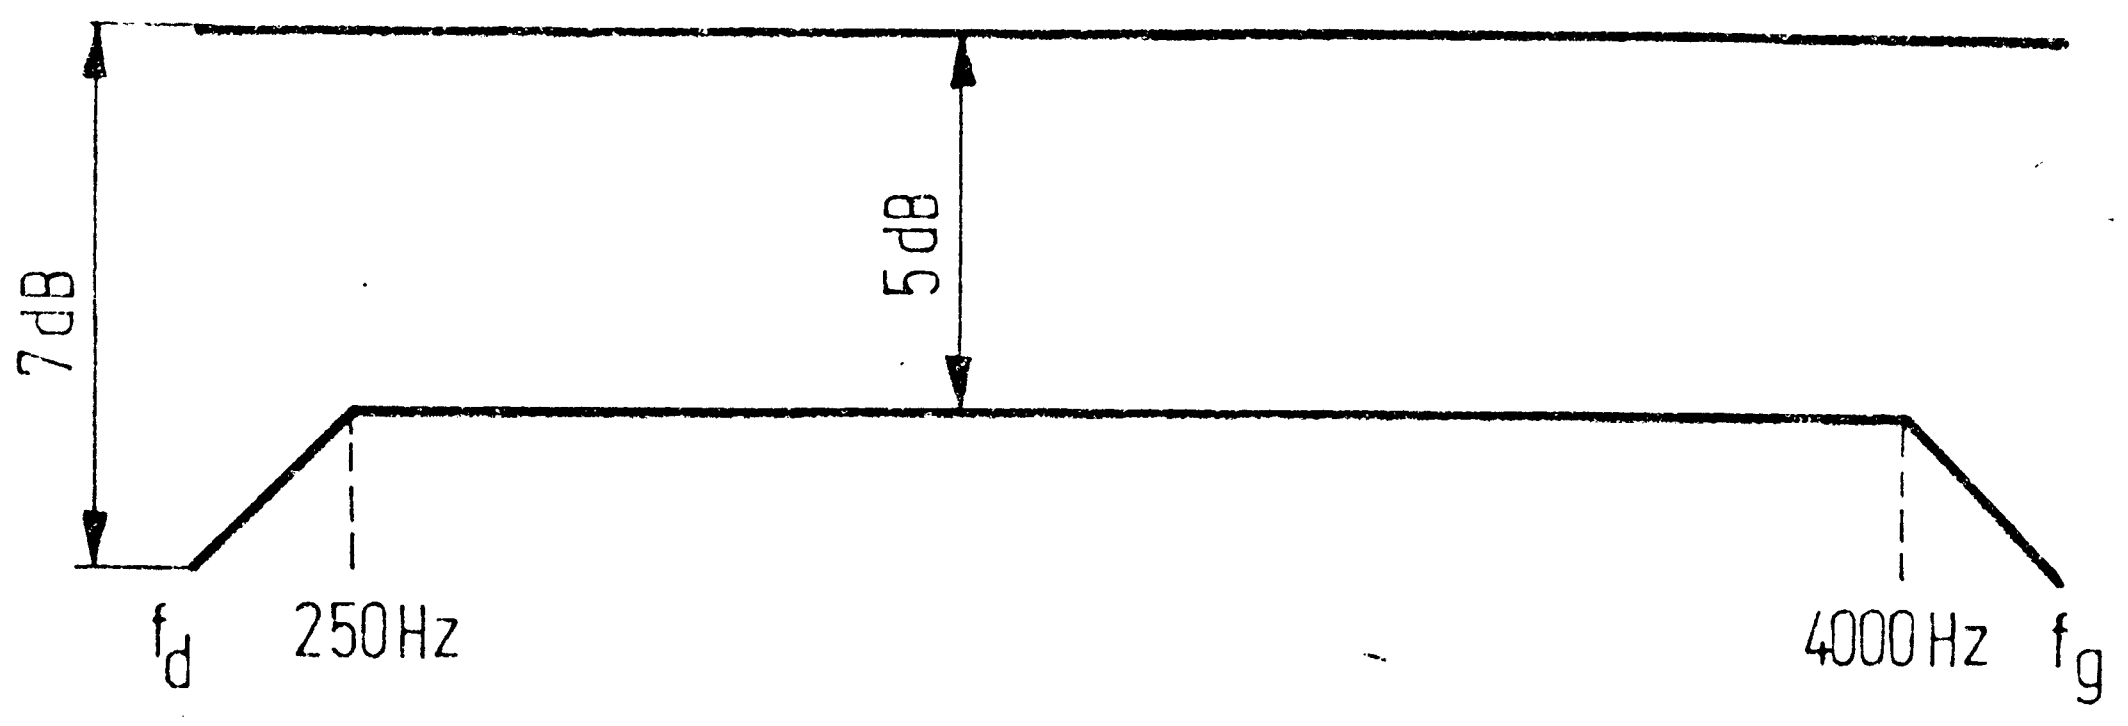

Rys. 30
Fig. 30
Bild 30

3.3.6.10. Kontrolle des Wiedergabe-Frequenzgangs: Messung des Effektivwertes der Signalspannung am Steckanschluss RADIO beim Abtasten folgender Testbänder:

a) für 19,05 cm/s – DIN-Bezugsband 19H,
b) für 9,53 cm/s – DIN-Bezugsband 9.

Die Kontrolle wird in beiden Kanälen durchgeführt, die aufgenommene Kennlinie muss voll und ganz innerhalb des im Bild 30 dargestellten Toleranzfeldes liegen.

a) für 19,05 cm/s: $f_d=40$ Hz, $f_g=12{,}5$ kHz,
b) für 9,93 cm/s: $f_d=63$ Hz, $f_g=10$ kHz.

3.3.6.11. Sprawdzenie dynamiki w torze „zapis – – odczyt”.

Sprawdzenie dynamiki wykonać w każdym kanale przy prędkości przesuwu taśmy 19,05 cm/s i 9,53 cm/s mierząc wartość skuteczną napięcia na wyjściu „Radio” magnetofonu odczytującego odcinek taśmy zapisanej w następujących warunkach:

a) Tor zapisu wyregulować jak w p. 3.3.6.10.
b) Zamknąć wejście „Radio” każdego kanału równolegle połączonym rezystorem 470 kΩ i kondensatorem 250 pF.
c) Do pomiaru stosować taśmę odniesienia DP26LH oblew C264Z, lub inną z uwzględnieniem różnicy parametrów taśmy.

Dynamikę określa się w decybelach z wzoru:
Dynamika=(napięcie porównawcze [dB]) – (napięcie szumów [dB]/[dB]).

3.3.6.11. Checking the dynamic range in the path "Record-Reproduce"

Check the dynamic range at tape speeds 19.05 cm/s and 9.53 cm/s by measuring the root-mean-square voltage at the output "Radio" of the tape recorder which is reproducing a tape segment recorded with signals under the following coditions:

a) Adjust recording path as in Subsec. 3.3.6.10
b) Close input "Radio" of every channel by connecting in parallel resistor 470 kOhm and capacitor 250 pF.
c) For the measurement, use a reference tape DP26LH with charge C264Z or other tape with taking into account its different parameters.

The dynamic range is determined in dB from the formula:
Dynamic range = (comparative voltage in [dB]) minus (noise voltage [dB])/[dB]).

Napięcie porównawcze wyznacza się w następujący sposób:

I) przy v=19,05 cm/s – wartość skuteczna napięcia uzyskiwanego podczas odczytywania z taśmy pomiarowej zapisu odniesienia zwiększona o 1 dB.

II) przy v=9,53 cm/s – napięcie jak w p. „a" zwiększone o 3 dB.

Układ pomiarowy przy odczytywaniu jak na rys. 29 (przełączniki P_{II} i P_{III} w położeniu 2).

3.3.6.12. Sprawdzenie roboczego poziomu zapisu.

Sprawdzenie roboczego poziomu zapisu przeprowadzić w układzie jak na rys. 29 (przełączniki P_{II} i P_{III} w pozycji 1) mierząc wartość skuteczną napięcia wyjściowego na gnieździe „Radio" każdego kanału podczas odczytywania odcinka taśmy zapisanej w warunkach jak w p. 3.3.1.

Do pomiaru stosować taśmę odniesienia DP26LH oblew C264Z lub inną z uwzględnieniem różnicy parametrów taśmy.

Otrzymana wartość powinna być co najmniej równa wartości uzyskanej przy sprawdzeniu napięcia wyjściowego pełnego.

3.3.6.13. Sprawdzenie zawartości harmonicznych h_3.

Sprawdzenie zawartości harmonicznych h_3 przeprowadzić w układzie jak na rys. 29 (przełączniki P_{II} i P_{III} w położeniu 3) badając na wyjściu „Radio" sygnał przy odczytywaniu odcinka taśmy zapisanej w warunkach jak w p. 3.3.6.12.

Zawartość h_3 powinna być nie większa od 3%.

3.3.6.14. Sprawdzenie charakterystyki zapis – odczyt.

Sprawdzenie charakterystyki zapis – odczyt przeprowadzić w układzie jak na rys. 29 (przełączniki P_{II} i P_{III} w pozycji 1). Przy zapisywaniu doprowadzić sygnał w warunkach jak w p. 3.3.6.12. lecz o wartości o 20 dB mniejszej.

Charakterystyka zapis – odczyt powinna mieścić się w polu tolerancji wg rys. 30.

Do pomiaru używać taśmy odniesienia DP26LH oblew C264Z lub inną z uwzględnieniem różnicy parametrów taśmy.

3.3.6.15. Sprawdzenie tłumienności przeniku.

Sprawdzenie tłumienności przeniku przeprowadzić w układzie jak na rys. 29, (przełącznik P_{II} i P_{III} w położeniu 4) tylko przy prędkości 19,05 cm/s. Zapis wykonać przy częstotliwościach 500, 1000, 6300 Hz, poziom zapisu $\geqslant -15$dB w stosunku do określonego w p. 3.3.6.12.

a) Tłumienność przeniku przy zapisie nierównoczesnym (mono). Przy wszystkich częstotliwościach wykonać zapis o jednakowym poziomie na wszystkich ścieżkach, oprócz jednej 2 lub 3 i zmie-

The comparative voltage is determined in the following way:

I) for tape speed v=19.05 cm/s: root-mean-square value of the voltage during reproducing the reference signal from the measuring tape "plus" 1 dB,

II) for tape speed v=9.53 cm/s: voltage as in the previous measurement increased by 3 dB. Apply the measuring system for reproducing as shown in Fig. 29 (switches P_{II} and P_{III} should be in position 2).

3.3.6.12. Checking the working record level

Check the working reproducing level in the system shown in Fig. 29 (switches P_{II} and P_{III} in position 1) by measuring the root-mean-square output voltage in socket "Radio" of every channel during reproducing a tape segment recorded under conditions described in Subsec. 3.3.1.

For the measurement, use the reference tape DP26LH, magnetic coating C264Z or other tape with taking into account its different parameters; the measured value should be equal, at least, to the value obtained when checking the full output voltage.

3.3.6.13. Checking the harmonic content h_3

Use the system shown in Fig. 29 (switches P_{II} and P_{III} in position 3) to check the harmonic content h_3 by measuring the signal in the output "Radio" obtained by reproducing a tape segment recorded under conditions as in Subsec. 3.3.6.12. The harmonic content should not be higher than 3%.

3.3.6.14. Checking the "record-reproduce" characteristic

The "record-reproduce" characteristic should be checked with using the system shown in Fig. 29 (switches P_{II} and P_{III} in position 1). For recording, apply a signal under conditions as in Subsec. 3.3.6.12 but being lower by 20 dB. The record-reproduce characteristic should be contained within the tolerance field shown in Fig. 30.

For the measurement, use the reference tape DP26LH magnetic coating C264Z or other tape with taking its different parameters.

3.3.6.15. Checking the attenuation of cross-talk

Check the attenuation of cross-talk using the system shown in Fig. 29. (Switches P_{II} and P_{III} in position 4) with employing only tape speed 19.05 cm/s. Perform this at frequencies 500, 1000, 6300 Hz, signal level – 15 dB with respect to that described in Subsec. 3.3.6.12.

a) Attenuation of cross-talk with non-simultaneous rzyć przenik podczas odczytywania ścieżki niezapisanej.

b) Tłumienność przeniku przy zapisie równoczesnym (stereo). Wykonać zapis równoczesny na dwóch przynależnych ścieżkach stereo, doprowadzając sygnał tylko do wejścia jednego kanału. Zmierzyć przenik na wyjściu drugiego kanału.

Przy pomiarach stosować selektywne filtry o częstotliwościach środkowych równych częstotliwościom sygnałów zapisanych. Tłumienność przeniku należy określić jako stosunek sygnału pożądanego odczytywanego ze ścieżki zapisanej do sygnału niepożądanego odczytywanego ze ścieżki niezapisanej.

recording (Mono). For all frequencies, perform the recording with the same level on all tracks with exception of 2 or 3, and measure the cross-talk when reproducing the unrecorded track.

b) Attenuation of cross-talk with simultaneous recording (Stereo). Carry out the simultaneous recording on two associated stereo tracks with the signal being admitted only to the output of one channel. Measure the cross-talk at the output of the other channel.

For the measurements, apply selective filters with medium frequencies equal to the recorded signal frequencies. The attenuation of cross-talk should be determined as the ratio of the desired signal being reproduced from the recorded track to the parasitic signal being reproduced from the empty track.

3.3.6.11. Kontrolle der Aufnahme-Wiedergabe-Dynamik:

Messung des Effektivwertes der Signalspannung am Steckanschluss RADIO, bei beiden Geschwindigkeiten und in beiden Kanälen beim Abtasten eines unter folgenden Bedingungen aufgenommenen Testbands:

a) Einstellungen des Aufnahmekanals gemäss 3.3.6.10,

b) am Eingang RADIO jedes Kanals ein RC-Nebenanschlussglied, bestehend aus einer Parallelschaltung eines 470-kOhm-Widerstands und eines 250-pF-Kondensators,

c) Bezugsband DP26LH mit Beschichtung C264Z, beziehungsweise ein Äquivalenzband, unter Berücksichtigung von Parameterdifferenzen.

Bestimmung der Dynamik gemäss nachstehender Beziehung:

Dynamik = /Bezugsspannung (dB)/ – /Rauchspannung (dB)/.

Die Bezugsspannung ergibt sich:

1) bei 19,05 cm/s als Effektivwert der Ausgangsspannung beim Abtasten des Bezugsbands mit um 1 dB angehobenem Pegel,

2) bei 9,53 cm/s als Effektivwert wie oben, jedoch bei um 3 dB angehobenem Pegel.

Die Schaltung des Messnetzwerks ist wie im Bild 29, mit den Schaltern PII und PIII in Stellung 2.

3.3.6.12. Kontrolle des Betriebs-Aufnahmepegels:

Messnetzwerk gemäss Bild 29, Schalter PII und PIII in Stellung 1, Messung des Effektivwertes der Ausgangsspannung am Steckanschluss RADIO beim Abtasten eines gemäss 3.3.1. aufgespielten Bezugsbands DP26LH mit Beschichtung C264Z, beziehungsweise eines anderen Bandes, unter Berücksichtigung eventuell auftretender Parameterunterschiede.
Das erhaltene Ergebnis muss dem bei der Kontrolle der Vollpegel-Ausgangsspannung anstehenden Resultat zumindest gleich sein.

3.3.6.13. Kontrolle des Oberwellengehaltes h_3:

der Gehalt der dritten Oberwelle h_3 wird in einer Messchaltung gemäss Bild 29, mit Schaltern PII und PIII in Stellung 3 gemessen, wobei Bezugsband wie 3.3.6.12 abgetastet wird.

Der höchstzulässige Oberwellengehalt h_3 beträgt 3 %.

3.3.6.14. Kontrolle des Über-alles-Frequenzgangs:

Messung in einer Schaltung gemäss Bild 29, mit den Schaltern PII und PIII in Stellung 1, und einem wie bei 3.3.6.12, aber mit um 20 dB reduziertem Pegel aufgenommenem Band.

Die Kennlinie des Frequenzgangs darf an keiner Stelle das im Bild 30 gezeigte Toleranzfeld verlassen. Als Bezugsband verwendet man DP26LH mit Besichtigung eventueller C 264 Z, beziehungsweise, unter Berücksichtigung eventueller Parameterdifferenzen, ein äquivalentes Erzeugnis.

3.3.6.15. Kontrolle der Übersprechunterdrückung: Messchaltung gemäss Bild 29, Schalter PII und PIII in Stellung 4, gemessen wird bei 19,05 cm/s, mit bezüglich 3.3.6.12 um $\geqslant$ 15 dB reduziertem Pegel aufgezeichneten Frequenzen 500, 1000 und 6300 Hz.

a) Kontrolle bei Mono-Aufnahmen:
Frequenzsignale wie oben mit identischem Pegel auf allen Bandspuren mit Ausnahme einer (2 oder 3) aufzeichnen und die Übersprechspannung auf der unbespielten Spur messen.

b) Kontrolle bei Stereo-Aufnahmen
Signal auf beiden mitlaufenden Stereo-Bandspuren aufzeichnen, jedoch nur einen der beiden Kanäle mit dem Signal ansteuern. Übersprechspannung vom bespielten auf den unbespielten Kanal messen.
Bei der Messung werden Bandfilter mit selektivem Durchlassbereich und Mittenfrequenzen in Übereinstimmung mit den Messfrequenzen verwendet. Die Übersprechunterdrückung gilt als Verhältnis zwischen dem an der bespielten Spur abgetasteten Nutzsignal und dem unerwünschten, an der nicht bespielten Spur abgegriffenen Signal.

3.3.7. Zestaw potrzebnych przyrządów pomiarowych i narzędzi.

3.3.7.1. Przyrządy pomiarowe.

1. Generator akustyczny: pasmo 20÷20000 Hz, zakres napięcia wyjściowego min. 0÷1 V, $h_t < 0{,}3\%$
2. Woltomierz napięcia zmiennego: pasmo do 100 kHz, zakres pomiarowy do 100 V
3. Miliwoltomierz napięcia zmiennego: pasmo min. 20÷20000 Hz
4. Miernik zniekształceń harmonicznych lub analizator
5. Oscyloskop
6. Woltomierz napięcia stałego o rezystancji 100 kΩ/V
7. Miernik częstotliwości: zakres pomiarowy do 100 kHz
8. Filtr liniowy 22,5÷22500 Hz
9. Filtr z krzywą „A"
10. Filtr środkowoprzepustowy: $f_{śr}$=500 Hz, 1000 Hz, 6300 Hz
11. Analizator

3.3.7.2. Taśmy pomiarowe

1. Taśma odniesienia DP26LH oblew C264Z f-my BASF lub inna o znanych parametrach. (Uwaga: w przypadku stosowania taśmy innej niż DP26LH oblew C264Z należy odpowiednio przeliczać otrzymane wyniki pomiarów).
2. Taśma pomiarowa DIN Bezugsband 19H
3. Taśma pomiarowa DIN Bezugsband 9
4. Taśma testowa do regulacji głowic w magnetofonach czterościeżkowych f-my Unitra ZRK
5. Taśma pomiarowa zapisana szumem białym w paśmie 300 Hz÷3 kHz lub sygnałem zespolonym zawierającym co najmniej dwie częstotliwości mieszczące się w wyżej określonym zakresie z poziomem 250pWb/mm. v=9.53 cm/s.

3.3.7. List of necessary measuring instruments and tools

3.3.7.1. Measuring instruments

1. Audio-frequency generator:
band 20 to 20000 Hz, output voltage range min 0 to 1 V $h_t < 0.3\%$
2. A.C. voltmeter, band up to 100 kHz, measuring range up to 100 V
3. A.C. millivoltmeter: band min. 20 to 20000 Hz
4. Harmonic distortion meter or analyser
5. Oscilloscope
6. D.C. voltage, resistance 100 kOhm/V
7. Frequency meter: measuring range up to 100 kHz
8. Linear filter 22.5 to 22500 Hz
9. Filter with curve "A"
10. Medium passing band filter:
f_{med}=500 Hz, 1000 Hz, 6300 Hz
11. Analyser

3.3.7.2. Measuring tapes

1. Reference magnetic tape DP26LH, with charge C264Z, produced by BASF firm, or other tape with known parameters (Important: With using a tape different from DP26LH and magnetic coating C264Z. It is necessary to recalculate the measuring results).
2. Measuring magnetic tape DIN Bezugsband 19H
3. Measuring magnetic tape DIN Bezugsband 9
4. Testing magnetic tape for adjusting heads in 4-track tape recorders Unitra ZRK
5. Measuring tape recorded with white noise 300 Hz to 3 kHz or a coupled signal containing two, at least, frequencies contained within the above range with level 250 pWb/mm v=9.53 cm/s.

3.3.7.3. Narzędzia specjalne

1. Szczypce specjalne WT3-PX199
2. Wkrętak specjalny ST3-PX650
3. Szczypce do pierścieni osadczych RSKM-125/A
4. Klucz do regulacji 3NX-694
5. Klucz do strojenia trymerów UT3-PX-533
6. Dynamometr do 1,1 N
7. Szczelinomierz

3.3.7.3. Special tools

1. Special pliers	WT3-PX199
2. Special screwdriver	ST3-PX650
3. Pliers for circlips	RSKM-125/A
4. Wrench for adjustment	3NX-694
5. Wrench for tuning trimming capacitors	UT3-PX-533
6. Dynamometer up to 1.1 N	
7. Gap gauge	

3.3.7. Messgeräte und Servicewerkzeuge

3.3.7.1. Messgeräte

1. NF-Messender, Frequenzbereich 20···20000 Hz, Ausgangsspannungsbereich 0···1 V; Klirrfaktor ⩽ 0,3 %
2. Wechselspannungsmesser, Frequenzbereich bis 100 kHz, Messbereich bis 100 V
3. Ws-Millivoltmeter, min. Frequenzbereich 20···20000 Hz
4. Klirrfaktormessbrücke, bzw. -analysator
5. Elektronenstrahloszillograf
6. Gleichspannungsmesser, Eigenwiderstand 100 kOhm/Volt
7. Frequenzmesser, Messbereich bis 100 kHz
8. linearer Bandpass, Durchlassbereich 22,5···22500 Hz
9. Filter mit Filterkurve „A"
10. Bandfilter für die Mittenfrequenzen 500–1000–6300 Hz
11. Analysator

3.3.7.2. Testbänder

1. BASF-Bezugsband DP26LH mit Beschichtung C264Z, bzw. ein äquivalentes Erzeugnis, gegebenenfalls von abweichenden Parametern, wobei allerdings eine entsprechende Umrechnung der Messergebnisse erforderlich ist
2. DIN-Bezugsband 19H
3. DIN-Bezugsband 9
4. Justierband für Viertelspur-Tonköpfe von UNITRA-ZRK
5. Testband mit weissem Rauschsignal im Frequenzbereich 300···3000 Hz, bzw. mit einem Signalgemisch von mindestens zwei innerhalb dieses Bereiches liegenden Frequenzen, Aufnahme-Flusspegel 250 pWb/mm, v=9,53 cm/s

3.3.7.3. Spezialwerkzeuge

1. Spezialzange WT3-PX199
2. Spezialschraubenzieher ST3-PX650
3. Spezialgange für Sicherungsringe RSKM-125/A
4. Justierschlüssel 3NX-694
5. Abgleichwerkzeug für Trimmer UT3-PX533
6. Federwaage, Messebereich bis 1,1 N
7. Spaltlehre

3.3.8. Zakres napraw gwarancyjnych.

Zakres napraw gwarancyjnych zgodnie z ustaleniami zawartymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do każdego magnetofonu.

3.3.8. Range of guarantee repairs

For the range of guarantee repairs, see the guarantee certificate enclosed to each tape recorder.

3.3.8. Garantiereparaturen

Für den Umfang der einer Haftungspflicht des Herstellers unterliegenden Reparaturen gelten die Bestimmungen der jedem Gerät beigelegten Garantieurkunde.

3.3.9. Tabela zamienników tranzystorów.

Oznaczenie na schemacie	Wykonanie podstawowe		Zamienniki	
	Typ	Producent	Typ	Producent
T201, T202	BC 413B/C	CEMI	BC 413B/C	producenci zagraniczni
T203, T204	BC 107B	CEMI	BC 107C	CEMI, producenci zagraniczni
T205, T206	BC 108B	CEMI	BC 108C	CEMI, producenci zagraniczni
T601	BC 211	CEMI	BC 211 BC 140 BC 286	producenci zagraniczni

Uwaga: Obwody scalone nie posiadają odpowiedników.

3.3.9. Table of equivalent transistors

Symbol on schematic diagram	Standard version		Equivalents	
	Type	Manufacturer	Type	Manufacturer
T201, T202	BC 413B/C	CEMI	BC 413B/C	Foreign manufacturers
T203, T204	BC 107B	CEMI	BC 107C	Foreign manufacturers
T205, T206	BC 108B	CEMI	BC 108C	CEMI, Foreign manufacturers
T601	BC 211	CEMI	BC 211 BC 140 BC 286	Foreign manufacturers

Important! No equivalents exist for the integrated circuits.

3.3.9. Äquivalenztransistoren

Schaltbild-symbol	Herstellerbestückung		Äquivalenzbestückung	
	Typ	Hersteller	Typ	Hersteller
T201, T202	BC 413 B/C	CEMI	BC 413 B/C	ausl. Firmen
T203, T204	BC 107 B	CEMI	BC 107 C	CEMI und ausl. Firmen
T205, T206	BC 108 B	CEMI	BC 108 C	CEMI und ausl. Firmen
T601	BC 211	CEMI	BC 211, BC 140 BC 286	ausländische Firmen

Bemerkung: für integrierte Bausteine gibt es keine Äquivalenzerzeugnisse!

Widok płytki od strony ścieżek
Circuit board as viewed from the side of printed paths
Blick auf die Strompfadseite der Printplatte

M 2407 S „ARIA"
M 2408 SD „ARIA"
} 2 502-5476-364-014

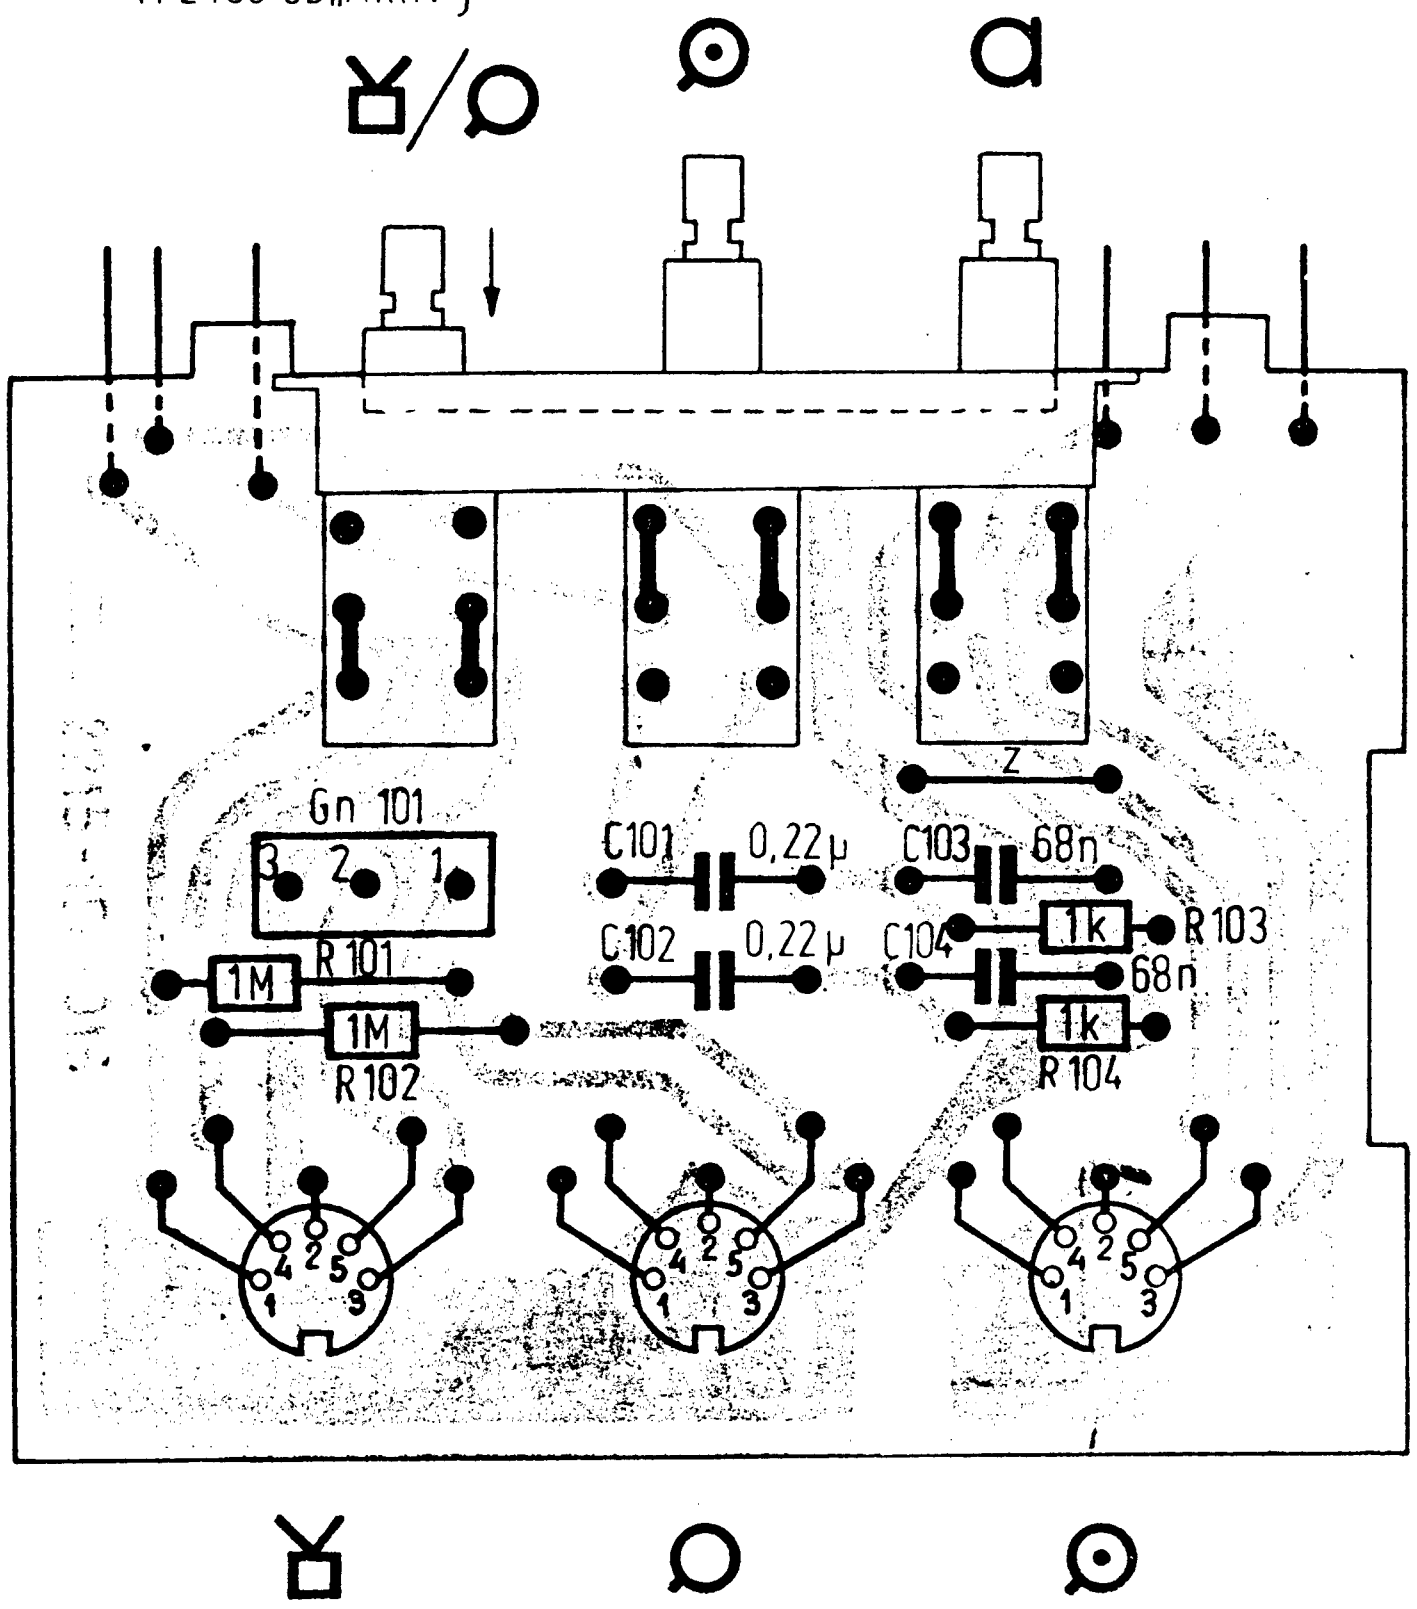
Gn 101
3 2 1
1M
R101
1M
R102
C101 0,22μ
C102 0,22μ
Z
C103 68n
C104 68n
1k
R103
1k
R104
4 2 5
1 3

Rys. 31
Fig. 31
Bild 31

Widok płytki od strony ścieżek
Circuit board as viewed from the side of printed paths
Blick auf die Strompfadseite der Printplatte

M 2407 S „ARIA"
M 2408 SD „ARIA" } 2 502-5476-365-010

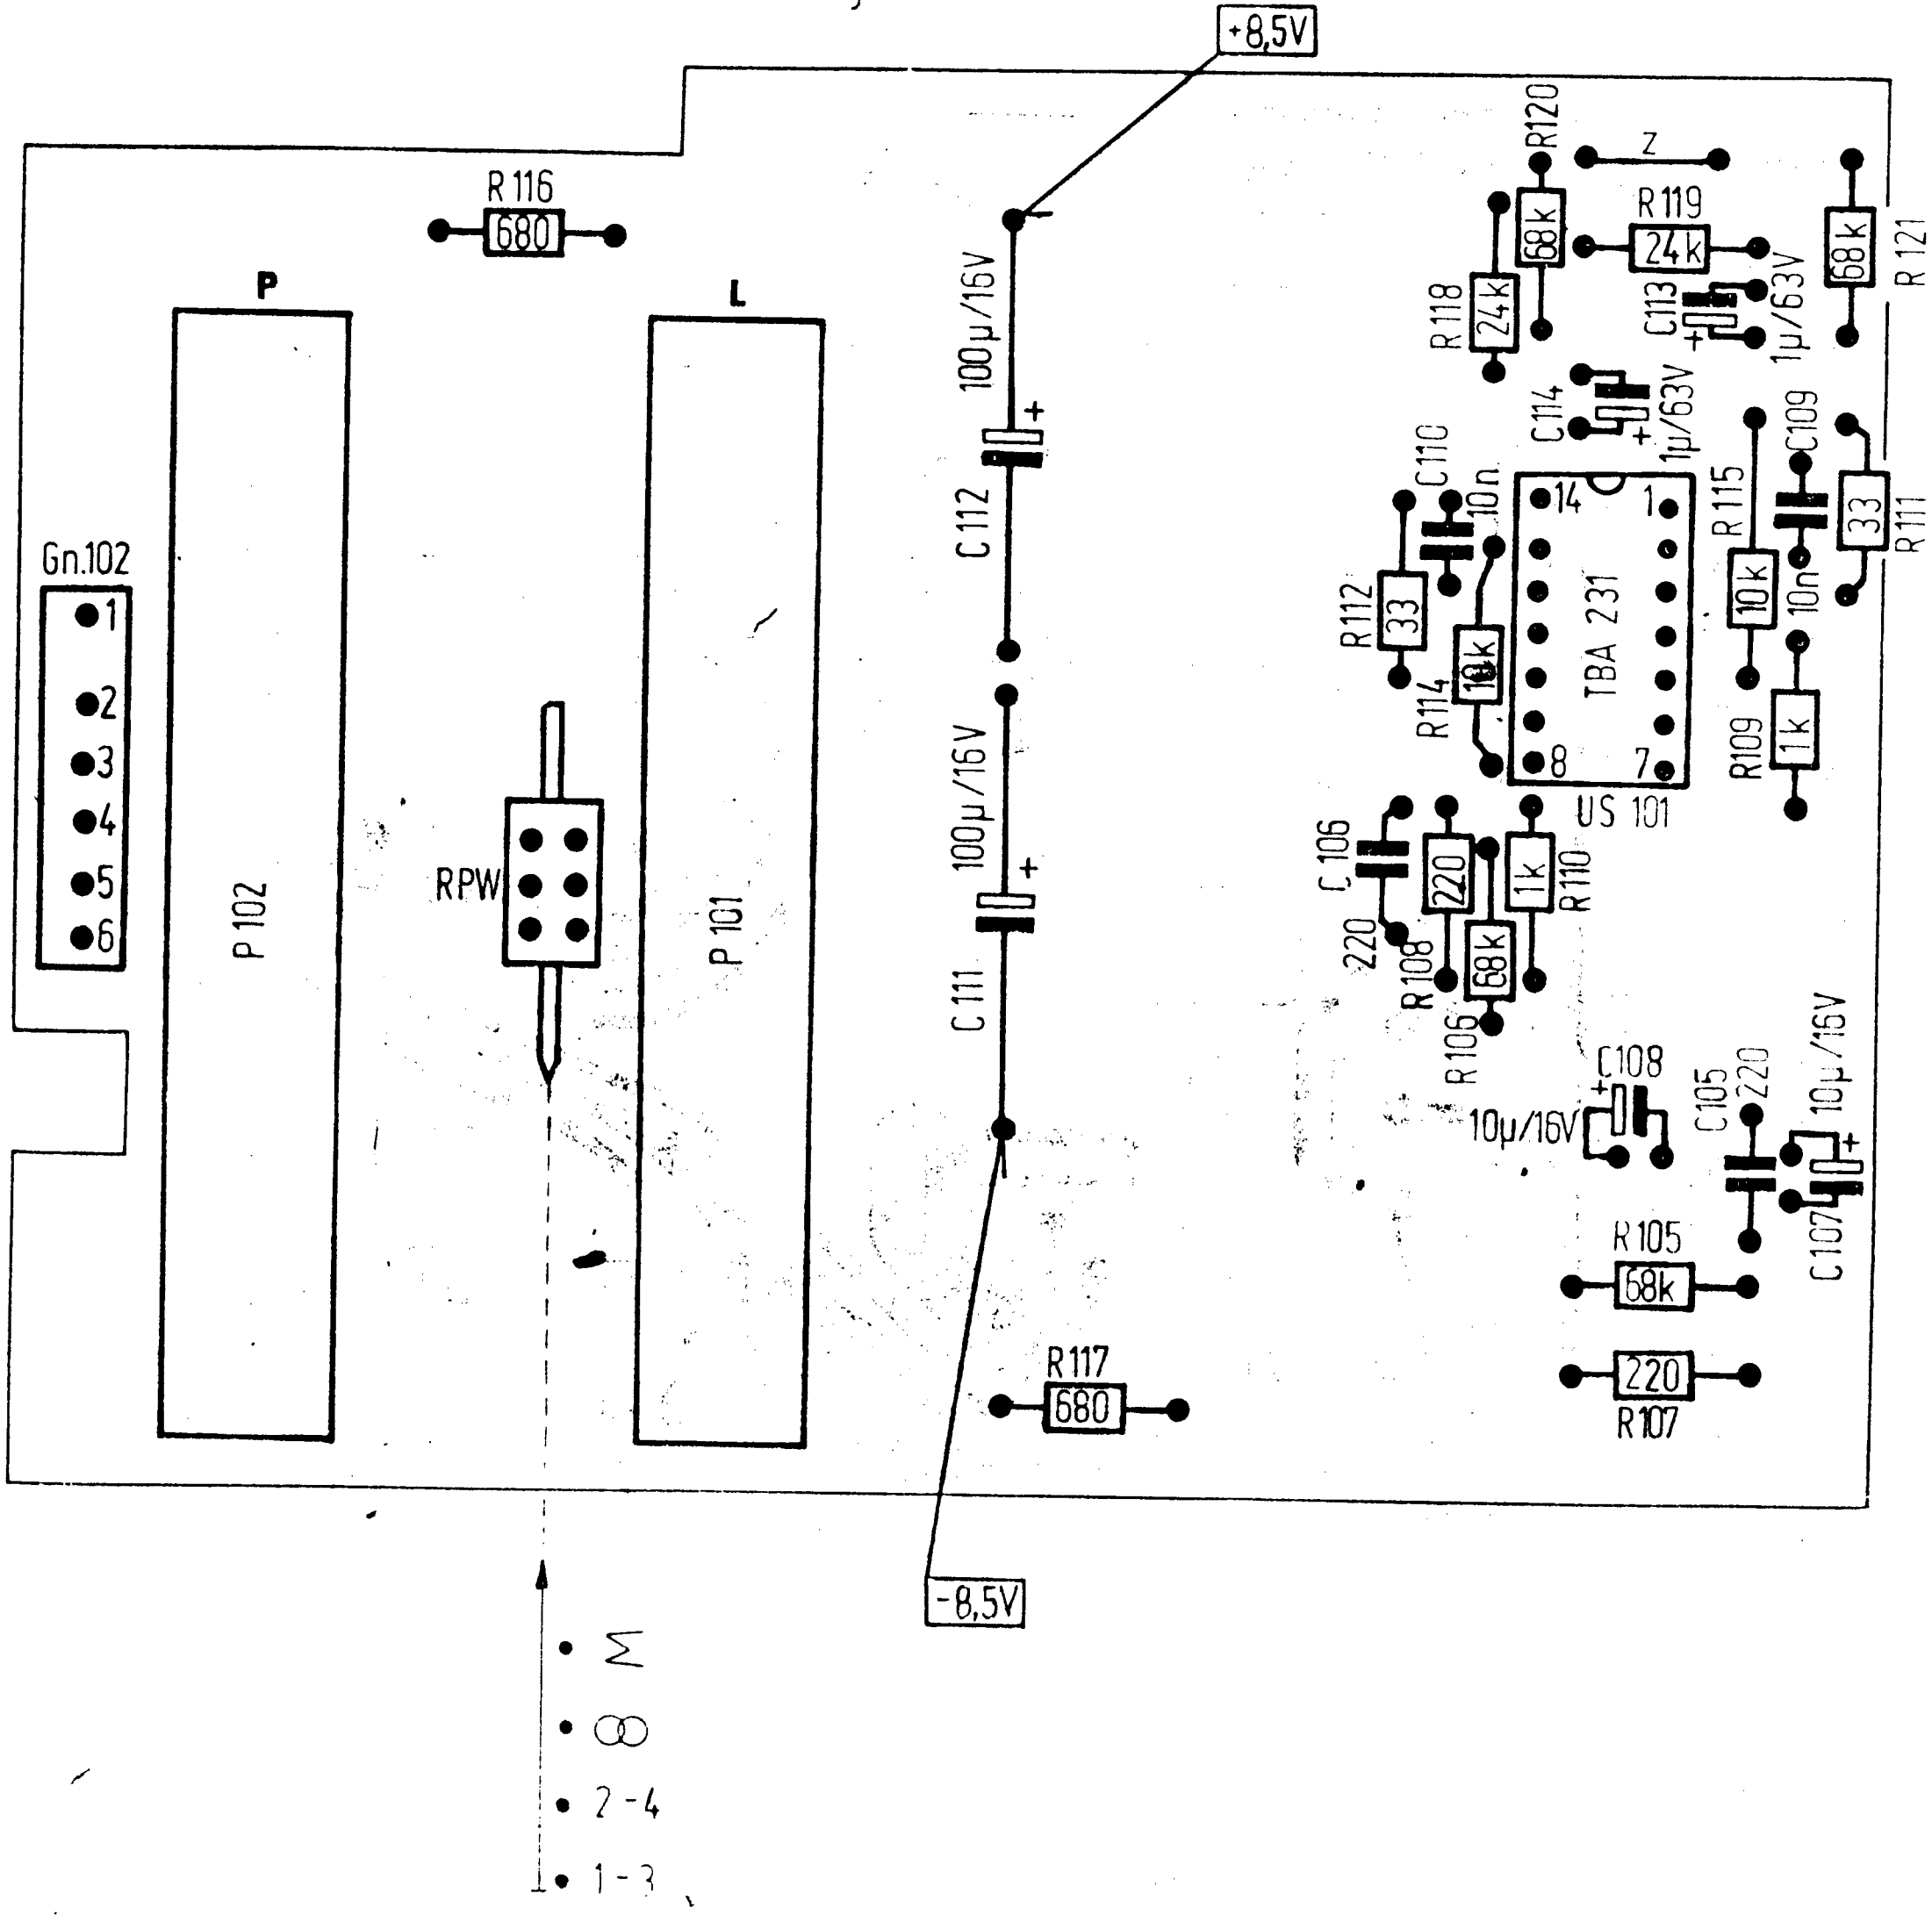
+8,5V
-8,5V
R116
680
P
L
Gn.102
1
2
3
4
5
6
P 102
P 101
RPW
100µ/16V
C112
100µ/16V
C111
R120
68k
Z
R119
24k
R121
68k
R118
24k
C113
1µ/63V
C114
1µ/63V
C110
10n
R112
33
R114
10k
TBA 231
14
1
8
7
US 101
R115
10k
C109
10n
R111
33
R109
1k
C106
220
R108
220
R110
1k
R106
68k
C108
10µ/16V
C105
220
C107
10µ/16V
R105
68k
R107
220
R117
680
Σ
∞
2-4
1-3

Rys. 32
Fig. 32
Bild 32

Widok płytki od strony ścieżek
Circuit board as viewed from the side of printed patne
Blick auf die Strompfadseite der Printplatte

M 2407 S „ARIA" 1 503-5476-370-014 i
M 2408 SD „ARIA" 1 503-5476-370-030

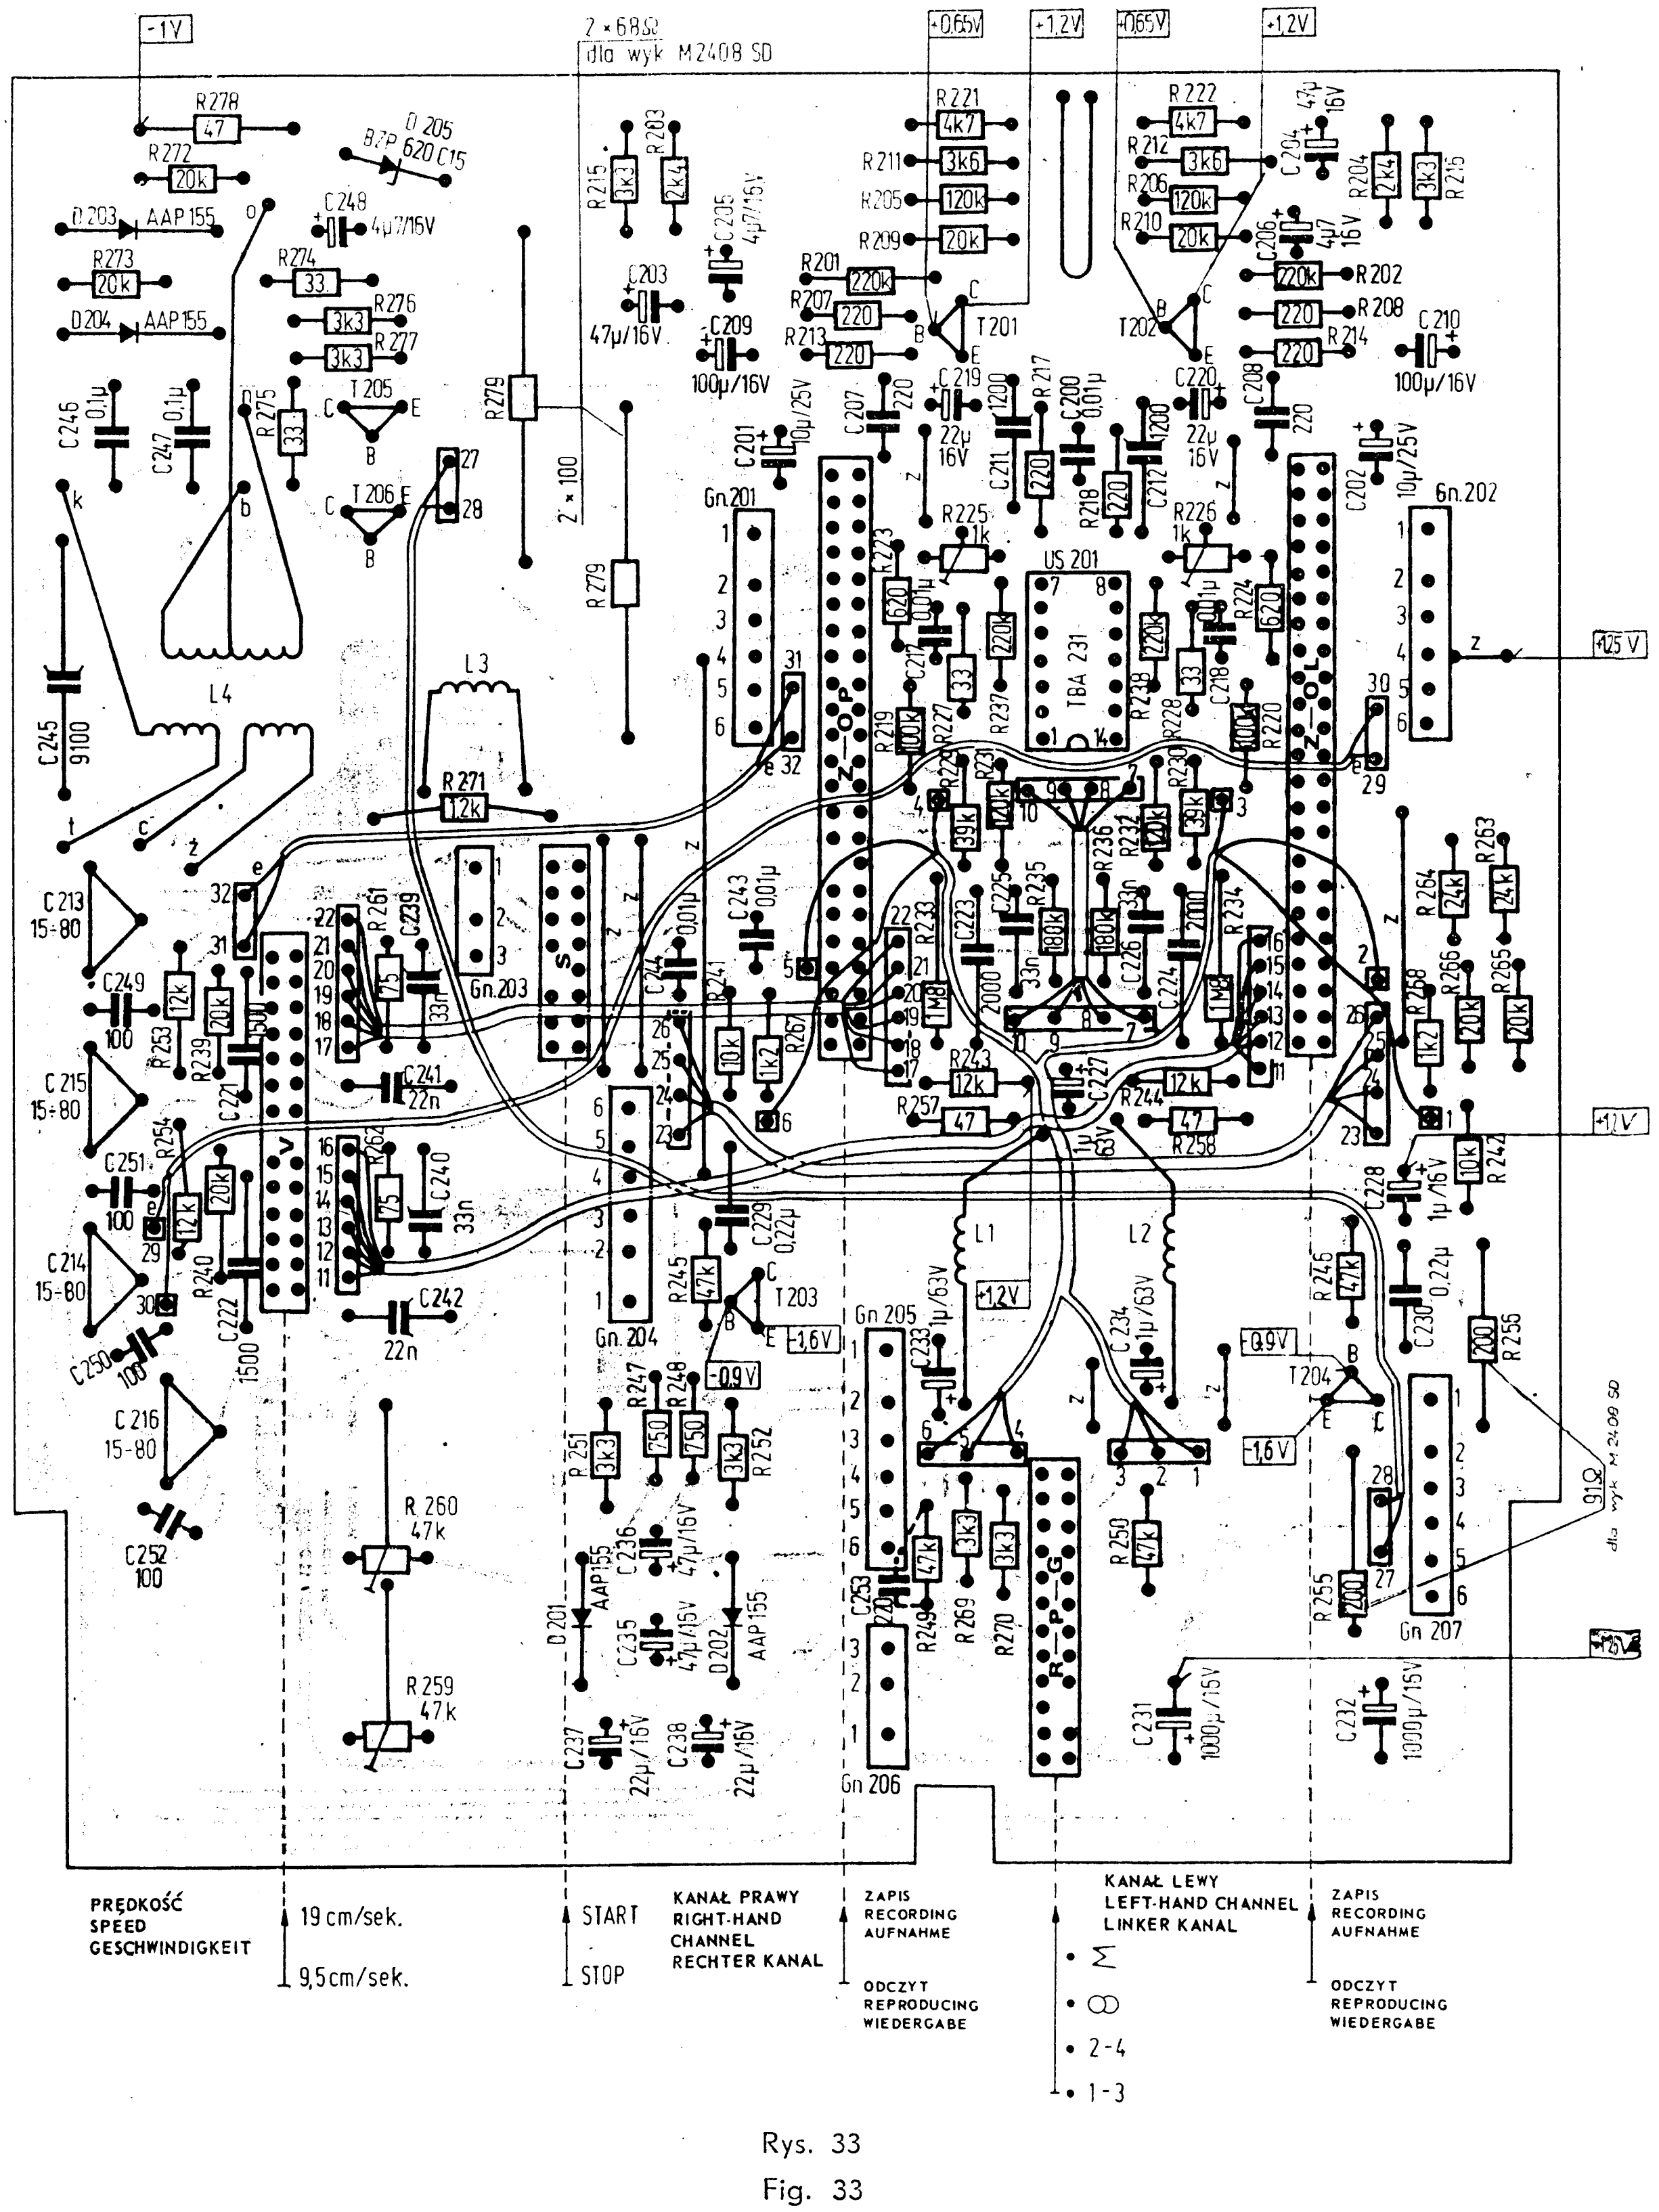
2 × 68Ω
dla wyk M2408 SD
-1V
+0,65V
+1,2V
+0,65V
+1,2V
R278 47
R272 20k
D 205 BZP 620 C15
D 203 AAP155
C248 4µ7/16V
R273 20k
D204 AAP155
R274 33
R276 3k3
R277 3k3
T 205
T 206
C246 0,1µ
C247 0,1µ
R275 33
L4
L3
C245 9100
R279
2 × 100
R271 12k
C213 15÷80
C215 15÷80
C214 15÷80
C216 15÷80
C249 100
C251 100
C250 100
C252 100
R253 12k
R239 20k
R254 12k
R240 20k
C221 1500
C222 1500
R261 75
C239 33n
R262 75
C240 33n
C241 22n
C242 22n
Gn.203
S
R260 47k
R259 47k
R215 3k3
R203 2k4
C235 4µ7/15V
C203 47µ/16V
C209 100µ/16V
C201 10µ/25V
Gn.201
C244 0,01µ
C243 0,01µ
R241 10k
R267 1k2
Gn. 204
R245 47k
C229 0,22µ
T203
-1,6V
-0,9V
R251 3k3
R247 750
R248 750
R252 3k3
D201 AAP155
C236 47µ/16V
C235 47µ/16V
D202 AAP155
C237 22µ/16V
C238 22µ/16V
R221 4k7
R211 3k6
R205 120k
R209 20k
R201 220k
R207 220
R213 220
T201
C207 220
C219 22µ 16V
R217 1200
C200 0,01µ
C211 220
R218 220
C212 1200
R225 1k
US 201
TBA 231
R223 620
C217 0,01µ
R227 33
R237 220k
R219 100k
R229 39k
R231 100k
R233 1M8
C223 2000
C225 33n
R235 180k
R236 180k
C226 33n
R232 120k
R230 39k
R234 1M8
C224 2000
R243 12k
R257 47
C227 1µ 63V
R244 12k
R258 47
L1
L2
+1,2V
Gn 205
C233 1µ/63V
C234 1µ/63V
C253
R249 47k
R269 3k3
R270 3k3
R250 47k
R P G
Gn 206
R222 4k7
R212 3k6
R206 120k
R210 20k
C204 47µ 16V
R204 2k4
R215 3k3
C206 4µ7 16V
R202 220k
R208 220
R214 220
T202
C210 100µ/16V
C220 22µ 16V
C208 220
R226 1k
R224 620
C218 0,01µ
R238 220k
R228 33
R220 100k
C202 10µ/25V
6n.202
+25 V
R264 24k
R263 24k
R266 20k
R265 20k
R268 1k2
+12V
R242 10k
C228 1µ/16V
C230 0,22µ
R246 47k
R256 200
-0,9V
T204
-1,6V
R255 200
Gn 207
91Ω dla wyk M 2408 SD
C231 1000µ/15V
C232 1000µ/15V
PRĘDKOŚĆ
SPEED
GESCHWINDIGKEIT
19 cm/sek.
9,5cm/sek.
START
STOP
KANAŁ PRAWY
RIGHT-HAND
CHANNEL
RECHTER KANAL
ZAPIS
RECORDING
AUFNAHME
ODCZYT
REPRODUCING
WIEDERGABE
KANAŁ LEWY
LEFT-HAND CHANNEL
LINKER KANAL
ZAPIS
RECORDING
AUFNAHME
ODCZYT
REPRODUCING
WIEDERGABE
• M
• ∞
• 2-4
• 1-3

Rys. 33
Fig. 33
Bild 33

Widok płytki od strony ścieżek
Circuit board as viewed from the side of printed paths
Blick auf die Strompfadseite der Printplatte

M 2408 SD„ARIA" 2 503-5476-381-016

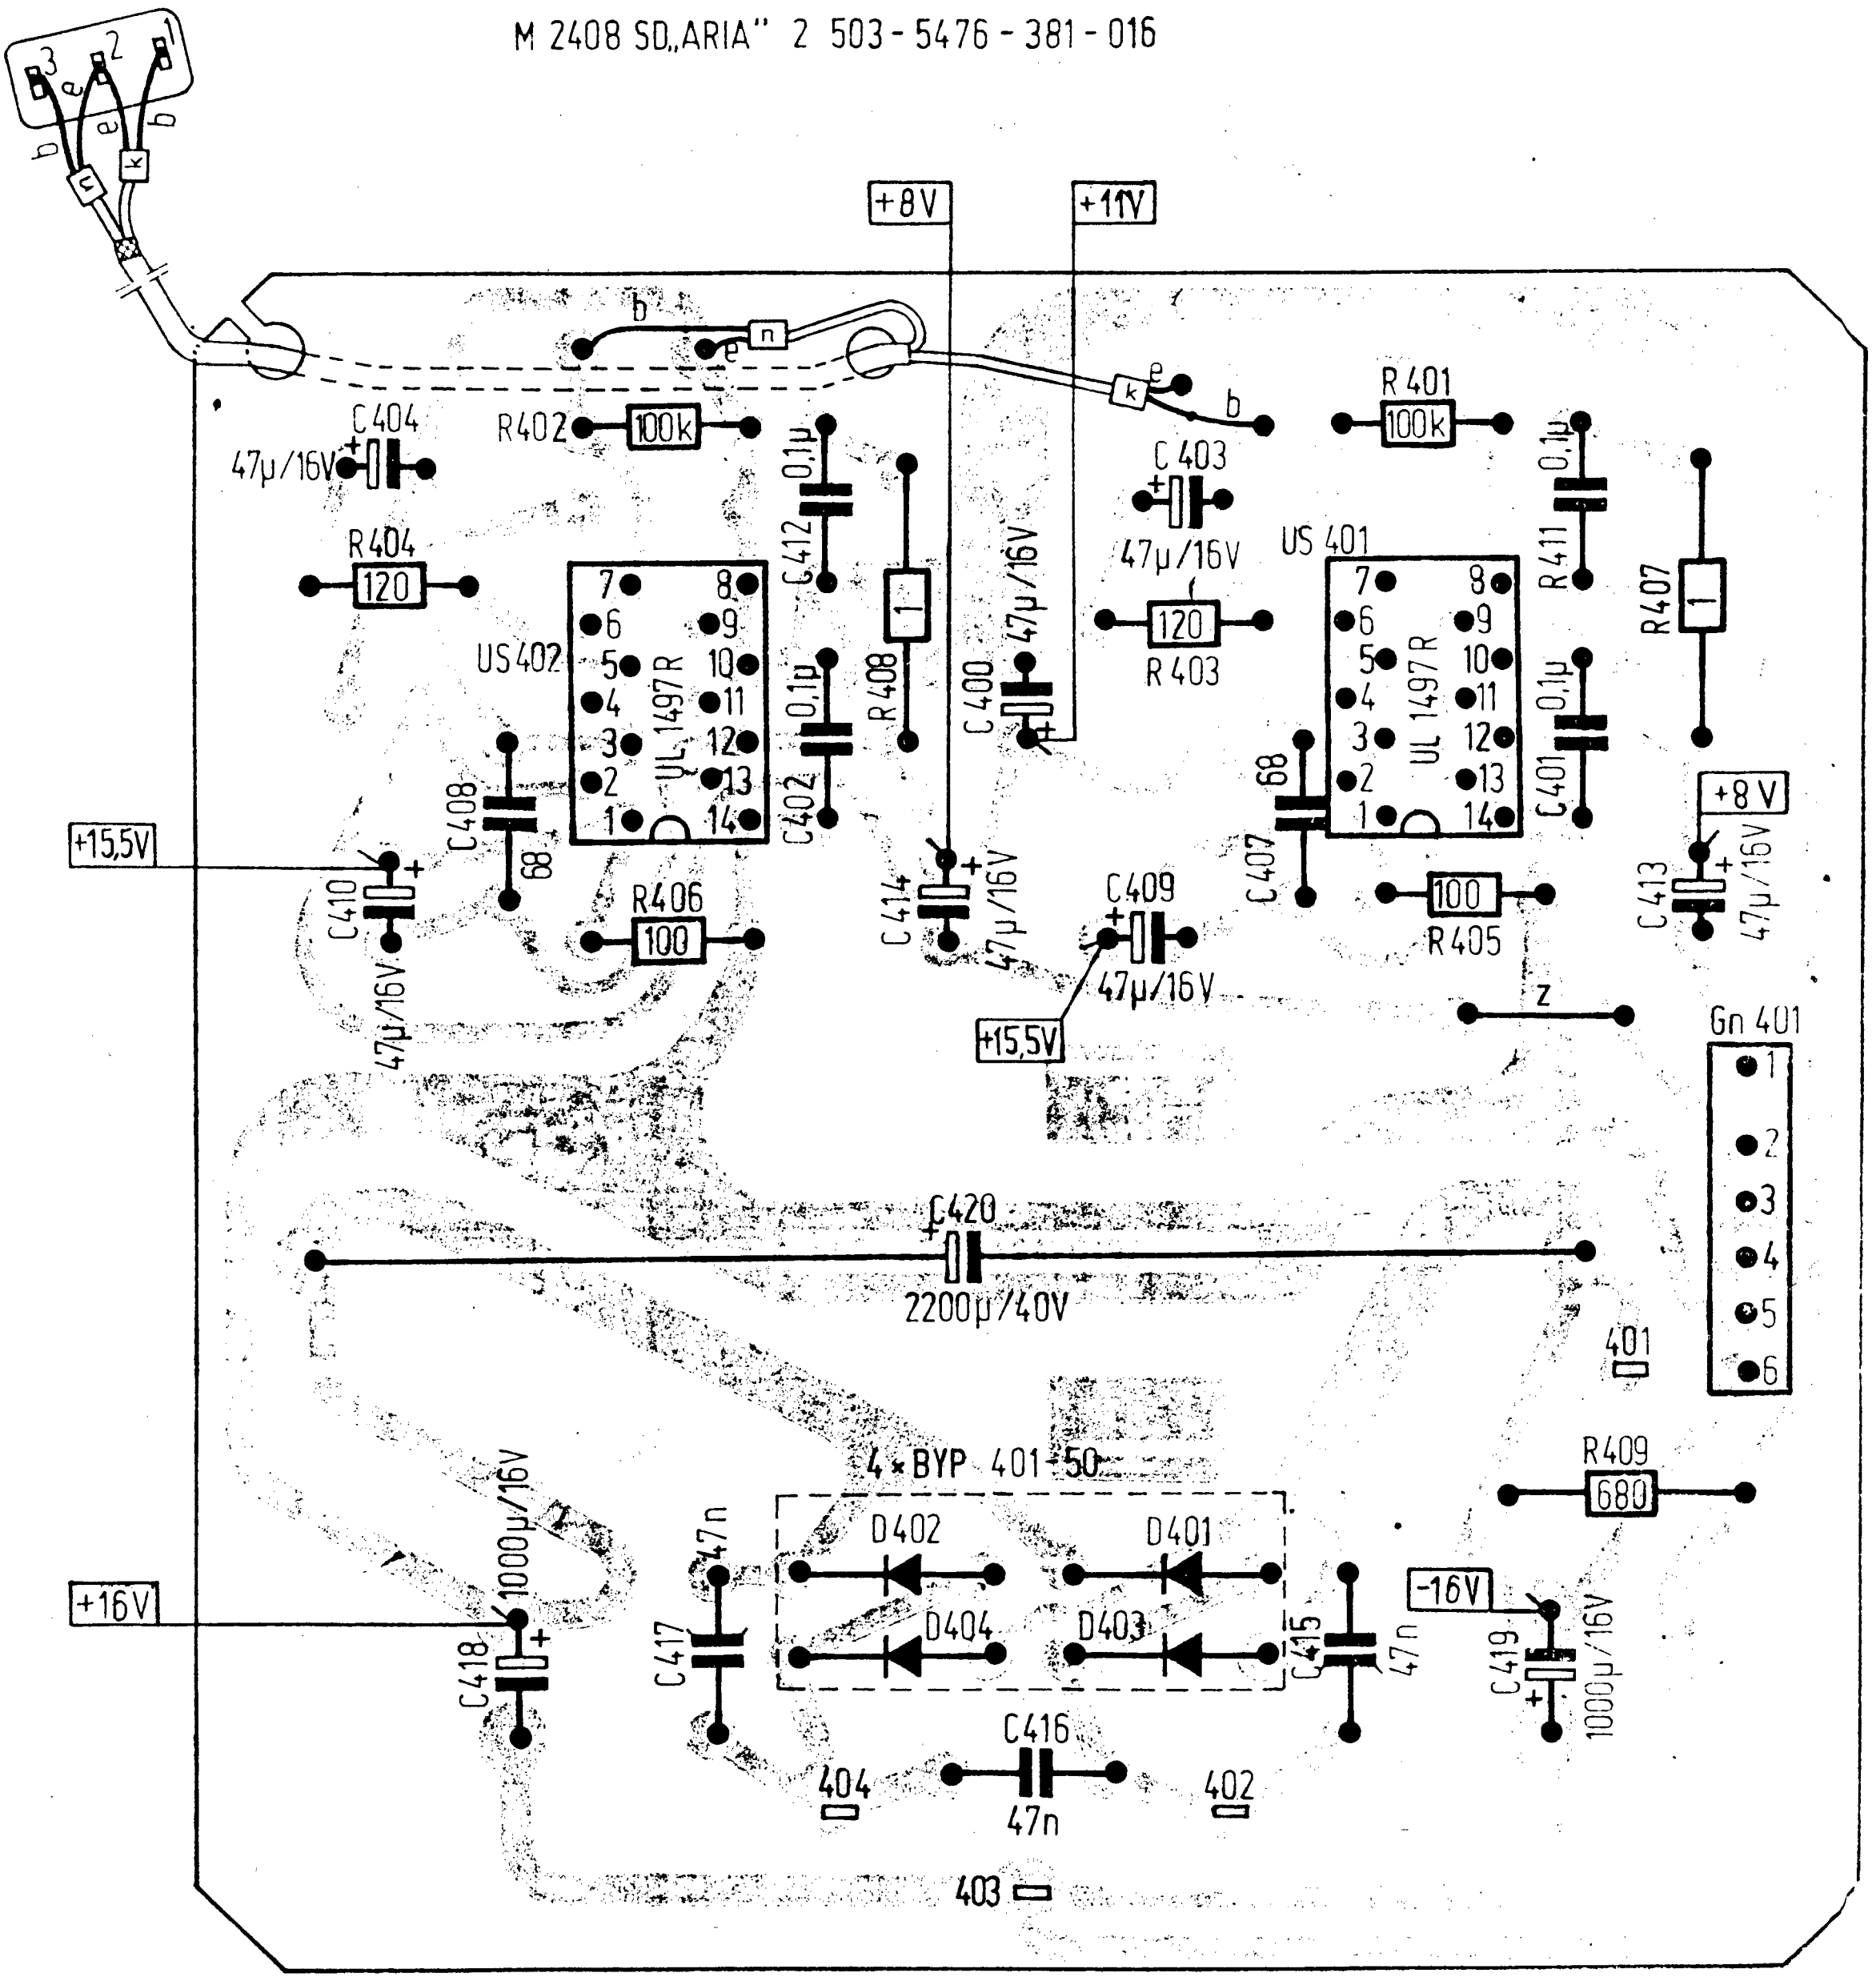

3
2
1
b
e
e
b
n
k
+8V
+11V
b
e
n
k
e
b
C404
47µ/16V
R402
100k
0,1µ
C412
R408
1
47µ/16V
C400
C403
47µ/16V
R401
100k
0,1µ
R411
R407
1
R404
120
US402
UL 1497R
7
8
6
9
5
10
4
11
3
12
2
13
1
14
0,1µ
C402
120
R403
US401
UL 1497R
0,1µ
C401
68
C407
C408
68
+15,5V
C410
47µ/16V
R406
100
C414
47µ/16V
C409
47µ/16V
+15,5V
100
R405
+8V
C413
47µ/16V
z
Gn 401
1
2
3
4
5
6
C420
2200µ/40V
401
4×BYP 401-50
D402
D401
D404
D403
R409
680
+16V
1000µ/16V
C418
47n
C417
C415
47n
-16V
C419
1000µ/16V
C416
47n
404
402
403

Rys. 34
Fig. 34
Bild 34

Widok płytki od strony ściezek
Circuit board as viewed from the side of printed paths
Blick auf die Strompfadseite der Printplatte

M 2407 S „ARIA" 2 503-5476-375-016

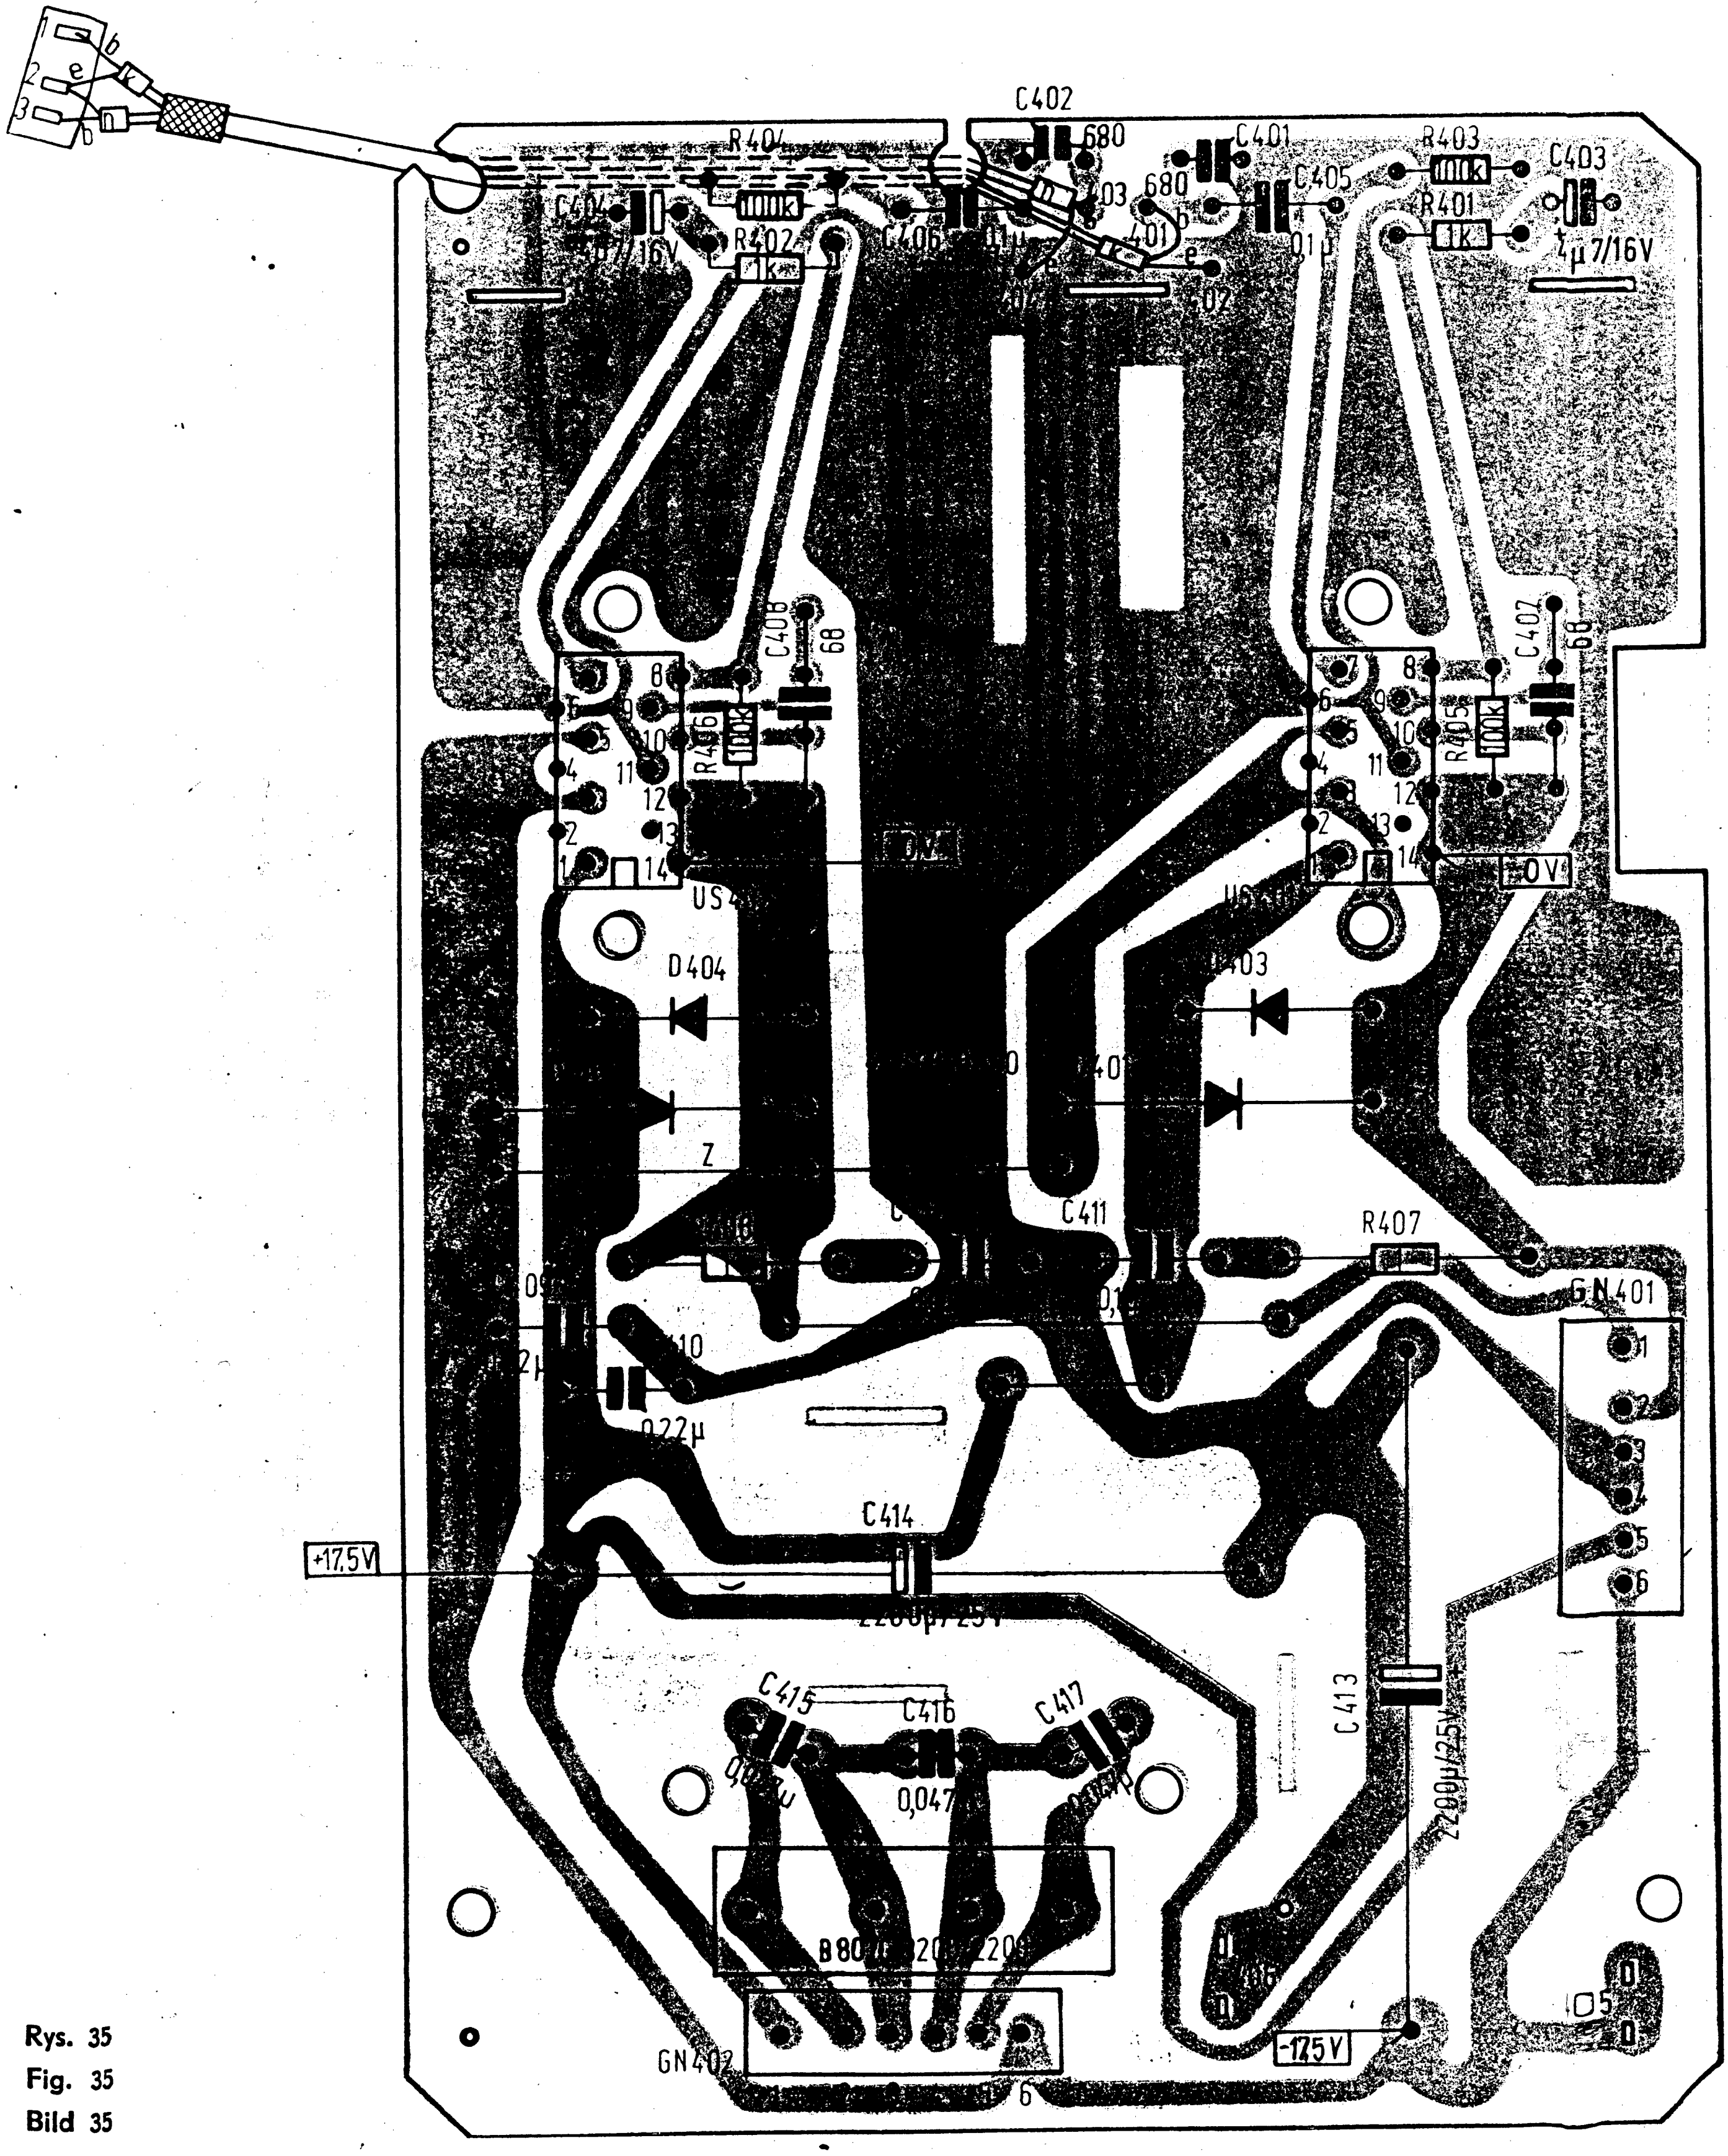
1
2
3
b
e
b
C402
680
C401
R403
C403
R404
C404
47µ/16V
100k
R402
1k
C406
0,1µ
680
b
e
C405
R401
1k
100k
1k
0,1µ
4,7µ/16V
C408
68
R406
100k
C407
68
R405
100k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
US401
0V
0V
D404
D403
Z
C411
R407
GN401
1
2
3
4
5
6
0,22µ
0,22µ
C414
2200µ/25V
+17,5V
C413
2200µ/25V
C415
C416
C417
0,047
B80C3200/2200
GN402
6
-17,5V

Rys. 35
Fig. 35
Bild 35

Widok płytki od strony ścieżek
Circuit board as viewed from the side of printed paths
Blick auf die Strompfadseite der Printplatte
M 2407 S „ARIA" 2 502-5476-371-010

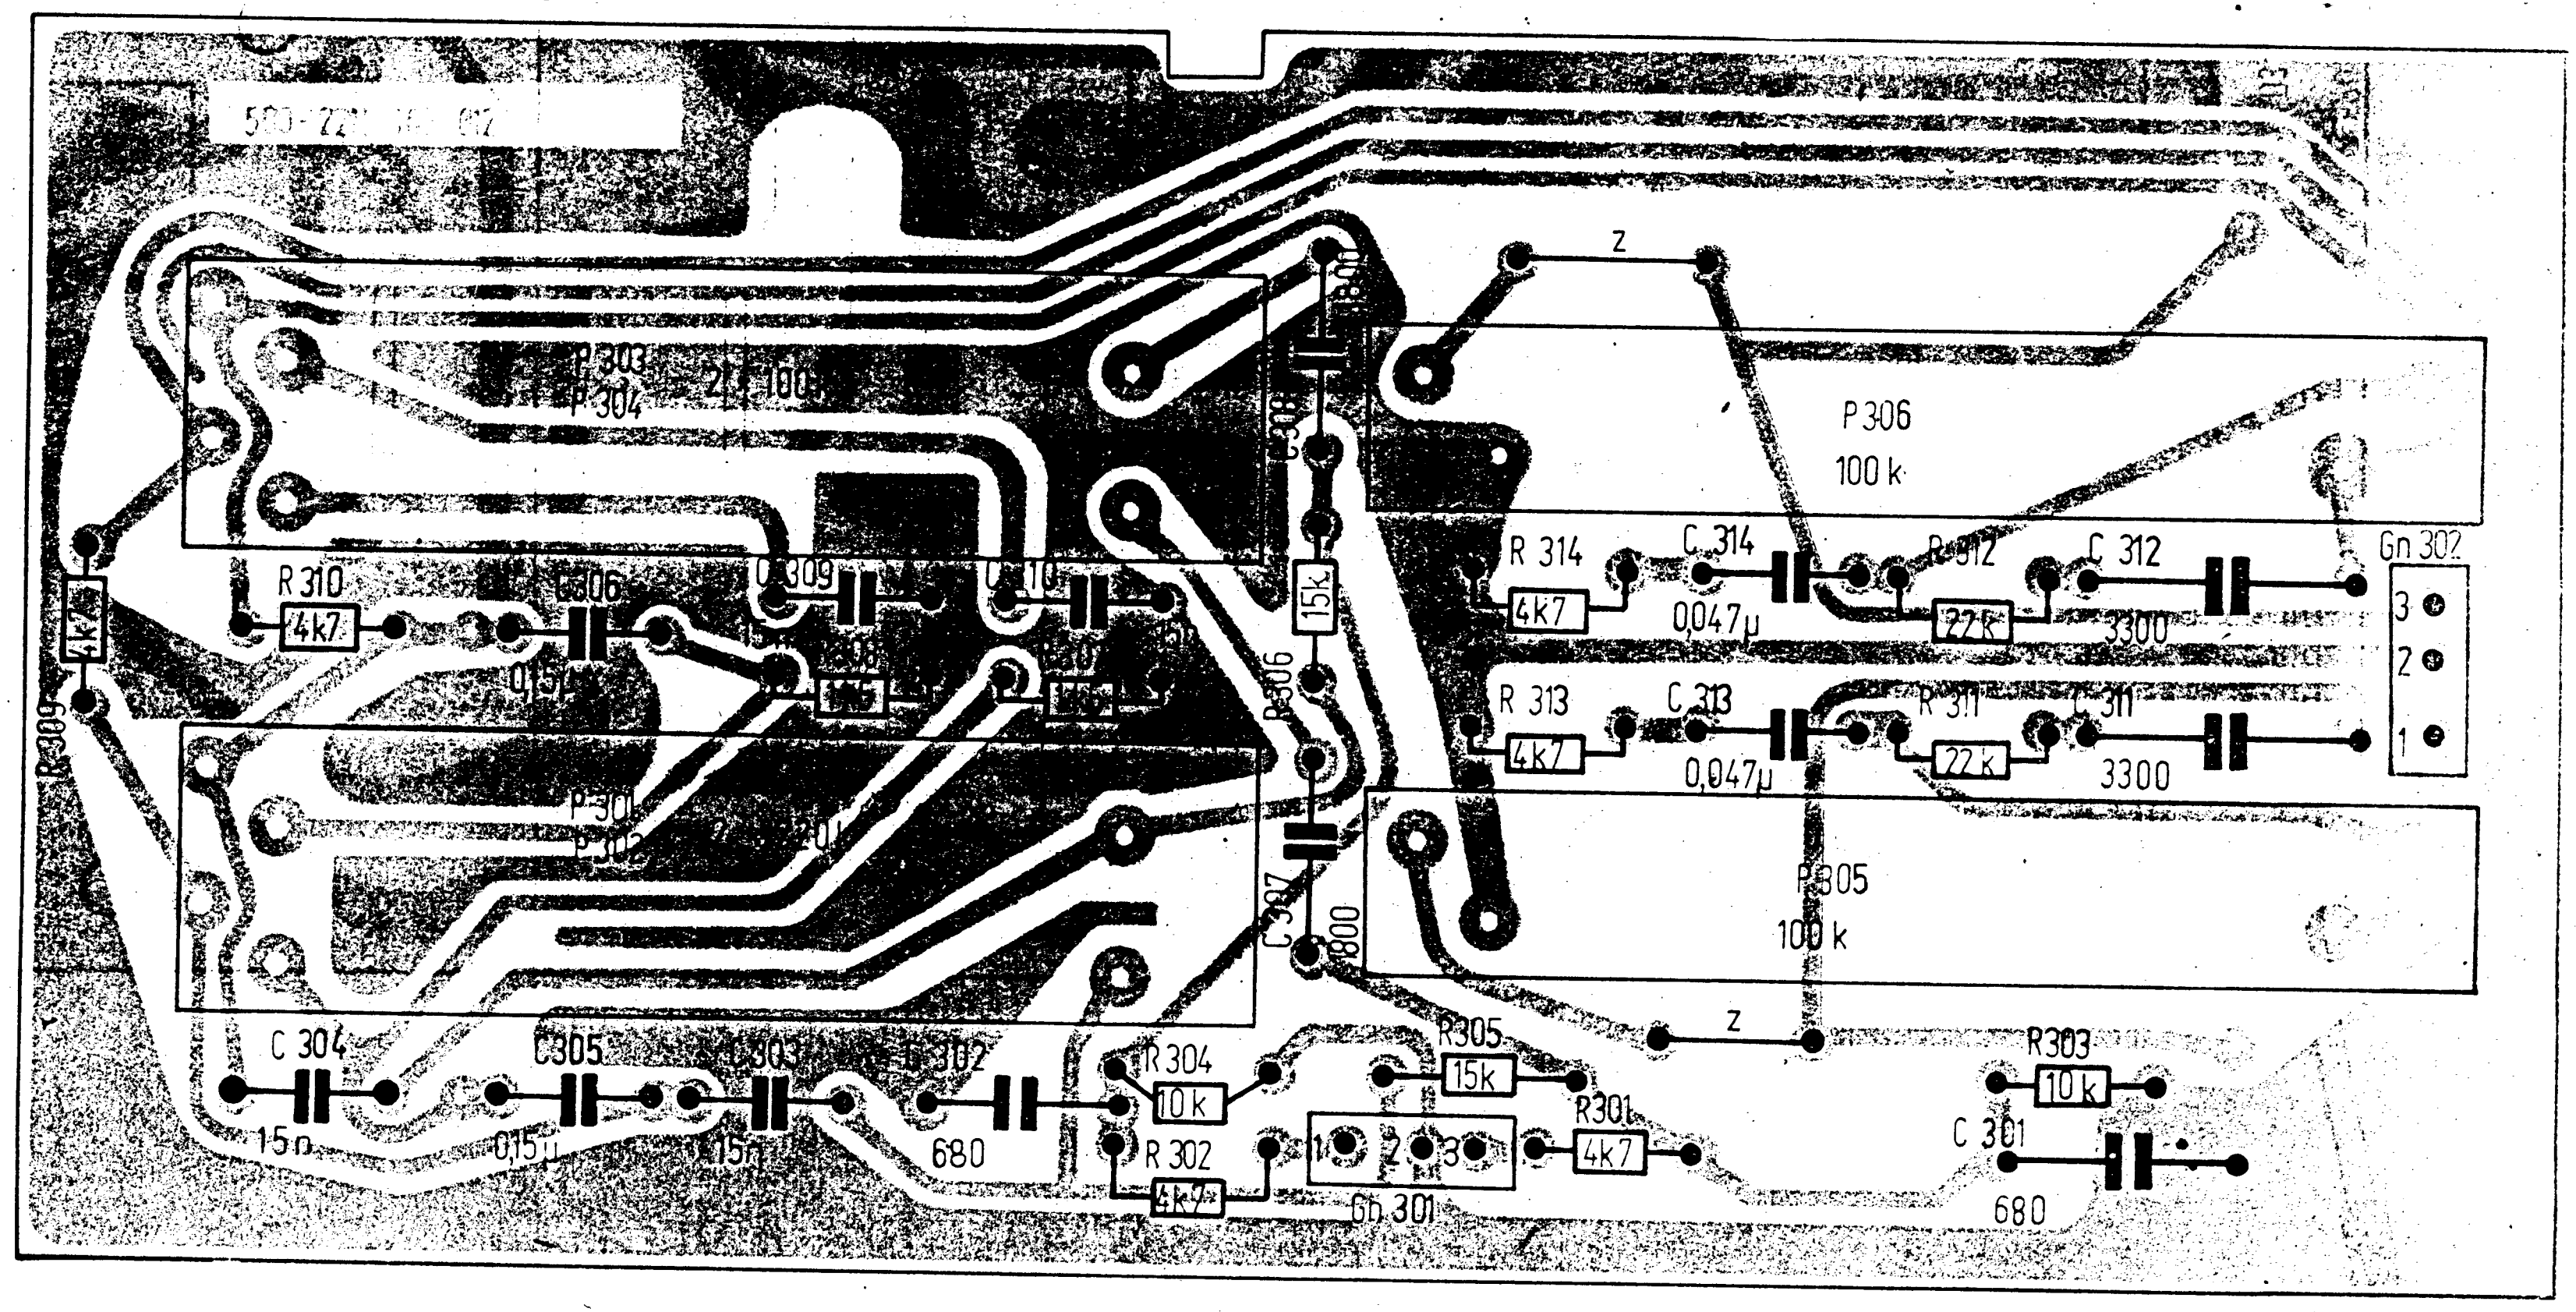
P 303
P 304
P 306
100 k
z
C 308
15k
R 306
R 314
4k7
C 314
0,047µ
R 312
22 k
C 312
3300
Gn 302
3
2
1
R 313
4k7
C 313
0,047µ
R 311
22 k
C 311
3300
R 310
4k7
C 306
0,15µ
C 309
C 310
R 308
R 307
R 309
4k7
P 301
P 302
C 307
1800
P 305
100 k
C 304
15 n
C 305
0,15µ
C 303
C 302
680
R 304
10 k
R 302
4k7
Gb 301
1
2
3
R 305
15k
R 301
4k7
R 303
10 k
C 301
680

Rys. 36
Fig. 36
Bild 36

Widok płytki od strony ścieżek
Circuit board as viewed from the side of printed paths
Blick auf die Strompfadseite der Printplatte

M 2408 SD „ARIA" 2 502-5476-371-029

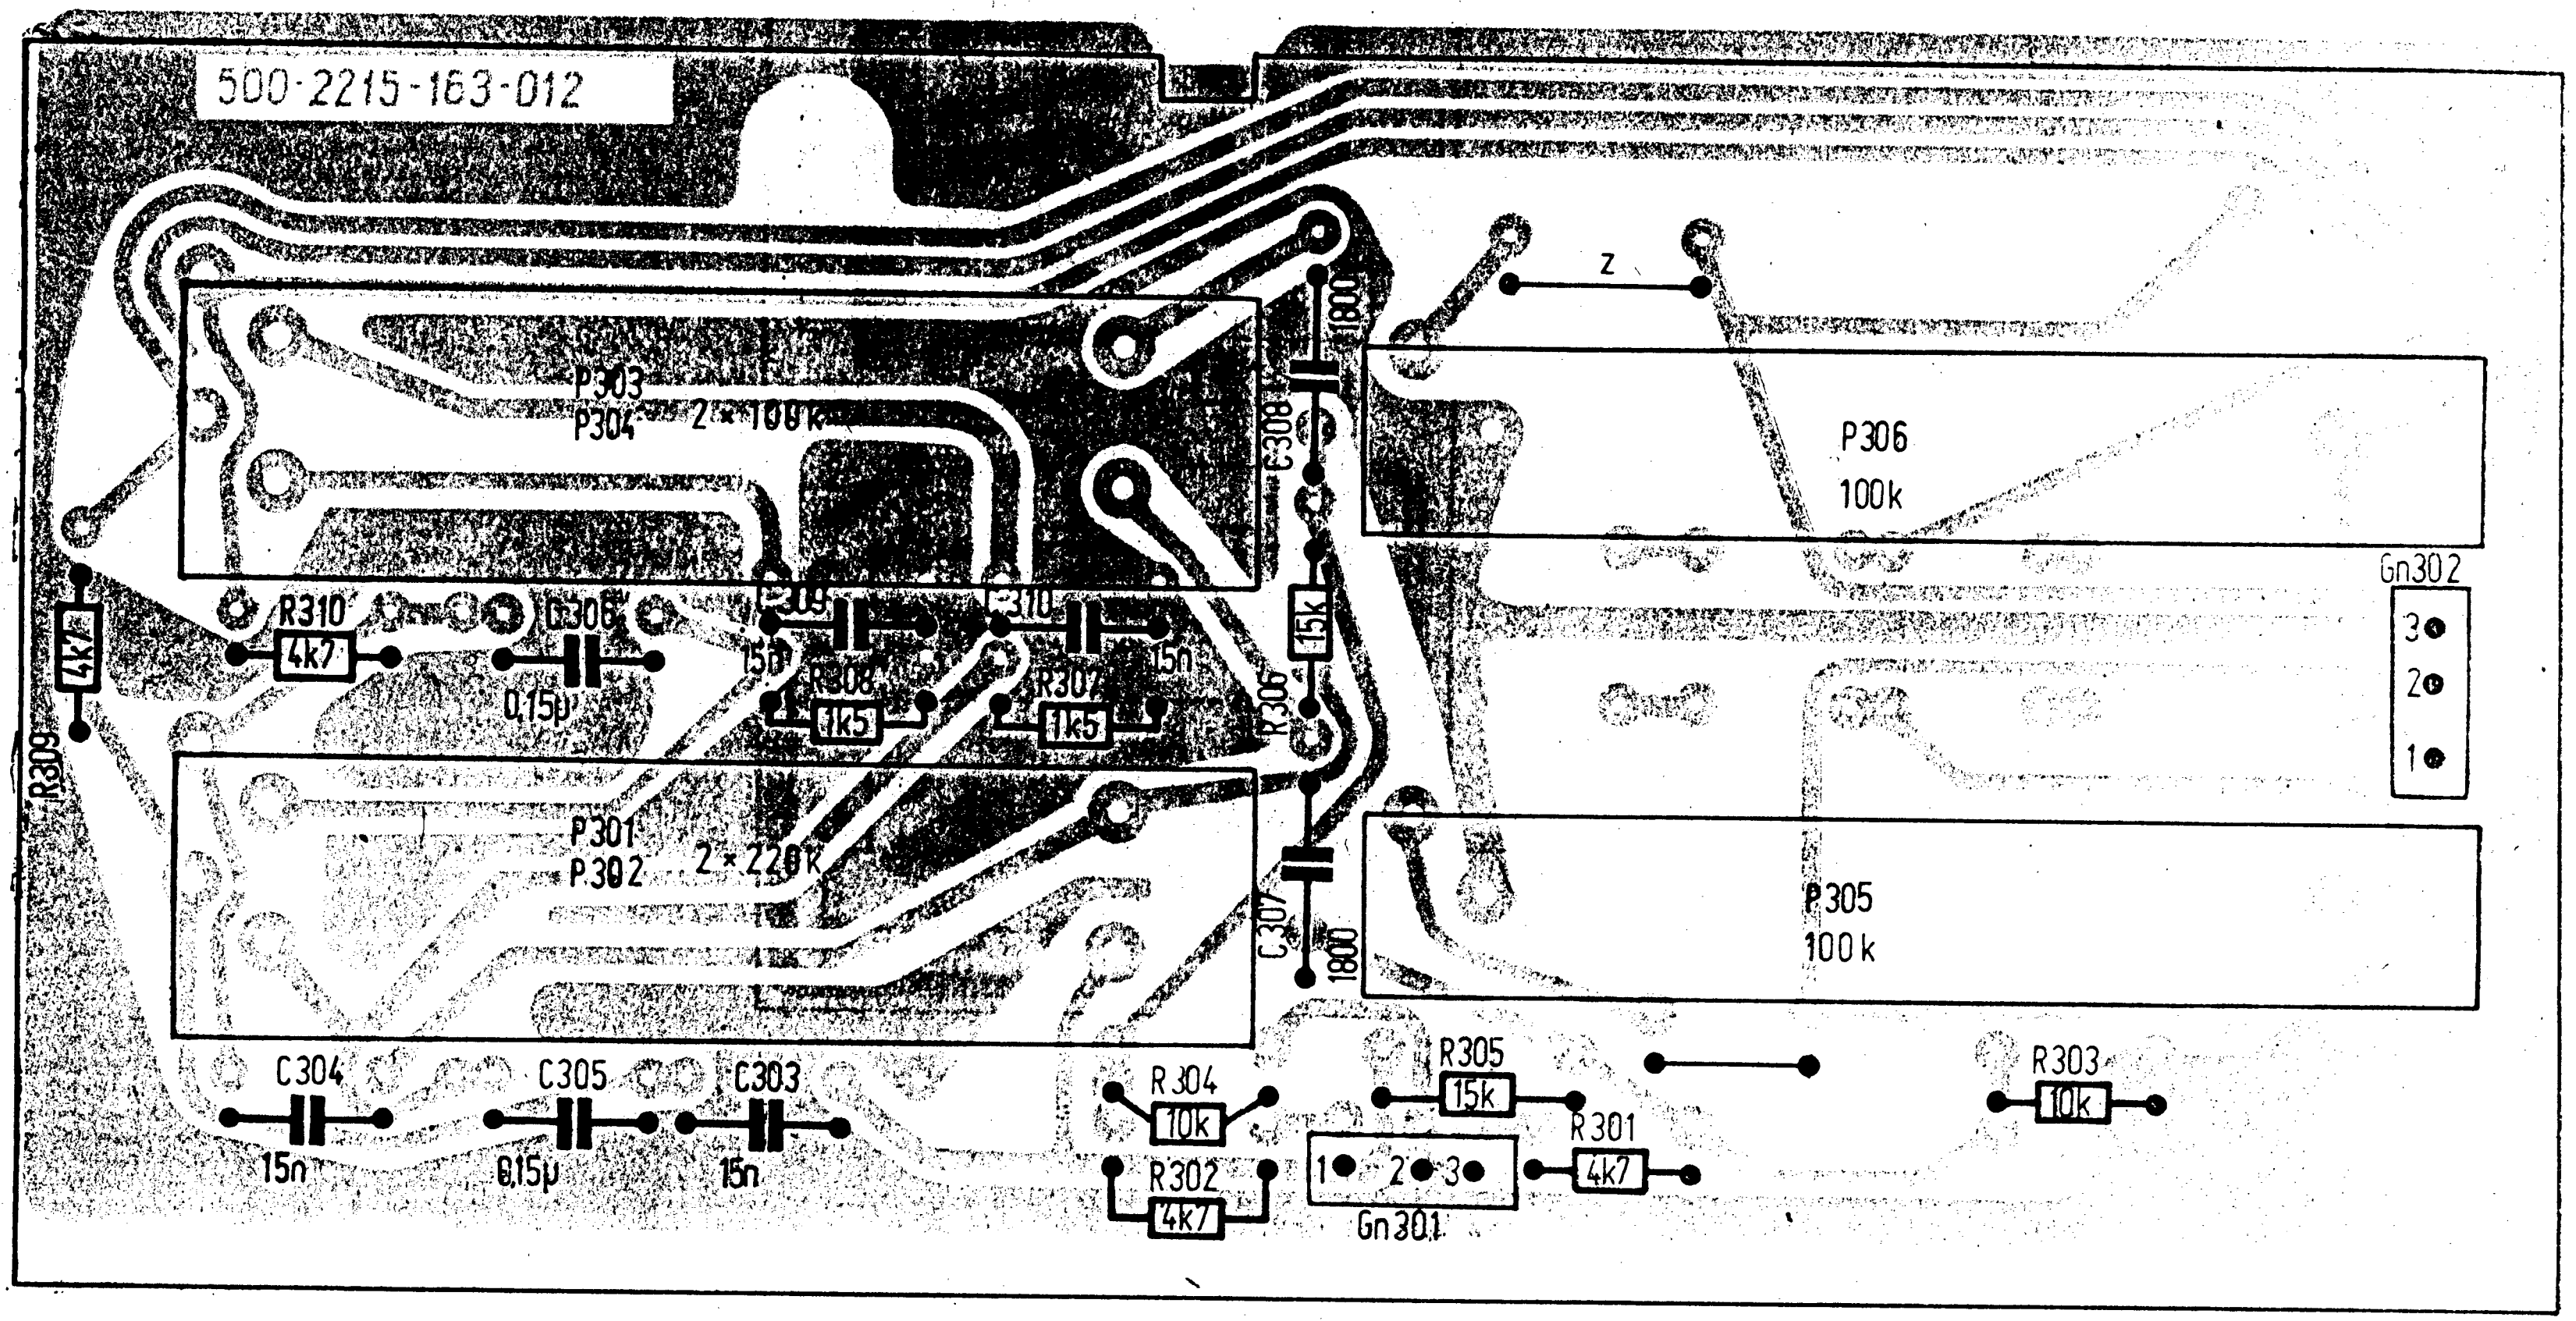
500-2215-163-012
P303
P304 2×100k
1800
C308
P306
100k
z
Gn302
3
2
1
R310
4k7
C306
0,15µ
C309
15n
R308
1k5
C310
15n
R307
1k5
15k
R306
4k7
R309
P301
P302 2×220k
C307
1800
P305
100k
C304
15n
C305
0,15µ
C303
15n
R304
10k
R302
4k7
R305
15k
1
2
3
Gn301
R301
4k7
R303
10k

Rys. 37
Fig. 37
Bild 37

Widok płytki od strony ścieżek
Circuit board as viewed from the side of printed paths
Blick auf die Strompfadseite der Printplatte
M 2408 SD „ARIA" 3 501-5476-376-020

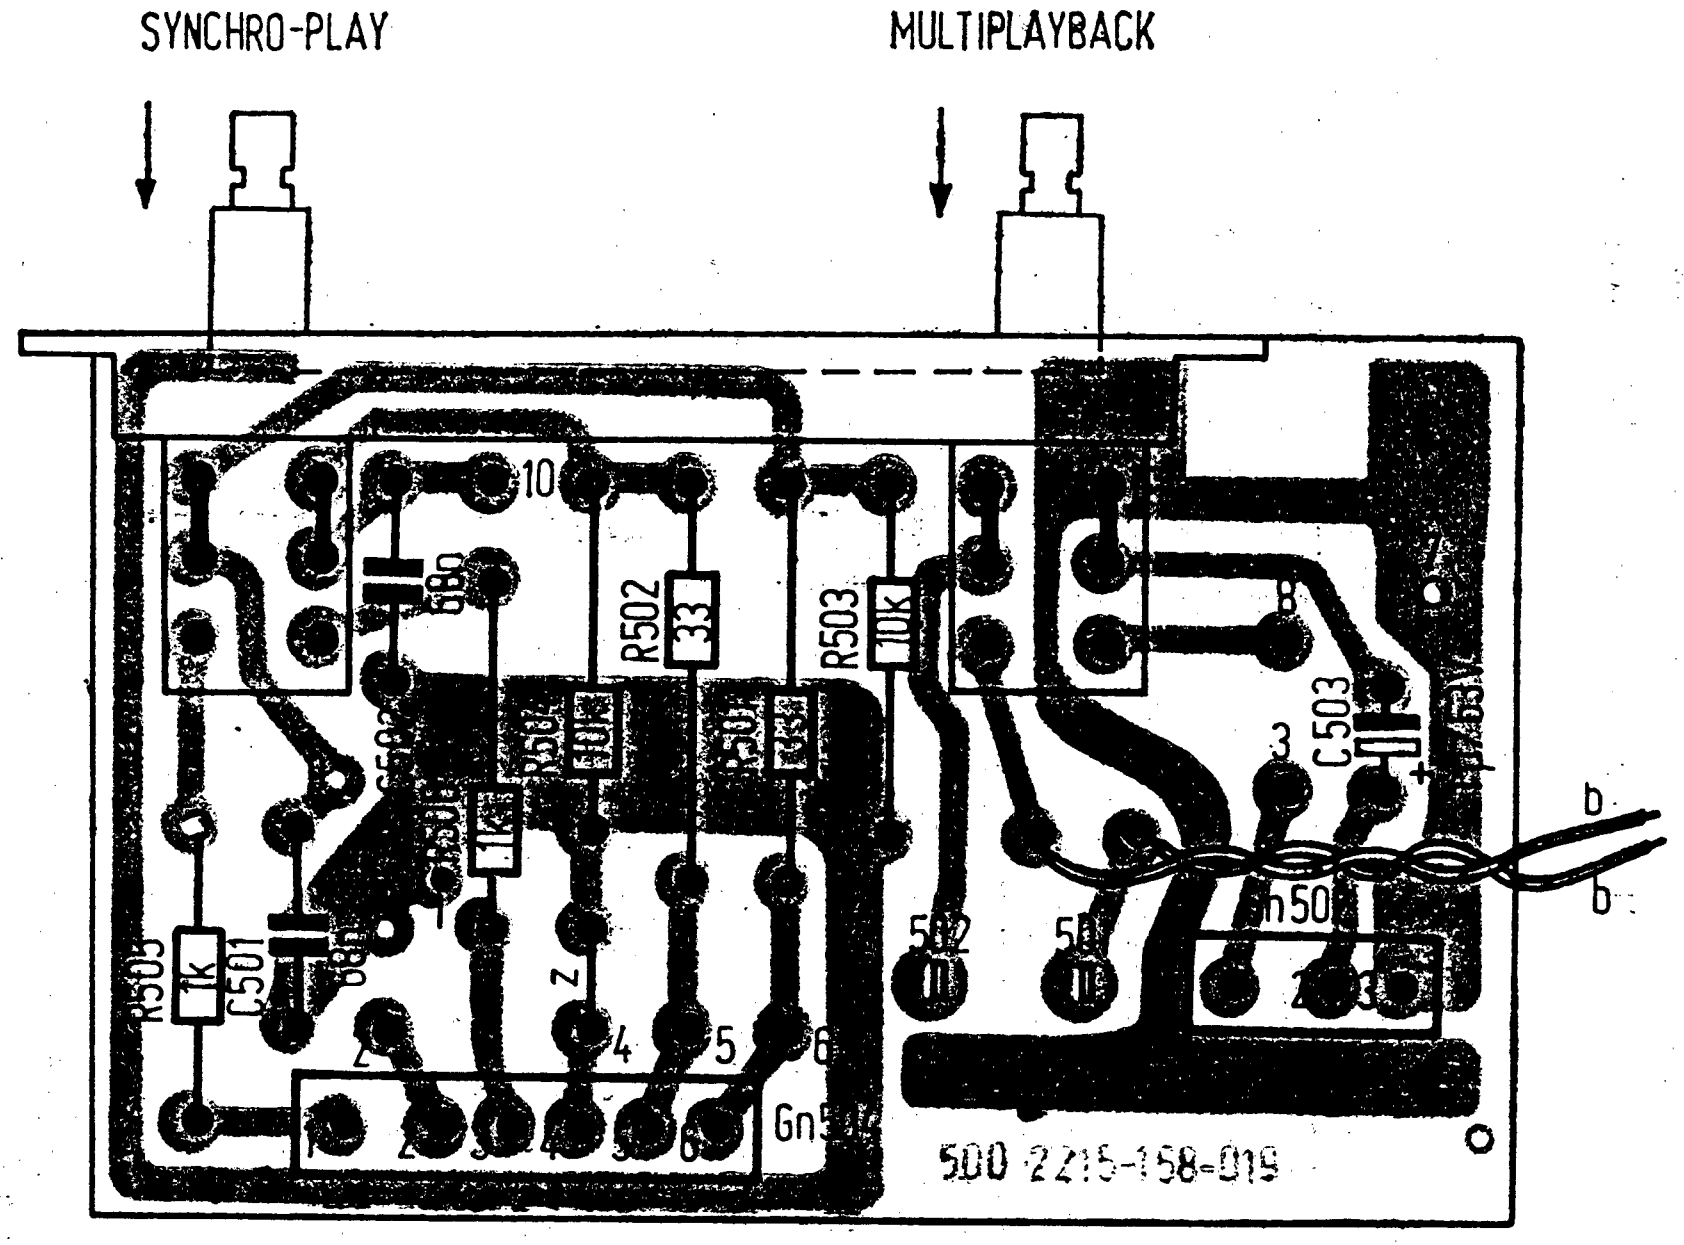
SYNCHRO-PLAY
MULTIPLAYBACK
R502
33
R503
10K
C503
C501
1k
Gn501
b
b
500 2215-158-019

Rys. 38
Fig. 38
Bild 38

Widok płytki od strony ścieżek
Circuit board as viewed from the side of printed paths
Blick auf die Strompfadseite der Printplatte
M 2407 „S-ARIA" 3 501-5476-376-012

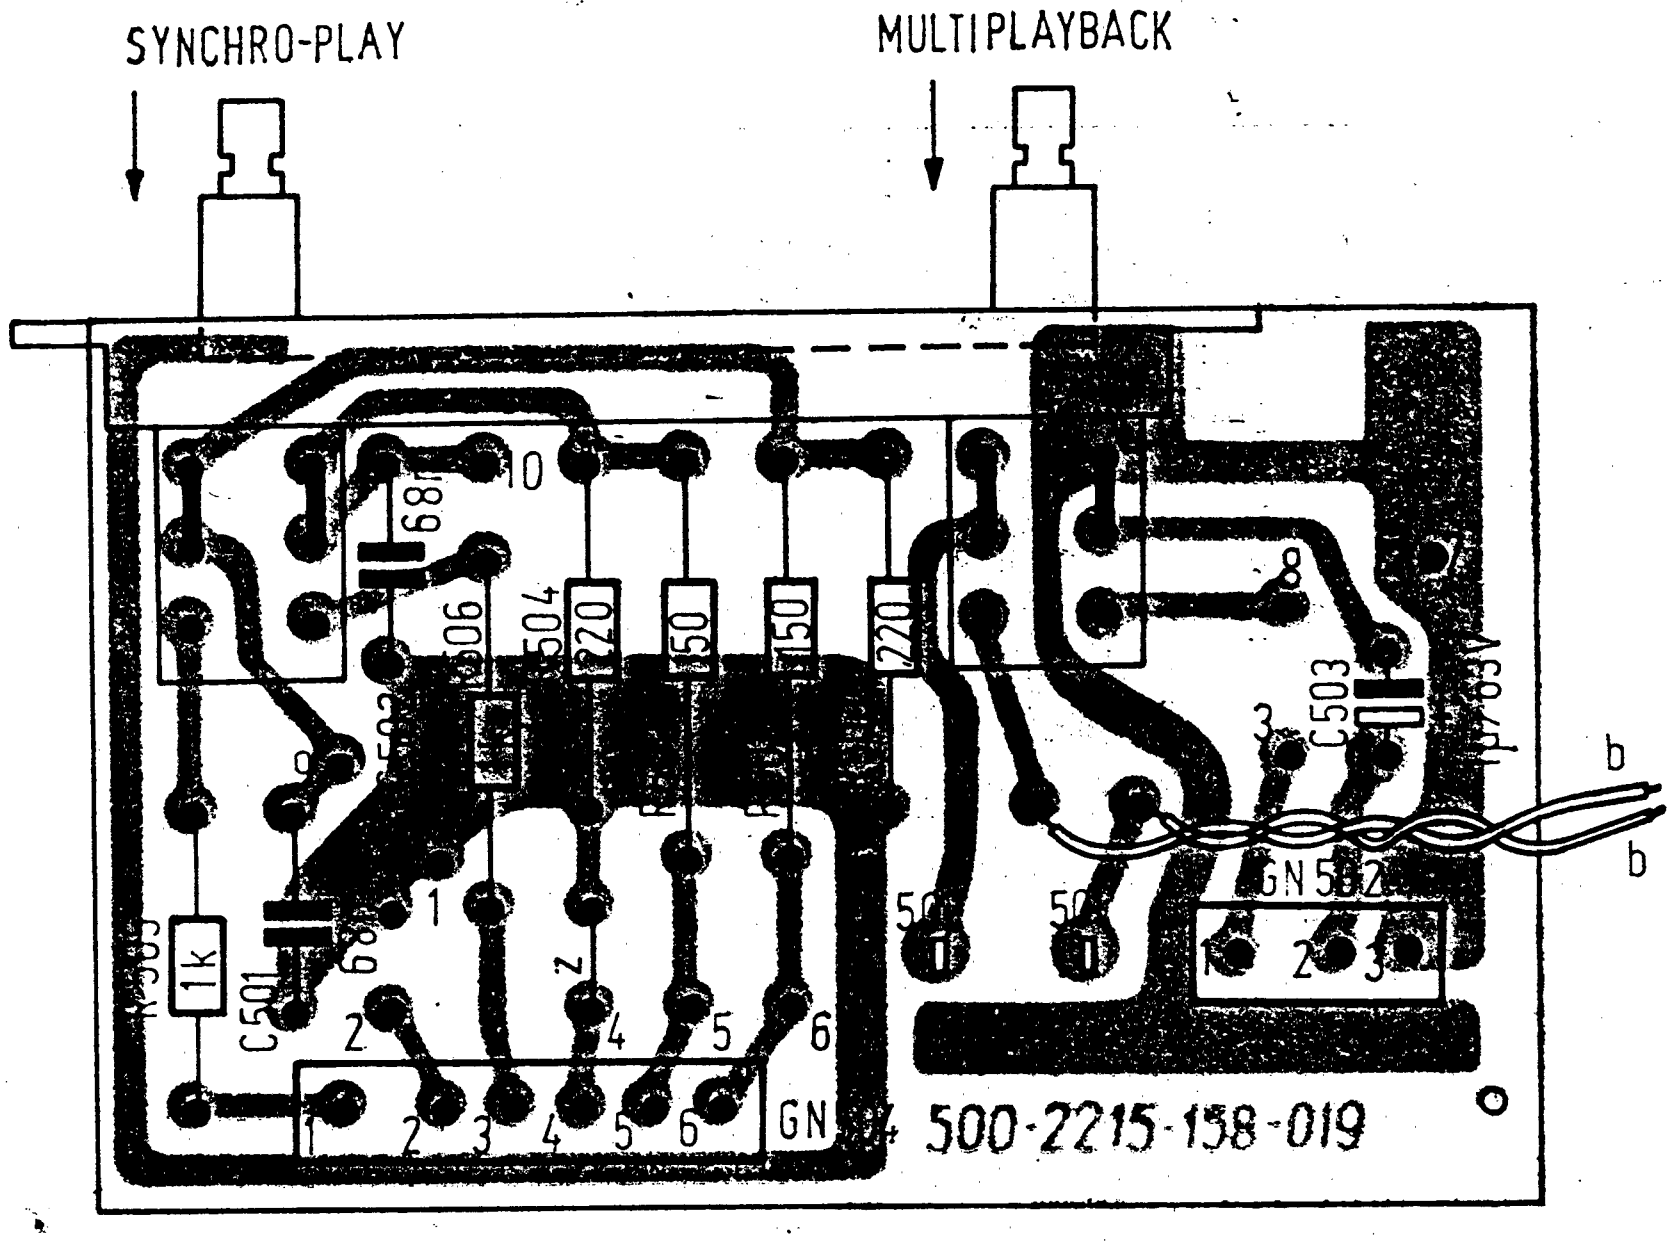
SYNCHRO-PLAY
MULTIPLAYBACK
10
68n
506
504
220
150
150
220
8
9
3
C503
b
b
1
2
4
5
6
1k
C501
GN 502
50
50
1
2
3
1
2
3
4
5
6
GN
500-2215-158-019

Rys. 39
Fig. 39
Bild 39

Widok płytki od strony ścieżek
Circuit board as viewed from the side of printed paths
Blick auf die Strompfadseite der Printplatte

M 2407 S „ARIA"
M 2408 SD „ARIA" 3 501-5476-379-011

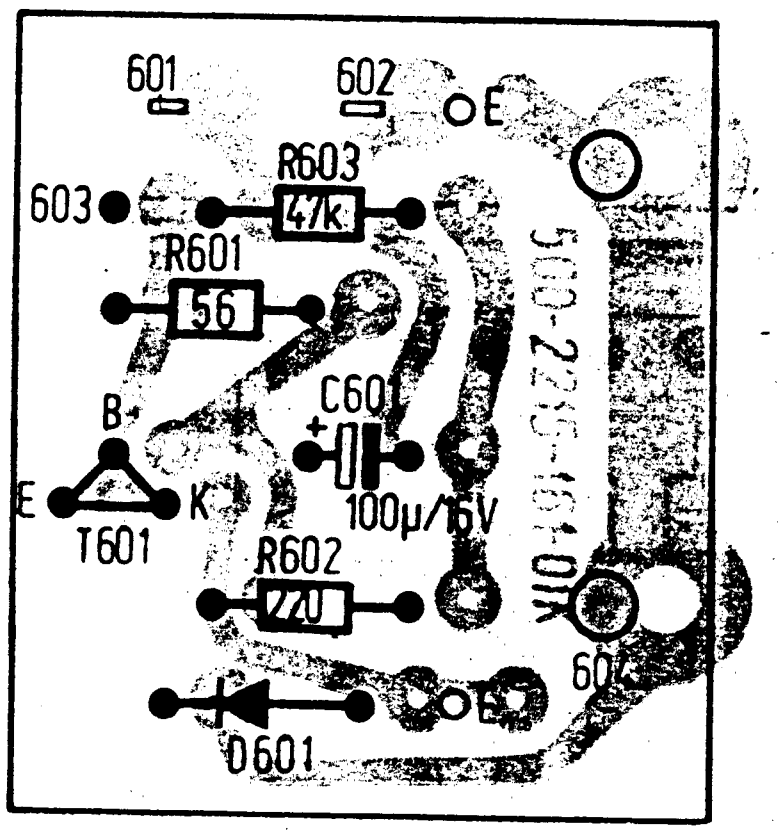
601
602
E
R603
603
47k
R601
56
B
E
K
T601
C601
+
100µ/16V
R602
220
D601
E
60

Rys. 40
Fig. 40
Bild 40

Widok płytki od strony ścieżek
Circuit board as viewed from the side of printed paths
Blick auf die Strompfadseite der Printplatte
M 2407 S „ARIA" 2 402-5476-368-011

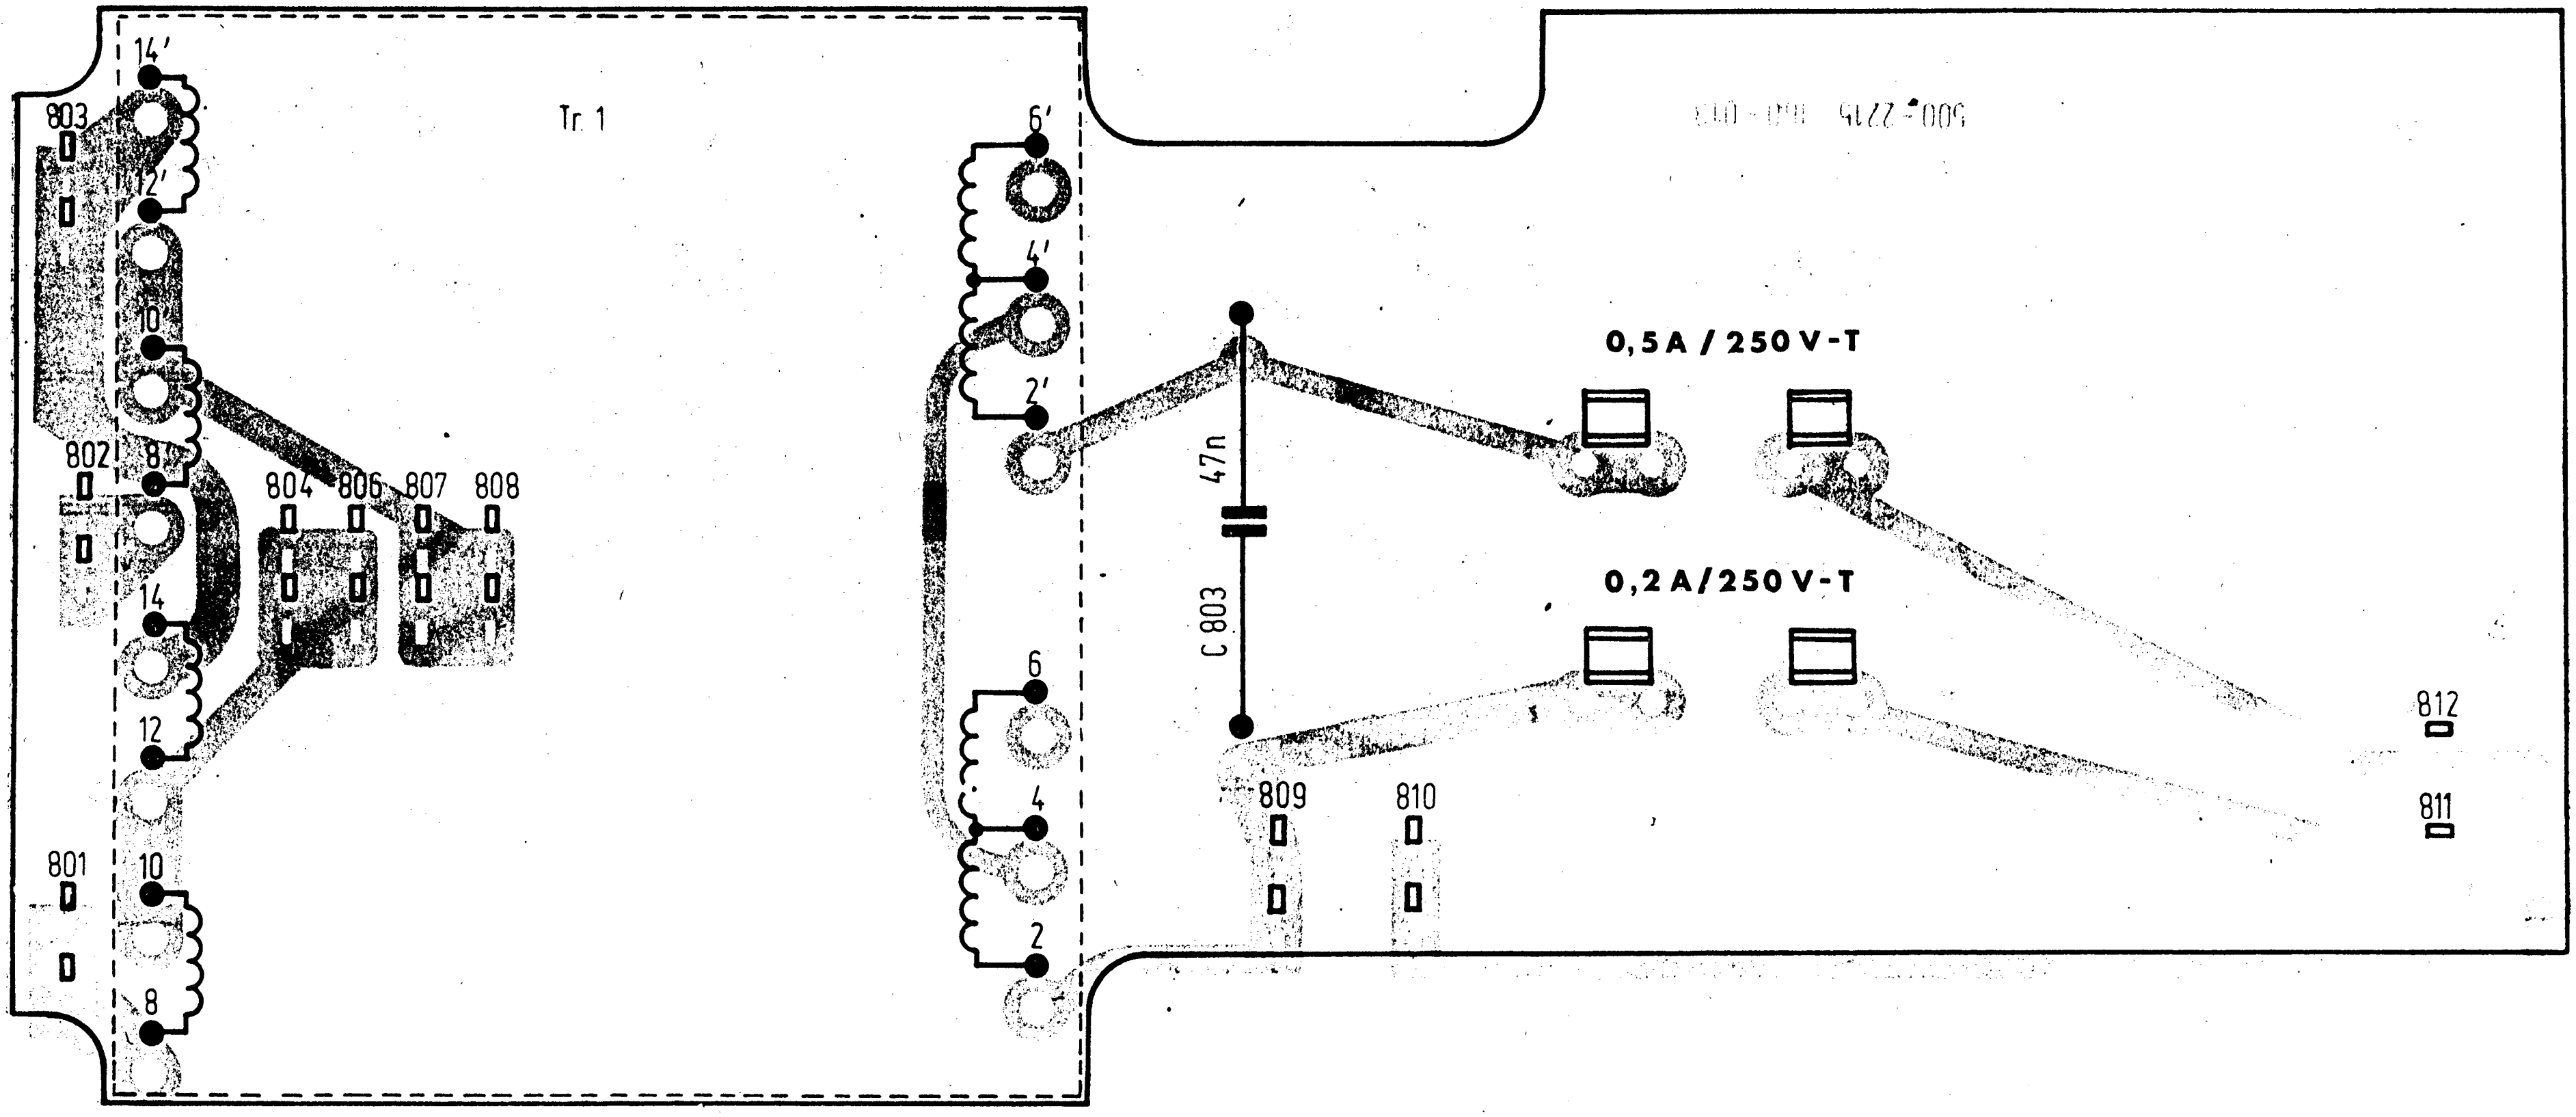
Tr 1
803
14'
12'
10
802
8
804
806
807
808
14
12
801
10
8
6'
4'
2'
6
4
2
47n
C 803
0,5A / 250V-T
0,2A/250V-T
809
810
812
811

Rys. 41
Fig. 41
Bild 41

Widok płytki od strony ścieżek
Circuit board as viewed from the side of printed paths
Blick auf die Strompfadseite der Printplatte
M 2408 SD „ARIA" 2 404-5476-404-026

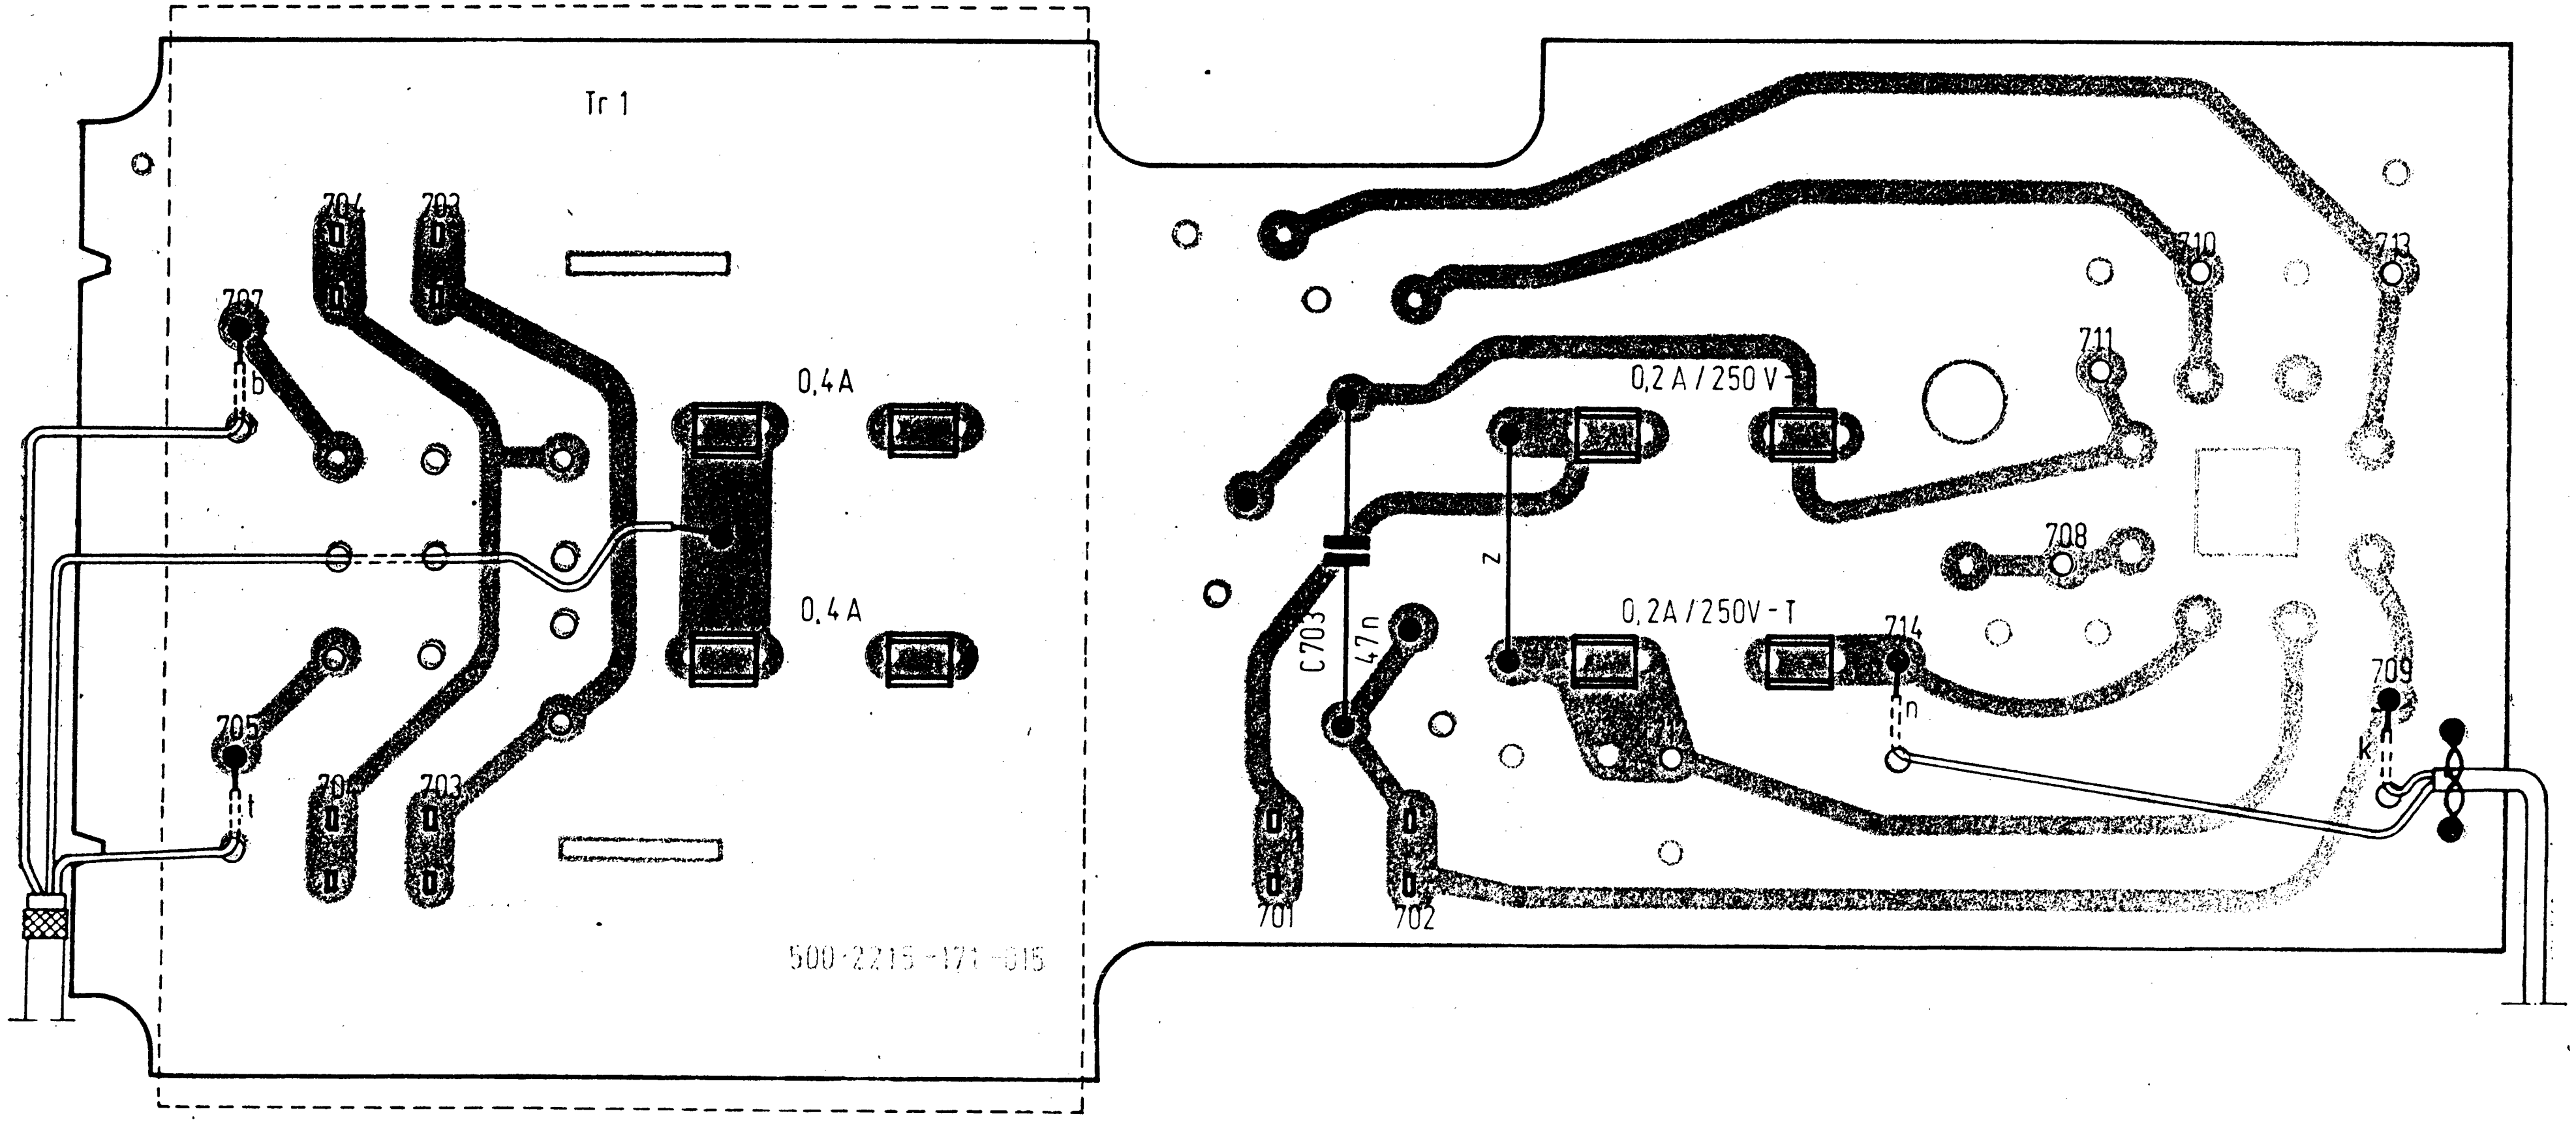
Tr 1
704
703
707
b
0,4A
0,4A
705
t
701
703
500-2215-171-015
710
713
711
0,2A/250V
708
z
C703
47n
0,2A/250V-T
714
n
709
k
701
702

Rys. 42
Fig. 42
Bild 42

KATALOG
magnetofonów M2407 S i M2408 SD

CATALOGUE
of Magnetic Tape Recorders M2407 S and M2408 SD

TEILKATALOG
Magnettongeräte M2407 S und M2408 SD

KATALOG

Magnetofonów M2407S i M2408SD

Nr. poz.	Nazwa części lub wartości elektryczne	Nr wysyłkowy części w opakowaniu względnie WT, PN, ZN	M2407S	M2408SD
1	2	3	4	5
1	Pokrywa główna kpl.	488-5476-350-018	+	+
2	Pokrywka osłony głowic	488-2624-626-013	+	+
3	Pokrywka przezroczysta kpl.	488-5476-155-010	+	+
4	Pokrywka głowic	488-5476-401-02K	+	–
5	Klawisz wejść	488-2845-201-015	+	+
6				
7	Podkładka pod wkręt ozdobny pokrywki osłony głowic	488-1631-207-038	+	+
8	Pokrywa boczna kpl.	488-5476-348-013	+	–
9	Klawisz synchronizacji i przepisywania	488-2845-198-014	+	+
10	Wkręt ozdobny mocujący pokrywkę osłony głowic	488-1132-015-01K	+	+
11	Podkładka sprężysta pod wkręt ozdobny	488-1651-126-017	+	+
12	Wkręt M3×25 OKsX mocujący pokrywę główną	PN-74/M-82215	+	+
13	Podkładka okrągła 3,2 OKsX	PN-62/M-82007	+	+
14	Wkręt M3×30 OKsX	PN-74/M-82215	+	+
15	Wkręt do blach Gb 3,5×22A OKsX mocujący pokrywę dolną	PN-61/M-83106	+	+
16	Podkładka okrągła 4,3 OKsX pod wkręty do blach	PN-62/M-82007	+	+
17	Wkręt do blach Gb 3,5×26A Zn6B/PasX mocujący pokrywę boczną	PN-61/M-83106	+	+
18	Nakładka klawisza licznika	488-2232-066-016	+	+
19	Pokrywka głowic	488-5476-401-038	–	+
20				
21	Pokrywa boczna kpl.	488-5476-348-064	–	+
22				
23				
24	Szyldzik prędkości przesuwu taśmy	488-2833-050-017	+	+
25	Nakładka suwadła	488-5476-393-019	+	+
26	Suwadło	488-2624-627-01K	+	+
27	Szyldzik – wejście – poziom zapisu ścieżki	488-2833-057-011	+	+
28	Szyldzik wejść „radio – mikrofon – gramofon"	488-2833-051-013	+	+
29	Szyldzik poziomu zapisu kanału lewego	488-2833-047-016	+	+
30	Szyldzik poziomu zapisu kanału prawego	488-2833-049-019	+	+
31	Szyldzik przełącznika ścieżek	488-2833-052-01K	+	+
32	Szyldzik wskaźnika	488-2833-048-018	+	+
33	Szyldzik klawisza pracy „pauza – start"	488-2833-056-015	+	+
34	Szybka licznika	488-5476-329-019	+	+
35	Suwadło przełącznika ścieżek	488-2624-650-011	+	+
36	Płytka pod klawisz zapisu	488-2733-126-011	+	+
37	Szyldzik siły głosu kanału lewego	488-2833-045-021	–	+
38	Szyldzik siły głosu kanału prawego	488-2833-046-028	–	+
39	Tabliczka wyłącznika sieciowego	488-2833-085-066	–	+
40				
41				
42	Pokrywa dolna	488-2624-603-013	+	–
43	Pokrywka sznura sieciowego	488-2624-013-038	+	–
44	Pokrywka bezpieczników	488-2624-152-119	+	–
45	Nóżka gumowa	488-2858-003-012	+	+
46	Pokrywa dolna	488-2624-603-021	–	+
47	Pokrywka sznura sieciowego	488-2624-013-02K	–	+
48	Pokrywka bezpieczników	488-2624-152-100	–	+
49				
50				
51	Nakładka suwadła	488-5476-393-019	+	+
52	Suwadła potencjometrów	488-2624-627-01K	+	+
53	Świetlik	488-2845-192-016	+	+
54	Tabliczka firmowa	488-2833-053-059	+	+
55	Szyldzik siły głosu kanału lewego	488-2833-045-013	+	–
56	Szyldzik siły głosu kanału prawego	488-2833-046-01K	+	–
57	Szyldzik barwy tonów niskich	488-2833-055-019	+	+
58	Szyldzik barwy tonów wysokich	488-2833-054-012	+	+

1	2	3	4	5
59	Szyldzik „przepisywanie"	488-2833-062-015	+	+
60	Szyldzik skali przepisywania	488-2833-048-012	+	+
61	Szyldzik „synchro"	488-2833-061-019	+	+
62	Szyldzik słuchawki	488-2833-060-012	+	+
63	Tabliczka wyłącznika wzm. mocy	488-2833-085-023	+	–
64	Kątownik	488-2601-319-017	+	+
65	Wkręt M4×10 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
66	Wkręt M4×12 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
67	Wkręt do blach Gb 3,5×15A Zn6X/PasX	PN-61/M-83106	+	+
68	Podkładka okrągła 3,2 Zn6X/PasX	PN-62/M-82006	+	+
69	Podkładka okrągła 4,3 Zn6X/PasX	PN-62/M-82007	+	+
70	Ekran kpl.	488-5476-363-012	+	+
71	Blok wejściowy	488-5476-361-01K	+	+
72	Wkręt M2,5×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
73	Podkładka okrągła 2,7 Zn6X/PasX	PN-62/M-82007	+	+
74	Wkręt M3×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
75	Obejma sprężysta	488-2678-031-018	+	+
76	Wskaźnik wysterowania 382-2A Firmy Bertrand	imp	+	+
77	Wkręt do blach Gb 2,9×15A	PN-61/M-83102	–	+
78	Podkładka okrągła 3,2 Zn6X/PasX	PN-62/M-82007	–	+
79				
80				
81	Korpus kpl.	488-5476-343-011	+	+
82	Zespół sterujący	488-5476-360-013	+	+
83	Przełącznik ścieżek	488-5476-354-013	+	+
84	Zespół zasilający	488-5476-368-014	+	–
85	Zespół wzm. mocy	488-5476-366-011	+	–
86	Zespół wzm. korekcyjnego	488-5476-370-019	+	–
87	Zespół „multiplayback"	488-5476-344-018	+	–
88	Zespół regulatora barwy dźwięku	488-5476-371-015	+	–
89	Dźwignia kątowa przesuwu zespołu sterującego	488-5476-333-016	+	+
90	Dźwignia prosta przesuwu zespołu sterującego	488-2534-255-016	+	+
91	Gniazdo głośnikowe	488-3151-225-018	+	–
92	Żarówka 22 V 1,5 W Ba 7s	WT-75/E-037	+	+
93	Trzymacz	488-2624-363-012	+	+
94	Kond. elektrol. KED 4700 µF 40 V	WT-390/70	+	–
95	Zatyczka obejmy kondensatora	488-2688-034-01K	+	–
96	Obejma kondensatora zasilacza	488-2676-034-01K	+	–
97	Cięgno	488-2212-032-019	+	+
98	Klawisz wyłącznika wzm. mocy	488-2845-149-021	+	–
99	Płytka górna mocująca wył. wzm. mocy	488-2714-128-012	+	–
100	Płytka dolna mocująca wył. wzm. mocy	488-2714-129-019	+	–
101	Nakładka zaciskowa ϕ 3	488-1442-005-012	+	+
102	Nakładka zaciskowa ϕ 2,5	488-1442-015-018	+	+
103	Podkładka ϕ 3,2	488-1630-040-016	+	+
104	Wkręt M4×26 Zn6B/PasX	PN-74/M-82215	+	+
105	Podkładka okrągła 4,3 Zn6B/PasX	PN-67/M-82006	+	+
106	Wkręt M2,5×20 I Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	–
107	Wkręt do blach Gb 2,9×15 Zn6X/PasX	PN-61/M-83106	+	+
108	Wkręt do blach Gb 3,5×15 Zn6X/PasX	PN-61/M-83106	+	+
109	Wkręt M4×16 I Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	+
110	Podkładka okrągła 3,2	PN-67/M-82006	+	+
111	Wkręt M3×12 I Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	+
112	Wkładka bezpiecznikowa WTaT 0,5 A, 250 V	PN-71/E-06170	+	–
113	Wkładka bezpiecznikowa WTaT 0,25 A, 250 V	PN-71/E-06170	+	+
114	Obejma spręż. mocująca wiązki przew.	488-2678-031-018	+	+
115	Uchwyt sznura	488-2688-010-013	+	+
116	Zespół wzmacniacza słuchawkowego	488-5476-381-010	–	+
117	Zespół „multiplayback"	488-5476-344-026	–	+
118	Zespół regulatora barwy dźwięku	488-5476-371-023	–	+
119	Zespół zasilający	488-5476-404-029	–	+
120	Wspornik płytki wzm. słuchawkowego	488-2601-342-019	–	+
121	Płyta nośna kpl.	488-5476-332-01K	+	+
122	Mostek kpl.	488-5476-330-017	+	–
123	Zespół kółka skaczącego	488-5476-339-014	+	+

1	2	3	4	5
124	Zespół elektromagnesu z płytką	488-5476-369-019	+	+
125	Talerzyk napędowy lewy	488-5476-012-058	+	+
126	Talerzyk napędowy prawy	488-5476-012-023	+	+
127	Kółko pośrednie	488-5476-016-010	+	+
128	Wodzik	488-5476-023-017	+	+
129	Dźwignia kpl. przełącznika prędkości	488-5476-405-017	+	+
130	Koło zamachowe kpl.	488-5476-031-01K	+	+
131	Dźwignia hamulca dowijania	488-5476-014-018	+	+
132	Tulejka filcowa hamulca	488-2858-021-010	+	+
133	Wspornik wskaźnika	488-2624-740-010	+	+
134	Dźwignia hamulca – szybki stop	488-5476-273-013	+	+
135	Cięgno kpl. szybkiego przewijania	488-5476-086-019	+	+
136	Klawisz kpl. szybkiego stopu	488-5476-341-019	+	+
137	Gniazdo łożyska koła zamachowego	488-5476-040-019	+	+
138	Wahacz kpl. kółka przewijania	488-5476-021-014	+	+
139	Kółko pasowe przewijania	488-5476-022-010	+	+
140	Wspornik lewy zespołu klawiszy	488-5476-026-016	+	+
141	Popychacz hamulca szybkiego stopu	488-5476-039-010	+	+
142	Dźwignia rolki dociskowej	488-5476-054-028	+	+
143	Dźwignia kpl. korektora	488-5476-340-012	+	+
144	Dźwignia kpl. wyłącznika	488-5476-337-011	+	+
145	Dźwignia kpl. przełącznika prędkości	488-5476-336-015	+	+
146	Dźwignia kpl. regulacji napięcia taśmy	488-5476-321-018	+	+
147	Cięgno kpl. regulacji momentu talerzyka lewego	488-5476-406-013	+	+
148	Kółko stopniowe	488-2452-009-02K	+	+
149	Wspornik prawy zespołu klawiszy	488-2601-055-01K	+	+
150	Zapadka blokady klawiszy	488-2534-277-01K	+	+
151	Popychacz przewijania	488-2714-122-014	+	+
152	Wspornik licznika	488-2601-321-011	+	+
153	Sprężyna agrafkowa	488-2562-045-012	+	+
154	Sprężyna kółka przewijania	488-2557-038-011	+	+
155	Kołnierz obejmujący amortyzator silnika	488-2688-004-013	+	+
156	Ogranicznik silnika	488-2624-493-013	+	+
157	Klawisz pracy	488-2845-196-011	+	+
158	Popychacz przewijania w lewo	488-2534-056-013	+	+
159	Popychacz przewijania w prawo	488-2534-057-01K	+	+
160	Obudowa isostatu	488-2624-482-011	+	+
161	Ośka zespołu klawiszy	488-2572-011-013	+	+
162	Cięgno klawisza startu	488-2688-027-013	+	+
163	Zapadka blokady	488-2624-099-013	+	+
164	Sprężyna zapadki klawisza szybki stop	488-2562-034-010	+	+
165	Dźwignia prosta korektora	488-2534-259-011	+	+
166	Zapadka klawisza szybkiego stopu	488-2534-042-012	+	+
167	Sprężyna zespołu kółka skaczącego	488-2557-170-017	+	+
168	Tulejka przełącznika prędkości	488-1830-030-014	+	+
169	Popychacz isostatu	488-2624-644-011	+	+
170	Krzywka przełącznika prędkości	488-2624-616-018	+	+
171	Dźwignia zwalniająca stałe napięcie taśmy	488-2534-237-018	+	+
172	Popychacz dźwigni (poz. 171)	488-2534-245-010	+	+
173	Kamień do ustawienia wys. talerzy.	488-2733-019-010	+	+
174	Obejma silnika	488-2678-001-011	+	+
175	Zabierak skrzydełkowy do szpul	488-2624-063-019	+	+
176	Suwak do ustawiania wys. talerzyków	488-2534-059-012	+	+
177	Wodzik przewijania	488-2624-097-010	+	+
178	Sprężyna naciągowa hamulca szybki stop	488-2562-040-029	+	+
179	Sprężyna klawisza szybki stop	488-2562-130-01K	+	+
180	Sprężyna sprzężenia zwrotnego	488-2562-213-012	+	+
181	Sprężyna dźwigni korektora	418-2562-219-010	+	+
182	Sprężyna naciągowa hamulca dowijania	488-2562-036-013	+	+
183	Sprężyna naciągowa dźwigni przełącznika prędkości	488-2562-218-014	+	+
184	Sprężyna pierścieniowa zabieraka	488-2568-003-01K	+	+
185	Sprężyna zapadki blokady klawiszy	488-2567-316-014	+	+
186	Sprężyna naciągowa zespołu klawiszy	488-2562-040-010	+	+
187	Podkładka górna talerzyka napędow.	488-2858-008-014	+	+
188	Podkładka dolna talerzyka napędow.	488-1630-019-017	+	+

1	2	3	4	5
189	Podkładka dolna hamulca dowijania	488-1630-018-010	+	+
190	Podkładka kółka stopniowego	488-2855-586-017	+	+
191	Podkładka silnika	488-2733-070-016	+	+
192	Podkładka gumowa silnika	488-2858-010-019	+	+
193	Podkładka do regul. wysokości silnika	488-2733-072-019	+	+
194	Podkładka spręż. układu sprężyn	488-1651-130-014	+	+
195	Podkładka spręż. pod wkręt zapadki blokady	488-1651-126-017	+	+
196	Podkładka silnika	488-1630-058-012	+	+
197	Nakładka zaciskowa 5	488-1442-002-013	+	+
198	Nakładka zaciskowa 3	488-1442-005-012	+	+
199	Nakładka zaciskowa 4	488-1442-003-01K	+	+
200	Końcówka lutownicza mocująca przewody mostka	488-2262-007-018	+	+
201	Końcówka lutownicza spręż. przełącz.	488-2262-017-013	+	+
202	Wkręt zapadki blokady	488-1132-039-016	+	+
203	Licznik	488-5476-342-015	+	+
204	Amortyzator silnika	488-2858-015-029	+	+
205	Pasek przewijania	488-2858-027-019	+	+
206	Układ sprężyn	488-5476-338-018	+	+
207	Pasek napędowy licznika	488-2858-033-019	+	+
208	Podkładka oporowa klawiszy pracy	488-2858-045-017	+	+
209	Podkładka dźwigni hamulca szybki stop	488-2858-110-013	+	+
210	Klawisz podpora płytki drukowanej	488-2846-255-011	+	+
211	Silnik SAZ-7-3	WT-73/TK-319	+	+
212	Wkręt M2,5×14 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
213	Wkręt M3×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82209	+	+
214	Wkręt M4×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82209	+	+
215	Wkręt M3×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
216	Wkręt M3×8 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
217	Wkręt M4×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
218	Wkręt M4×14 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
219	Wkręt M3×6 Zn6X/PasX	PN-62/M-82274	+	+
220	Nakrętka M3 I Zn6X/PasX	PN-75/M-82144	+	+
221	Podkładka okrągła 3,2 Zn6X	PN-67/M-82006	+	+
222	Podkładka okrągła 5,3 PFE-3	PN-67/M-82006	+	+
223	Podkładka okrągła 10,5 PFE-3	PN-67/M-82006	+	+
224	Podkładka do wkrętów 3,2 PFE-3	PN-62/M-82007	+	+
225	Podkładka do wkrętów 4,3 PFE-3	PN-62/M-82007	+	+
226	Podkładka sprężysta 3,1 OKsX	PN-65/M-82008	+	+
227	Podkładka sprężysta 4,1 OKsX	PN-65/M-82008	+	+
228	Zawleczka 2 × 12 Zn6X/PasX	PN-69/M-82001	+	+
229	Podkładka okrągła 4,3 Zn6X/PasX do regulacji silnika	PN-62/M-82007	+	+
230	Wkręt M3×8 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	–	+
231	Zespół wzmacniacza korekcyjnego	488-5476-370-035	–	+
232	Wkładka bezpiecznikowa WTaT 0,4 A, 250 V	PN-71/E-06170	–	+
233	Mostek kpl.	488-5476-330-017	–	+
234	Podkładka do regulacji wys. silnika	488-2858-108-019	+	+
235	Pokrywa przykrywająca	488-2624-622-018	+	+
236	Podkładka cierna	488-2733-118-019	+	+
237	Płytka cierna	488-2733-053-022	+	+
238	Nit zbitka mosiężna 12/4 łuks Ni6B		+	+
239	Podkładka sprężysta	488-1764-106-016		
240				
241				
242				
243				
244				
245	Wspornik	488-5476-352-010	+	+
246	Dźwignia zapadkowa	488-2624-642-019	+	+
247	Zapadka	488-2624-645-018	+	+
248	Sprężyna	488-2557-153-015	+	+
249	Podkładka ⌀ 4,2	488-2624-395-011	+	+
250	Nakładka zaciskowa	488-1442-003-01K	+	+
251				
252				
253				

1	2	3	4	5
254				
255				
256	Korpus kpl.	488-5476-351-014	+	+
257	Dźwignia	488-2534-252-017	+	+
258	Dźwignia	488-2534-260-01K	+	+
259	Suwak blokady	488-2534-253-013	+	+
260	Dźwignia kpl.	488-5476-334-012	+	+
261	Popychacz „start – stop"	488-2534-261-016	+	+
262	Popychacz przełącz. rodzaju pracy	488-2534-258-015	+	+
263	Popychacz „zapis – odczyt, prawy – lewy"	488-2537-257-01K	+	+
264	Popychacz współpracy z przełącz.	488-2534-250-014	+	+
265	Popychacz współpracy z przełącz.	488-2534-296-014	+	+
266	Nakładka	488-2232-065-01K	+	+
267	Dźwignia kpl.	488-5476-398-010	+	+
268	Sprężyna popychacza „start – stop"	488-2562-210-013	+	+
269	Sprężyna dźwigni kpl.	488-2562-200-018	+	+
270	Ośka	488-2572-114-017	+	+
271	Sprężyna popychacza „zapis – odczyt, prawy i lewy"	488-2557-151-012	+	+
272	Sprężyna	488-2557-150-016	+	+
273	Sprężyna popychacza przełącznika	488-2557-152-019	+	+
274	Sprężyna	488-2562-170-011	+	+
275	Podkładka	488-1652-013-011	+	+
276	Podkładka	488-2714-131-021	+	+
277	Podkładka	488-2714-131-016	+	+
278	Tulejka	488-1846-138-010	+	+
279	Podkładka okrągła 3,2 Zn6B/PasX	PN-67/M-82006	+	+
280	Nakładka zaciskowa	488-1442-005-012	+	+
281	Zawleczka 1,6×10 Zn6B/PasX	PN-69/M-82001	+	+
282	Zawleczka 2×12 Zn6B/PasX	PN-69/M-82001	+	+
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290	Płytka mostka	488-5476-044-022	+	+
291	Dźwignia z rolką	488-5476-050-014	+	+
292	Taśma dociskowa kpl.	488-5476-035-015	+	+
293	Łącznik	488-5476-038-014	+	+
294	Łącznik kpl.	488-5476-037-026	+	+
295	Sprężyna naciągowa łącznika kpl.	488-2562-047-015	+	+
296	Sprężyna dźwigni dociskowej	488-2562-040-029	+	+
297	Sprężyna dociskowa taśmy dociskowej	488-2562-004-014	+	+
298	Sprężyna naciągowa taśmy dociskowej	488-2562-003-018	+	+
299	Dźwignia dociskowa	488-5476-049-016	+	+
300	Głowica U 24-205.3	488-5475-193-091	+	+
301	Głowica K 24-3	488-5475-042-026	+	+
302	Płytka głowicy kasującej	488-2714-041-014	+	+
303	Wspornik głowicy kasującej	488-2601-060-013	+	+
304	Dźwignia hamulca lewa	488-2534-067-015	+	+
305	Nakładka zaciskowa 3	488-1442-005-012	+	+
306	Sprężyna naciągowa hamulców	488-2562-121-010	+	+
307	Nakrętka specjalna skosu głowicy uniwersalnej	488-1320-002-019	+	+
308	Wspornik kpl. łożyska koła zamach.	488-5476-322-014	+	+
309	Dźwignia hamulca prawego	488-2534-068-011	+	+
310	Zwieracz końca taśmy	488-5476-034-019	+	+
311	Tulejka izolacyjna	488-1830-027-013	+	+
312	Nakładka górna prowadzenia taśmy	488-2232-012-013	+	+
313	Tulejka prowadzenia taśmy	488-1846-037-013	+	+
314	Nakładka dolna prowadzenia taśmy	488-2232-011-017	+	+
315	Sprężyna głowicy uniwersalnej	488-2562-021-019	+	+
316	Tulejka prowadząca taśmę	488-1892-028-013	+	+
317	Sprężyna dociskowa tulejki prowadzącej taśmę	488-2562-022-012	+	+
318	Kołek ustalający	488-1438-137-015	+	+

1	2	3	4	5
319	Kółko kpl. dowijania	488-5476-033-012	+	+
320	Wkręt dźwigni hamulca	488-1132-012-010	+	+
321	Wkręt suwaka przewijania	488-1132-013-017	+	+
322	Wahacz kpl.	488-5476-006-015	+	+
323	Sprężyna naciągowa wahacza kpl.	488-2562-039-012	+	+
324	Suwak przewijania	488-5476-036-011	+	+
325	Suwak	488-2534-060-010	+	+
326	Dźwignia obrotowa łącznika	488-5476-048-01K	+	+
327	Popychacz dźwigni dociskowej z rolką	488-2714-033-011	+	+
328	Dźwignia „szybkiego stopu"	488-2534-063-01K	+	+
329	Łącznik dźwigni „szybkiego stopu"	488-2534-051-011	+	+
330	Dźwignia kółka dowijania	488-5476-075-017	+	+
331	Okładka hamulca	488-2858-004-017	+	+
332	Nakładka zaciskowa 4	488-1442-003-01K	+	+
333	Wkręt M3×5 II Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	+
334	Podkładka do wkrętów 3,2 Zn6B/PasX	PN-62/M-82007	+	+
335	Wkręt M3×20 II Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	+
336	Nit rurkowy 4×2 Zn6B/PasX	PN- /M-82972	+	+
337	Podkładka do regulacji gł. kasując.	488-2714-093-014	+	+
338	Wkręt M1,6×16 I OKsX	PN-74/M-82227	+	+
339	Wkręt M2×14 I Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	+
340	Podkładka do wkrętów 3,2 PFE3 ≠0,5	PN-62/M-82007	+	+
341	Nakrętka M2 Zn6B/PasX	PN-75/M-82144	+	+
342	Krążek kółka dowijania	488-1630-024-010	+	+
343	Zawleczka kółka dowijania	488-1442-009-018	+	+
344	Zawleczka	488-1442-011-012	+	+
345	Podkładka	488-1630-016-018	+	+
346	Nakładka zaciskowa	488-1441-114-039	+	+
347	Podkładka	488-1630-019-017	+	+
348	Zaczep sprężyny wahacza	488-2688-035-016	+	+
349	Podkładka okrągła 4,3 PFE	PN-67/M-82006	+	+
350	Końcówka lutownicza	488-2261-149-021	+	+
351	Wkręt dociskowy M2,5×8 OKsX	PN-62/M-82273	+	+
352				
353				
354				
355				
356	Talerzyk kpl. prawy	488-5476-013-011	+	+
357	Pasek filcowy napędów	488-2858-023-013	+	+
358	Tarcza talerzyków napędowych	488-2624-064-015	+	+
359	Pasek filcowy napędu prawego	488-2858-022-017	+	+
360	Tarcza dolna napędu prawego	488-2624-065-011	+	+
361	Podkładka sprężyny napędu	488-1630-017-014	+	+
362	Pierścień osadczy sprężynujący 15z OKsX	PN-63/M-85111	+	+
363	Sprężyna talerzyków napędowych	488-2557-021-011	+	+
364	Sprężyna napędu prawego	488-2557-020-023	+	+
365	Talerzyk kpl. lewy	488-5476-013-038	+	+
366				
367				
368				
369				
370				
371	Dźwignia kpl.			
372	Kółko pośrednie	488-5476-081-010	+	+
373		488-5476-018-013	+	+
374				
375				
376				
377				
378	Rolka			
379	Oś rolki	488-5476-072-018	+	+
380	Płytka ustalająca	488-2572-020-012	+	+
381		488-2723-022-019	+	+
382				
383				

1	2	3	4	5
384				
385	Wodzik	488-5476-024-013	+	+
386	Regulator	488-2534-038-015	+	+
387	Sprężyna agrafkowa	488-2562-033-014	+	+
388	Okładzina hamulca	488-2858-004-019	+	+
389	Wkręt M3×4 Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
390				
391				
392				
393				
394	Cięgno	488-2688-036-012	+	+
395	Dźwignia hamulca	488-2534-063-016	+	+
396	Okładzina hamulca	488-2858-004-014	+	+
397	Nakrętka M2 Zn6B/PasX	PN-75/M-82144	+	+
398	Nit rurkowy Al 3×6	PN- /M-82972	+	+
399	Sprężyna	488-2562-042-013	+	+
400				
401				
402				
403				
404				
405	Kółko	488-5476-001-013	+	+
406	Dźwignia kpl.	488-5476-318-017	+	+
407	Dźwignia kpl.	488-5476-335-019	+	+
408	Sprężyna dociskowa	488-2557-145-012	+	+
409	Wkręt M3×5 Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	+
410	Kołek	488-1438-249-018	+	+
411	Nakładka zaciskowa	488-1442-005-012	+	+
412	Sprężyna	488-2562-168-017	+	+
413	Dźwignia przełącznika ścieżek	488-2534-254-01K	+	+

Blok wejściowy 2 503-5476-361-015 M2407S i M2408SD

Oznaczenie na schemacie	Nazwa części lub wartość elektryczna	Nr wysyłkowy części w opakowaniu lub WT, PN, ZN, BN
1	2	3
	Gniazdo GM545.5	BN-72/3384-07ark30
	Sprężyna naciągowa	488-2562-198-013
	Suwak	488-2624-643-015
	Wtyk 919-032-03-1	Eltra
	Przełącznik RPW nr 4134821	488-2215-202-012
US101	Układ scalony TBA 231	
P101, 102	Potencjometr SVP 453/N 22k „B"	WT-74/L-7/140
C111, 112	Kond. 02/E-II-JEC-100 μF, 16 V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C113, 114	Kond. 04/U-II-JEC-1 μF, 63 V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C107, 108	Kond. tant. 196D, 10 μF, 15 V	WT-77/L17-661
C109, 110	Kond. KFPf IIF-6-r-10000+50–20, 25 V	WT-74/L5-142
C105, 106	Kond. KCPf IB N750-01-r-220-10-25V	WT-74/L5-141
R111, 112	Rezystor OWZ 0,125 W 33 10%	WT-74/L7-072
R107, 108	Rezystor OWZ 0,125 W 220 10%	WT-74/L7-072
R116, 117	Rezystor OWZ 0,125 W 680 5%	WT-74/L7-072
R109, 110	Rezystor OWZ 0,125 W 1k 5%	WT-74/L7-072
R114, 115	Rezystor OWZ 0,125 W 10k 5%	WT-74/L7-072
R118, 119	Rezystor OWZ 0,125 W 24k 5%	WT-74/L7-072
R105, 106 120, 121	Rezystor OWZ 0,125 W 68k 10%	WT-74/L7-072
	Przełącznik „Isostat"	BN-70/3384-02
	Wtyk 919-032-03-1	Eltra
	Gniazdo GM545-4	BN-72/3384-07 ark21
C103, 104	Kond. MKSE 018-02 0,068 μF 100 V 10%	WT-74/1-MKSE-018
C101, 102	Kond. MKSE 018-02 0,22 μF 100 V 10%	WT-74/1 MKSE-018
R103, 104	Rezystor OWZ 0,125 W 1k 10%	WT-74/L7-072
R101-102	Rezystor OWZ 0,125 W 1M 10%	WT-74/L7-072

Zespół wzmacniacza korekcyjnego 1 503-5476-370-014 M2407S

1	2	3
	Przełącznik V nr 4134824	488-2215-206-018
	Przełącznik S nr 4134822	488-2215-203-019
	Przełącznik R.P.G. nr 4134825	488-2215-207-014
	Przełącznik Z.O.P. nr 4134820	488-2215-201-016
	Przełącznik Z.O.L. nr 4134823	488-2215-204-015
L1, 2	Cewka korekcji	488-4353-022-054
L3	Cewka ekwiwalent	488-4353-059-039
L4	Cewka generatora	488-4353-053-030
	Wtyk 919-032-03-1	Eltra
	Wtyk 919-032-01-1	Eltra
D205	Dioda BZP 620-C15	WT-71/26
D201, 202, 203, 204	Dioda AAP 155	BN-72/3375-15 ark08
T203, 204	Tranzystor BC 107B	BN-72/3375-16-05
T205, T206	Tranzystor BC 108B	BN-72/3375-16-05
T201, 202	Tranzystor BÇ 413B	
US201	Obwód scalony TBA 231	imp.
R237, 238	Rezystor OWZ 0,125 W 220k 10%	WT-74/L7-072
R235, 236	Rezystor OWZ 0,125 W 180k 10%	WT-74/L7-072
R231, 232	Rezystor OWZ 0,125 W 120k 5%	WT-74/L7-072
R219, 220	Rezystor OWZ 0,125 W 100k 5%	WT-74/L7-072
R245, 246, 249, 250	Rezystor OWZ 0,125 W 47k 10%	WT-74/L7-072
R229, 230	Rezystor OWZ 0,125 W 39k 5%	WT-74/L7-072
209, 210, 239, 240 265, 266, 272, 273	Rezystor OWZ 0,125 W 20k 5%	WT-74/L7-072
R243, 244, 253, 254	Rezystor OWZ 0,125 W 12k 10%	WT-74/L7-072
R241, 242	Rezystor OWZ 0,125 W 10k 10%	WT-74/L7-072
R221, 222	Rezystor OWZ 0,125 W 4k7 10%	WT-74/L7-072
R215, 216, 251, 252, 269, 270, 276, 277	Rezystor OWZ 0,125 W 3k3 10%	WT-74/L7-072
R203, 204	Rezystor OWZ 0,125 W 2k4 5%	WT-74/L7-072
R267, 268	Rezystor OWZ 0,125 W 1k2 10%	WT-74/L7-072
R247, 248	Rezystor OWZ 0,125 W 750 5%	WT-74/L7-072
R223, 224	Rezystor OWZ 0,125 W 620 5%	WT-74/L7-072
R217, 218	Rezystor OWZ 0,125 W 220 10%	WT-74/L7-072
R261, 262	Rezystor OWZ 0,125 W 75 5%	WT-74/L7-072
R257, 258, 278	Rezystor OWZ 0,125 W 47 5%	WT-74/L7-072
R227, 228, 274, 275	Rezystor OWZ 0,125 W 33 10%	WT-74/L7-072
2×R297	Rezystor OWZ 2W 100 10%	WT-74/L7-072
R233, 234	Rezystor OWZ 0,25 W 1M8 5%	WT-74/L7-072
R271	Rezystor OWZ 0,25 W 12k 10%	WT-74/L7-072
R255, 256	Rezystor OWZ 0,25 W 200 5%	WT-74/L7-072
R201, 202	Rezystor MŁT 0,25 W 220k 10%A	BN-70/3281-36
R205, 206,	Rezystor MŁT 0,25 W 120k6 10%A	BN-70/3281-36
R211, 212	Rezystor MŁT 0,25 W 3k6 5%A	BN-70/3281-36
R207, 208, 213, 214	Rezystor MŁT 0,25 W 220 10%A	BN-70/3281-36
R259, 260	Rezystor nastawny TVP 114 47k	WT-73/L7-143
R225, 226	Rezystor nastawny TVP 115 1k	WT-73/L7-143
C213, 214, 215, 216	Trymer ceram. TCP12-d-N1500-15/80 250-056	BN-71/3281-13
C207, 208, 250	Kond. KCPf-I-B-N750-10r-220-10-25V	WT-74/L5-141
C249, 250, 251, 252	Kond. KFP IIB-100pF-160V-10%	BN-69/3381-25
C245	Kond. KSF-020-9200pF-250V-5%	WT-71/1-KSF-020
C223, 224	Kond. KSF-020-2000pF-100V-5%	WT-71/1-KSF-020
C221, 222	Kond. KSF-020-1500pF-100V-10%	WT-71/1-KSF-020
C211, 212	Kond. KSF-020-1200pF-100V-10%	WT-71/1-KSF-020
C229, 230	Kond. MKSE-018-02-0,22μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C246, 247	Kond. MKSE-018-02-0,1μF-100V-20%	WT-74/1-MKSE-02
C225, 226, 239, 240	Kond. MKSE-018-02-0,33μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C241, 242	Kond. MKSE-018-02-0,022μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C200, 217, 218, 243, 244	Kond. KFPf-IIF-6-v-10000+50–20 25V	WT-74/L5-142
C201, 202	Kond. tant. 196D 10μF 25V	WT-77/L17-661
C231, 232	Kond. 04/U-IIJEC-1000μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C209, 210	Kond. 04/U-IIJEC-100μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C203, 204, 235, 236	Kond. 04/U-IIJEC-47μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C219, 220, 237, 238	Kond. 04/U-IIJEC-22μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532

1	2	3
C205, 206, 248	Kond. 04/U-IIJEC-4,7μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C227, 228, 233, 234	Kond. 04/U-IIJEC-1μF-63V	ZN-77/MPM-14/L17-532
	Sprężyna	488-2557-184-018
	Sprężyna	488-2557-184-026
	Sprężyna	488-2562-217-018
R263, 264	Rezystor OWZ 0,125 W 24k 5%	WT-74/L7-072

Zespół wzmacniacza korekcyjnego 1 503-5476-370-030 M2408SD

1	2	3
	Przełącznik V nr 4134824	488-2215-206-018
	Przełącznik S nr 4134822	488-2215-203-019
	Przełącznik R.P.G. nr 4134825	488-2215-207-014
	Przełącznik Z.O.P. nr 4134820	488-2215-201-016
	Przełącznik Z.O.L. nr 4134823	488-2215-204-015
L1, 2,	Cewka korekcji	488-4353-022-054
L3	Cewka ekwiwalent	488-4353-059-039
L4	Cewka generatora	488-4353-053-030
	Wtyk 919-032-03-1	Eltra
	Wtyk 919-032-01-1	Eltra
D205	Dioda BZP 620-C15	WT-71/26
D201, 202, 203, 204	Dioda AAP 155	BN-72/3375-15 ark08
T203, 204	Tranzystor BC 107B	BN-72/3375-16-05
T205, 206	Tranzystor BC 108B	BN-72/3375-16-05
T201, 202	Tranzystor BC 413B	
US201	Obwód scalony TBA 231	imp.
R237, 238	Rezystor OWZ 0,125W 220k 10%	WT-74/L7-072
R235, 236	Rezystor OWZ 0,125W 180k 10%	WT-74/L7-072
R231, 232	Rezystor OWZ 0,125W 120k 5%	WT-74/L7-072
R219, 220	Rezystor OWZ 0,125W 100k 5%	WT-74/L7-072
R245, 246, 249, 250	Rezystor OWZ 0,125W 47k 10%	WT-72/L7-072
R229, 230	Rezystor OWZ 0,125W 39k 5%	WT-74/L7-072
R209, 210, 239, 240, 265, 266, 272, 273	Rezystor OWZ 0,125W 20k 5%	WT-74/L7-072
R243, 244, 253, 254	Rezystor OWZ 0,125W 12k 10%	WT-74/L7-072
R241, 242	Rezystor OWZ 0,125W 10k 10%	WT-74/L7-072
R221, 222	Rezystor OWZ 0,125W 4k7 10%	WT-74/L7-072
R215, 216, 251, 252, 269, 270, 276, 277	Rezystor OWZ 0,125W 3k3 10%	WT-74/L7-072
R203, 204	Rezystor OWZ 0,125W 2k4 5%	WT-74/L7-072
R267, 268	Rezystor OWZ 0,125W 1k2 10%	WT-74/L7-072
R247, 248	Rezystor OWZ 0,125W 750 5%	WT-74/L7-072
R223, 224	Rezystor OWZ 0,125W 620 5%	WT-74/L7-072
R217, 218	Rezystor OWZ 0,125W 220 10%	WT-74/L7-072
R255, 256	Rezystor OWZ 0,125W 91 5%	WT-74/L7-072
R261, 262	Rezystor OWZ 0,125W 75 5%	WT-74/L7-072
R257, 258, 278	Rezystor OWZ 0,125W 47 5%	WT-74/L7-072
R227, 228, 274, 275	Rezystor OWZ 0,125W 33 10%	WT-74/L7-072
2×R297	Rezystor OWZ 2W 68 10%	WT-74/L7-072
R233, 234	Rezystor OWZ 0,25W 1M8 5%	WT-74/L7-072
R271	Rezystor OWZ 0,25W 12k 10%	WT-74/L7-072
R201, 202	Rezystor MŁT 0,25W 220k 10%A	BN-70/3281-36
R205, 206	Rezystor MŁT 0,25W 120k 10%A	BN-70/3281-36
R211, 212	Rezystor MŁT 0,25W 3k6 5%A	BN-70/3281-36
R207, 208, 213, 214	Rezystor MŁT 0,25W 220 10%A	BN-70/3281-36
R259, 260	Rezystor nastawny TVP114 47k	WT-73/L7-143
R225, 226	Rezystor nastawny TVP115 1k	WT-73/L7-143
T213, 214, 215, 216	Trymer ceram. TCP12-d-N1500-15/80 250-056	BN-71/3281-13
C207, 208, 250	Kond. KCPf-I-B-N750-10r-220-10-25V	WT-74/L5-141
C249, 250, 251, 252	Kond. KFP-IIB-100pF-160V-10%	BN-69/3381-25
C245	Kond. KSF-020-9100pF-250V-5%	WT-71/1-KSF-020
C223, 224	Kond. KSF-020-2000pF-100V-5%	WT-71/1-KSF-020
C221, 222	Kond. KSF-020-1500pF-100V-10%	WT-71/1-KSF-020
C211, 212	Kond. KSF-020-1200pF-100V-10%	WT-71/1-KSF-020
C229, 230	Kond. MKSE-018-02-0,22μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02

1	2	3
C246, 247	Kond. MKSE-018-02-0,1μF-100V-20%	WT-74/1-MKSE-02
C225, 226, 239, 240	Kond. MKSE-018-02-0,033μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C241, 242	Kond. MKSE-018-02-0,022μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C200, 217, 218, 243, 244	Kond. KFPf-IIF-6-v-10000+50-20-25V 668	WT-74/L5-142
C201, 202	Kond. tantal. 196D-10μF-25V	WT-77/L17-661
C231, 232	Kond. 04/U-IIJEC-1000μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C209, 210	Kond. 04/U-IIJEC-100μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C203, 204, 235, 236	Kond. 04/U-IIJEC-47μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C219, 220, 237, 238	Kond. 04/U-IIJEC-22μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C205, 206, 248	Kond. 04/U-IIJEC-4,7μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C227, 228, 233, 234	Kond. 04/U-IIJEC-1μF-63V	ZN-77/MPM-14/L17-532
	Sprężyna	488-2557-184-018
	Sprężyna	488-2557-184-023
	Sprężyna	488-2562-217-018
R263, 264	Rezystor OWZ 0,125W 24k 5%	WT-74/L7-072

Zespól wzmacniacza sluchawkowego 2 503-5476-381-010 M2408SD

1	2	3
	Wtyk 919-032-03-1	Eltra
US401, 402	Obwód scalony UL 1497R	TWT-75/CEMI/B37
D401, 402, 403, 404	Dioda BYP 401-50	TWT-72/CEMI/A57
C420	Kond. 04/U-IIJEC-2200μF-40V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C418, 419	Kond. 04/U-IIJEC-47μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C400, 403, 404, 409, 410, 413, 414	Kond. 04/U-IIJEC-47-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C401, 402, 411, 412	Kond. MKSE-018-02.0,1μF-100V-20%	WT-74/1-MKSE-02
C415, 416, 417	Kond. MKSE-018-02-0,047μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C407, 408	Kond. KCPf-IB-N750-6r-68-10-25V	WT-74/L5-141
R405, 406	Rezystor OWZ 0,125W 100 10%	WT-74/L7-072
R403, 404	Rezystor OWZ 0,125W 120 10%	WT-74/L7-072
R401, 402	Rezystor OWZ 0,125W 100k 10%	WT-74/L7-072
R407, 408	Rezystor RDP 1W 1 10%	
R409	Rezystor OWZ 0,25W 680 10%	WT-74/L7-072
	Wtyk 919-032-01-1	Eltra

Plytka wzmacniacza mocy 2 503-5476-375-016 M2407S

1	2	3
	Wtyk 919-032-03-1	Eltra
D401-D420	Dioda BYP 401-50	TWT-72/CEMI/A57
C413, 414	Kond. 02/T-IIJEC 2200μF-25V	WT-518/72
C417-424	Kond. MKSE-018-02-0,047μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C409, 410	Kond. MKSE-018-02-0,22μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C405, 406, 411, 412	Kond. MKSE-018-02-0,1μF-100V-20%	WT-74/1-MKSE-02
C407, 408	Kond. KFP-IIB-68pF-160V-10%	BN-69/3381-25
C403, 404	Kond. 04/U-IIJEC-4,7μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C401, 402	Kond. KSF-020-680pF-100V-5%	WT-71/1-KSF-020
R407, 408	Rezystor niskoind. RDP, 1W, 1, 10%	
R403, 404, 405, 406	Rezystor OWZ 0,125W, 100k, 10%	WT-74/L7-072
R401, 402	Rezystor OWZ 0,125W, 1k, 10%	WT-74/L7-072
	Wtyk 919-032-01-1	Eltra
C415, 416	Kond. KCPf-IB-N150-6r-27pF-25V·20%	BN-69/3381-25
R409, 410	Rezystor OWZ 0,125W 47k 5%	WT-74/L7-072

Zespól regulatora barwy dźwięku 2 502-5476-371-010 M2407S

1	2	3
	Wtyk 919-032-01-1	Eltra
P303, 304	Potencjometr SVP-453/G2×100k B	WT-74/L7-140
P301, 302	Potencjometr SVP-453/G2×220k B	WT-74/L7-140
P305, 306	Potencjometr SVP T-453/N-100k B	WT-74/L7-140
R307, 308	Rezystor OWZ 0,125W 1,5k 10%	WT-74/L7-072
R301, 302, 309, 310, 313, 314	Rezystor OWZ 0,125W 4,7k 10%	WT-74/L7-072
R303, 304	Rezystor OWZ 0,125W 10k 10%	WT-74/L7-072

1	2	3
R305, 306	Rezystor OWZ 0,125W 15k 10%	WT-74/L7-072
R311, 312	Rezystor OWZ 0,125W 22k 10%	WT-74/L7-072
C301, 302	Kond. KSF-020-680pF-100V 5%	WT-71/1-KSF-020
C307, 308	Kond. KSF-020-1800pF-100V 5%	WT-71/1-KSF-020
C311, 312	Kond. KSF-020-3300pF-63V 10%	WT-71/1-KSF-020
C309, 310, 303, 304	Kond. MKSE-018-02-0,015µF 100V 10%	WT-74/1-MKSE-02
C313, 314	Kond. MKSE-018-02-0,47µF 100V 10%	WT-74/1-MKSE-02
C305, 306	Kond. MKSE-018-02-0,15µF 100V 10%	WT-74/1-MKSE-02

Zespól regulatora barwy dźwięku 2 502-5476-371-029 M2408SD

1	2	3
	Wtyk 919-032-01-1	Eltra
P303, 304	Potencjometr SVP-453/G2×100k B	WT-74/L7-140
P301, 302	Potencjometr SVP-453/G2×220k B	WT-74/L7-140
P305, 306	Potencjometr SVP-453N 100k B	WT-74/L7-140
R307, 308	Rezystor OWZ 0,125W 1,5k 10%	WT-74/L7-072
R301, 302, 309, 310	Rezystor OWZ 0,125W 4,7k 10%	WT-74/L7-072
R303, 304	Rezystor OWZ 0,125W 10k 10%	WT-74/L7-072
R305, 306	Rezystor OWZ 0,125W 15k 10%	WT-74/L7-072
C307, 308	Kond. KSF-020-1800pF 100V 5%	WT-71/1-KSF-020
C309, 310, 303, 304	Kond. MKSE-018-02-0,015µF-100V 10%	WT-74/1-MKSE-02
C305, 306	Kond. MKSE-018-02 0,15µF 100V 10%	WT-74/1-MKSE-02

Zespól „multiplayback" 3 403-5476-344-015 M2407S

1	2	3
	Płytka kpl. „multiplayback"	488-5476-376-017
	Oprawka żarówki	488-4569-001-012
	Żarówka 22V/1,5W Ba7S	WT-75/E-037
	Gniazdo GM590-1	BN-74/3384-07 ark23
P501	Potencjometr SVP 306N 22k B	TWT-75/L7-153

Płytka kpl. „multiplayback" 3 501-5476-376-012 M2407S

1	2	3
	Wtyk 919-032-01-1	Eltra
	Wtyk 919-032-01-1	Eltra
	Przełącznik „Izostat"	BN-70/3384-02
R505, 506	Rezystor OWZ 0,25W 1k 5%	WT-74/L7-072
R501, 502	Rezystor OWZ 0,25W 150 5%	WT-74/L7-072
R503, 504	Rezystor OWZ 0,25W 220 10%	WT-74/L7-072
C501, 502	Kond. MKSE-018-02 0,068µF 100V 10%	WT-74/1-MKSE-02
C503	Kond. 04/U-IIJEC-1µF 63V	ZN-77/MPM-14/L17-532

Zespól „multiplayback" 3 403-5476-344-023 M2408SD

1	2	3
	Płytka kpl. „multiplayback"	488-5476-376-025
	Oprawka żarówki	488-4569-001-012
	Żarówka 22V/1,5W BA7S	WT-75/E-037
P501	Potencjometr SVP 306N 22k B	TWT-75/L7-153
	Gniazdo GM 590-2	BN-74/3384-07 ark23

Płytka kpl. „multiplayback" 3 501-5476-376-020 M2408SD

1	2	3
	Wtyk 919-032-01-1	Eltra
	Wtyk 919-032-01-1	Eltra
	Przełącznik „Izostat"	BN-70/3384-02
R505, 506	Rezystor OWZ 0,25W 1k 5%	WT-74/L7-072
R501, 502	Rezystor OWZ 0,25W 33 10%	WT-74/L7-072
R503, 504	Rezystor OWZ 0,25W 10k 10%	WT-74/L7-072
C501, 502	Kond. MKSE-018-02 0,068µF 100V 10%	WT-74/1-MKSE-02
C503	Kond. 04/U-IIJEC 1µF 63V	ZN-77/MPM-14/L17-532

Zespół elektromagnesu 3 503-5476-369-016 M2407S i M2408SD

1	2	3
	Elektromagnes	488-5476-009-022
	Płytka kpl. elektromagnesu	488-5476-379-016

Płytka kpl. elektromagnesu 3 501-5476-379-011 M2407S i M2408SD

1	2	3
T601	Tranzystor BC 211 bez grupy	WT-73/CEMI/A01
D601	Dioda BYP 401-50	TWT-72/CEMI/A57
C601	Kond. 04/U-IIJEC-100μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
R602	Rezystor OWZ 0,125W 220 20%	WT-74/L7-072
R603	Rezystor OWZ 0,125W 47k 10%	WT-74/L7-072
R601	Rezystor OWZ 0,125W 56 10%	WT-74/L7-072

Płytka kpl. zasilająca 2 501-5476-377-019 M2407S

1	2	3
	Transformator TS-50/12	BN-74/3382-07
	Uchwyt bezpiecznika	488-2688-083-010
C703, 803	Kond. KSE-011 0,047μF 630V 20%	WT-67/3-KSE-011

Płytka kpl. zasilająca 2 503-5476-403-028 M2408SD

1	2	3
	Transformator TS-10/X	BN-74/3382-07
	Uchwyt bezpiecznika	488-2688-083-010
C703, 803	Kond. KSE-011 0,047μF 630V 20%	WT-67/3-KSE-011

CATALOGUE

of Magnetic Tape Recorders M2407S and M2408SD

Item No	Description or electrical data	Shipment No of packed part or Technical Conditions or Polish Standard or Manufacturers Standard	M2407S	M2408SD
1	2	3	4	5
1	Cover, main, complete	488-5476-350-018	+	+
2	Head guard cover	488-2624-626-013	+	+
3	Cover, transparent, complete	488-5476-155-010	+	+
4	Head cover	488-5476-401-02K	+	+
5	Input key	488-2845-201-015	+	−
6				
7	Washer for fixing garnish screw of head guard cover	488-1631-207-038		+
8	Cover, side, complete	488-5476-348-013	+	−
9	Key for synchronous playback and copying from other device	488-2845-198-014	+	+
10	Garnish screw of head guard cover	488-1132-015-01K	+	+
11	Washer for garnish screw	488-1651-126-017	+	+
12	Main cover fixing screw M3×25 OKaX	PN-74/M-82215	+	+
13	Washer, plain 3.2 OKaX	PN-62/M-82007	+	+
14	Screw M3×30 OKaX	PN-74/M-82215	+	+
15	Lower cover fixing screw Gb 3.5×22A OKaX	PN-61/M-83106	+	+
16	Washer, plain 4.3 OKaX for fixing screw	PN-62/M-82007	+	+
17	Side cover fixing screw Gb 3.5×26A Zn6B/PasX	PN-61/M-83106	+	+
18	Counter key cover plate	488-2232-066-016	+	+
19	Head cover	488-5476-401-038	−	+
20				
21	Cover, side, complete	488-5476-348-064	−	+
22				
23				
24	Tape speed label	488-2833-050-017	+	+
25	Slide control cover element	488-5476-393-019	+	+
26	Slide control	488-2624-627-01K	+	+
27	Label: Input-track recording level	488-2833-057-011	+	+
28	Label: Inputs for "Radio-Microphone-Record-player"	488-2833-051-013	+	+
29	Label: L.H. channel recording level	488-2833-047-016	+	+
30	Label: R.H. channel recording level	488-2833-049-019	+	+
31	Label: Track selector switch	488-2833-052-01K	+	+
32	Label: Indicator	488-2833-048-018	+	+
33	Label: "Pause-start" mode key	488-2833-056-015	+	+
34	Counter window pane	488-5476-329-019	+	+
35	Track selector switch slide control	488-2624-650-011	+	+
36	Plate for recording key	488-2733-126-011	+	+
37	Label: L.H. channel volume	488-2833-045-021	−	+
38	Label: R.H. channel volume	488-2833-046-028	−	+
39	Power ON/OFF plate	488-2833-085-066	−	+
40				
41				
42	Cover, lower	488-2624-603-013	+	−
43	Mains cable cover	488-2624-013-038	+	−
44	Fuse cover	488-2624-152-119	+	−
45	Foot, rubber	488-2858-003-012	+	+
46	Cover, lower	488-2624-603-021	−	+
47	Main cable compartment cover	488-2624-013-02K	−	+
48	Fuse cover	488-2624-152-100	−	+
49				
50				
51	Slide control cover member	488-5476-393-019	+	+
52	Potentiometer slide controls	488-2624-627-01K	+	+
53	Light hole	488-2845-192-016	+	+
54	Manufacturer plate	488-2833-053-059	+	+
55	Label: L.H. channel volume	488-2833-045-013	+	−
56	Label: R.H. channel volume	408-2833-046-01K	+	−
57	Label: Low pitch sound timbre	488-2833-055-019	+	+
58				

1	2	3	4	5
59	Label: "Copying" from other device without microphone	488-2833-062-015	+	+
60	Label: Dewriting scale	488-2833-048-012	+	+
61	Label: "Playback" ("Synchro")	488-2833-061-019	+	+
62	Label: Earphones	488-2833-060-012	+	+
63	Plate: power amplifier switch	488-2833-085-023	+	–
64	Angled iron	488-2601-319-017	+	+
65	Screw M4×10 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
66	Screw M4×12 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
67	Screw Gb 3.5×15A Zn6X/PasX	PN-61/M-83106	+	+
68	Washer, plain 3.2 Zn6X/PasX	PN-62/M-82006	+	+
69	Washer, plain 4.3 ZN6X/PasX	PN-62/M-82007	+	+
70	Shield, complete	488-5476-363-012	+	+
71	Input block	488-5476-361-01K	+	+
72	Screw M2.5×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
73	Washer, plain 2.7 Zn6X/PasX	PN-62/M-82007	+	+
74	Screw M3×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
75	Clamp, spring	488-2678-031-018	+	+
76	Over-recording indicator 382-2A, Bertrand firm	import	+	+
77	Screw Gb 2.9×15A	PN-61/M-83102	–	+
78	Washer, plain 3.2 Zn6X/PasX	PN-62/M-82007	–	+
79				
80				
81	Body, complete	488-5476-343-011	+	+
82	Control assembly	488-5476-360-013	+	+
83	Track selector switch	488-5476-354-013	+	+
84	Supply assembly	488-5476-368-014	+	–
85	Power amplifier assembly	488-5476-366-011	+	–
86	Correction amplifier assembly	488-5476-370-019	+	–
87	Multiplayback assembly	488-5476-344-018	+	–
88	Timbre control assembly	488-5476-371-015	+	–
89	Control assembly moving angled lever	488-5476-333-016	+	+
90	Control assembly moving straight lever	488-2534-255-016	+	+
91	Loudspeaker socket	488-3151-225-018	+	–
92	Bulb 22V 1.5W BA 7s	WT-75/E-037	+	+
93	Holder	488-2624-363-012	+	+
94	Capacitor, electrolytic KED 4700μF 40V	WT-390/70	+	–
95	Capacitor clamp cotter pin	488-2688-034-01K	+	–
96	Supply unit capacitor clamp	488-2676-034-01K	+	–
97	Pull member	488-2212-032-019	+	+
98	Power amplifier switch key	488-2845-149-021	+	–
99	Upper fixing plate of power amplifier switch	488-2714-128-012	+	–
100	Lower fixing plate of power amplifier switch	488-2714-129-019	+	–
101	Clamp cover member dia. 3	488-1442-005-012	+	+
102	Clamp cover member dia. 2.5	488-1442-015-018	+	+
103	Washer dia. 3.2	488-1630-040-016	+	+
104	Screw M4×26 Zn6B/PasX	PN-74/M-82215	+	+
105	Washer, plain 4.3 Zn6B/PasX	PN-67/M-82006	+	+
106	Screw M2.5×20 I Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	–
107	Screw Gb 2.9×15 Zn6X/PasX	PN-61/M-83106	+	+
108	Screw Gb 3.5×15 Zn6X/PasX	PN-61/M-83106	+	+
109	Screw M4×16 I Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	+
110	Washer, plain 3.2	PN-67/M-82006	+	+
111	Screw M3×12 I Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	+
112	Fuse link WTaT 0.5 A 250 V	PN-71/E-06170	+	–
113	Fuse link WTaT 0.25 A 250V	PN-71/E-06170	+	+
114	Fastener of cable bundle	488-2678-031-018	+	+
115	Flex cable holder	488-2688-010-013	+	+
116	Earphone amplifier assembly	488-5476-381-010	–	+
117	Multiplayback assembly	488-5476-344-026	–	+
118	Timbre control assembly	488-5476-371-023	–	+
119	Supply unit assembly	488-5476-404-029	–	+
120	Earphone amplifier plate bracket	488-2601-342-019	–	+
121	Bridge, complete	488-5476-332-01K	+	+
122	Carrying plate, complete	488-5476-330-017	+	–
123	Jumping wheel assembly	488-5476-339-014	+	+

1	2	3	4	5
124	Electromagnet assembly with plate	488-5476-339-014	+	+
125	Drive turntable, L.H.	488-5476-012-058	+	+
126	Drive turntable, R.H.	488-5476-012-023	+	+
127	Wheel, intermediate	488-5476-016-010	+	+
128	Slider	488-5476-023-017	+	+
129	Speed selector switch lever, complete	488-5476-405-017	+	+
130	Flywheel, complete	488-5476-031-01K	+	+
131	Winding up brake lever	488-5476-014-018	+	+
132	Brake sleeve, felt	488-2858-021-010	+	+
133	Indicator bracket	488-2624-740-010	+	+
134	Quick-stop brake lever	488-5476-273-013	+	+
135	Pull member of fast rewinding	488-5476-086-019	+	+
136	Quick-stop key, complete	488-5476-341-019	+	+
137	Flywheel bearing socked	488-5476-040-019	+	+
138	Rewiding wheel rocker arm	488-5476-021-014	+	+
139	Rewiding pulley	488-5476-022-010	+	+
140	Key assembly bracket, complete	488-5476-026-016	+	+
141	Quick-stop brake pusher	488-5476-039-010	+	+
142	Pinch roller lever	488-5476-054-028	+	+
143	Corrector, lever, complete	488-5476-340-012	+	+
144	Switch lever, complete	488-5476-337-011	+	+
145	Speed selector switch lever, complete	488-5476-336-015	+	+
146	Tape tension adjustment lever, complete	488-5476-321-018	+	+
147	Pullmember L.H. turntable torque adjustment	488-5476-406-013	+	+
148	Stop wheel	488-2452-009-02K	+	+
149	Key assembly bracket, R.H.	488-2601-055-01K	+	+
150	Key interlock lock pawl	488-2534-277-01K	+	+
151	Rewinding pusher	488-2714-122-014	+	+
152	Counter bracket	488-2601-321-011	+	+
153	Spring, safety-pin-shaped	488-2562-045-012	+	+
154	Rewiding wheel spring	488-2557-038-011	+	+
155	Motor shock absorber flange	488-2688-004-013	+	+
156	Motor stop	488-2624-493-013	+	+
157	Mode key	488-2624-493-013	+	+
158	Pusher for anti-clockwise rewiding	488-2534-056-013	+	+
159	Pusher for clockwise rewinding	488-2534-057-01K	+	+
160	Isostate enclosure	488-2624-482-011	+	+
161	Key assembly axle	488-2572-011-013	+	+
162	Start key pull member	488-2688-027-013	+	+
163	Interlock pawl	488-2624-099-013	+	+
164	Quick-stop key pawl spring	488-2562-034-010	+	+
165	Corrector straight lever	488-2534-259-011	+	+
166	Quick-stop key pawl	488-2534-042-012	+	+
167	Jumping wheel spring	488-2557-170-017	+	+
168	Speed selector switch sleeve	488-1830-030-014	+	+
169	Isostate pusher	488-2624-644-011	+	+
170	Speed selector switch cam	488-2624-616-018	+	+
171	Release lever of permanent tape tension	488-2534-237-018	+	+
172	Lever pusher (item 171)	488-2534-245-010	+	+
173	Slider for turntable height adjustment	488-2733-019-010	+	+
174	Motor clamp	488-2678-001-011	+	+
175	Reel wing-type driver	488-2624-063-019	+	+
176	Slider for turntable height adjustment	488-2534-059-012	+	+
177	Rewinding slider	488-2624-097-010	+	+
178	Quick-stop brake draw spring	488-2562-040-029	+	+
179	Quick-stop key spring	488-2562-130-01K	+	+
180	Feedback assembly spring	488-2562-213-012	+	+
181	Corrector lever spring	488-2562-219-010	+	+
182	Winding up brake draw spring	488-2562-036-013	+	+
183	Speed selector switch lever draw spring	488-2562-218-014	+	+
184	Driver ring-type spring	488-2568-003-01K	+	+
185	Key interlock pawl spring	488-2567-316-014	+	+
186	Key assembly draw spring	488-2562-040-010	+	+
187	Drive turntable washer, upper	488-2858-008-014	+	+
188	Drive turntable washer, lower	488-1630-019-017	+	+

1	2	3	4	5
189	Winding up washer, lower	488-1630-018-010	+	+
190	Step wheel washer	488-2855-586-017	+	+
191	Motor washer	488-2733-070-016	+	+
192	Motor pad, rubber	488-2858-010-018	+	+
193	Shim for motor height adjustment	488-2733-072-019	+	+
194	Washer for spring assembly	488-1651-130-014	+	+
195	Washer for interlock pawl screw	488-1651-126-017	+	+
196	Motor pad member	488-1630-058-012	+	+
197	Clamp cover 5	488-1442-002-013	+	+
198	Clamp cover 3	488-1442-005-012	+	+
199	Clamp cover 4	488-1442-003-01K	+	+
200	Bridge cable soldering tip	488-2262-007-018	+	+
201	Switch spring	488-2262-017-013	+	+
202	Interlock pawl screw	488-1132-039-016	+	+
203	Counter	488-5476-342-015	+	+
204	Motor shock absorber	488-2858-015-029	+	+
205	Rewiding belt	488-2858-027-019	+	+
206	Spring assembly	488-5476-338-018	+	+
207	Drive belt of counter	488-2858-033-019	+	+
208	Mode key stop washer	488-2858-045-017	+	+
209	Quick-stop brake lever washer	488-2858-110-013	+	+
210	Support key of printed-circuit board	488-2846-255-011	+	+
211	Motor SAZ-7-3	WT-73/TK-319	+	+
212	Screw M2.5×14 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
213	Screw M3×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82209	+	+
214	Screw M4×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82209	+	+
215	Screw M3×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
216	Screw M3×8 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
217	Screw M4×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
218	Screw M4×14 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
219	Screw M4×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
220	Nut M3 I Zn6X/PasX	PN-75/M-82144	+	+
221	Washer, plain 3.2 Zn6X	PN-67/M-82006	+	+
222	Washer, plain 5.3 PFE-3	PN-67/M-82006	+	+
223	Washer, plain 10.5 PFE-3	PN-67/M-82006	+	+
224	Washer, 3.2 PFE-3	PN-62/M-82007	+	+
225	Washer 4.3 PFE-3	PN-62/M-82007	+	+
226	Washer, plain 3.1 OKsX	PN-65/M-82008	+	+
227	Washer, plain 4.1 OKsX	PN-65/M-82008	+	+
228	Cotter pin	PN-69/M-82001	+	+
229	Washer, plain, for motor adjustment	PN-62/M-82007	+	+
230	Screw M3×8 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	−	+
231	Correction amplifier assembly	488-5476-370-035	−	+
232	Fuse link WTaT 0.4A 250V	PN-71/E-06170	−	+
233	Bridge, complete	488-5476-330-017	−	+
234	Shim for motor height adjustment	488-2858-108-019	−	+
235	Cover	488-2624-622-018	+	+
236	Washer, friction-type	488-2733-118-019	+	+
237	Plate, friction-type	488-2733-053-022	+	+
238	Rivet, brass 12/4 luks Ni6B		+	+
239	Washer, elastic	488-1764-106-016	+	+
240				
241				
242				
243				
244				
245	Bracket	488-5476-352-010	+	+
246	Pawl lever	488-2624-642-019	+	+
247	Pawl	488-2624-645-018	+	+
248	Spring	488-2557-153-015	+	+
249	Washer Ø 4.2	488-2624-395-011	+	+
250	Clamp cover member	488-1442-003-01K	+	+
251				
252				
253				

1	2	3	4	5
254				
255				
256	Body, complete	488-5476-351-014	+	+
257	Lever	488-2534-252-017	+	+
258	Lever	488-2534-260-01K	+	+
259	Interlock slider	488-2534-253-013	+	+
260	Lever, complete	488-5476-334-012	+	+
261	Pusher "start–stop"	488-2534-261-016	+	+
262	Mode selector switch pusher	488-2534-258-015	+	+
263	Pusher "recording – reproducing", R.H.–L.H.	488-2537-257-01K	+	+
264	Pusher interacting with switch	488-2534-250-014	+	+
265	Pusher interacting with switch	488-2534-296-014	+	+
266	Cover member	488-2232-065-01K	+	+
267	Lever, complete	488-5476-398-010	+	+
268	Spring of "start – stop" pusher	488-2562-210-013	+	+
269	Lever spring, complete	488-2562-210-013	+	+
270	Axle	488-2572-114-017	+	+
271	Spring of pusher recording – reproducing, R.H. and L.H.	488-2557-151-012	+	+
272	Spring	488-2557-150-016	+	+
273	Spring of switch pusher	488-2557-152-019	+	+
274	Spring	488-2562-170-011	+	+
275	Washer	488-1652-013-011	+	+
276	Washer	488-2714-131-021	+	+
277	Washer	488-1846-138-010	+	+
278	Sleeve	488-1846-138-010	+	+
279	Washer, plain 3.2 Zn6B/PasX	PN-67/M-82006	+	+
280	Clamp cover member	488-1442-005-012	+	+
281	Cotter pin 1.6×10 Zn6B/PasX	PN-69/M-82001	+	+
282	Cotter pin 2×12 Zn6B/PasX	PN-69/M-82001	+	+
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290	Bridge plate	488-5476-044-022	+	+
291	Lever with roller	488-5476-050-014	+	+
292	Pinch tape, complete	488-5476-050-014	+	+
293	Link	488-5476-038-014	+	+
294	Link, complete	488-5476-037-026	+	+
295	Link draw spring, complete	488-2562-047-015	+	+
296	Compression lever spring	488-2562-040-029	+	+
297	Pinch tape pressure spring	488-2562-004-014	+	+
298	Compression tape draw spring	488-2562-003-018	+	+
299	Compression lever	488-5476-049-016	+	+
300	Head U 24–205.3	488-5475-193-091	+	+
301	Head K 24–3	488-5475-042-026	+	+
302	Erase head plate	488-2714-041-014	+	+
303	Erase head bracket	488-2601-060-013	+	+
304	Brake lever, L.H.	488-2534-067-015	+	+
305	Clamp cover plate 3	488-1442-005-012	+	+
306	Brake draw spring	488-2562-121-010	+	+
307	Special nut for record-playback head skew position	488-1320-002-019	+	+
308	Bracket for flywheel bearing	488-5476-322-014	+	+
309	R.H. brake lever	488-2534-068-011	+	+
310	End of tape connector	488-5476-034-019	+	+
311	Insulation sleeve	488-1830-027-013	+	+
312	Upper cover member of tape guide	488-2232-012-013	+	+
313	Tape guide sleeve	488-1846-037-013	+	+
314	Lower cover member of tape guide	488-2232-011-017	+	+
315	Recording-playback head spring	488-2562-021-019	+	+
316	Tape guide sleeve	488-1892-028-013	+	+
317	Compression spring of tape guide sleeve	488-2562-022-012	+	+
318	Positioning pin	488-1438-137-015	+	+

1	2	3	4	5
319	Winding up wheel, complete	488-5476-033-012	+	+
320	Brake lever screw	488-1132-012-010	+	+
321	Rewinding slider screw	488-1132-013-017	+	+
322	Rocker arm, complete	488-5476-006-015	+	+
323	Rocker arm draw spring	488-2562-039-012	+	+
324	Rewinding slider	488-5476-036-011	+	+
325	Slider	488-2534-060-010	+	+
326	Link rotary lever	488-5476-048-01K	+	+
327	Compression lever pusher with roller	488-2714-033-011	+	+
328	"Quick stop" lever	488-2534-063-01K	+	+
329	"Quick-stop" lever link	488-2534-051-011	+	+
330	Winding up wheel lever	488-5476-075-017	+	+
331	Brake lining	488-2858-004-017	+	+
332	Clamping cover plate 4	488-1442-003-01K	+	+
333	Screw M3X5 II Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	+
334	Screw M3X5II Zn6/PasX	PN-62/M-82007	+	+
335	Screw M3X20 II Zn6B/PasX	PN-74-M-82227	+	+
336	Rivet, tube-type 4X2 Zn6B/PasX	PN- /M-82972	+	+
337	Erase head shim	488-2714-093-014	+	+
338	Screw M1.6X16 I OKsX	PN-74/M-82227	+	+
339	Screw M2X14 I Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	+
340	Screw washer 3.2 PFE3/0.5	PN-62/M-82007	+	+
341	Nut M2 Zn6B/PasX	PN-75/M-82144	+	+
342	Winding up wheel ring	488-1630-024-010	+	+
343	Winding up wheel cotter pin	488-1442-009-018	+	+
344	Cotter pin	488-1442-011-012	+	+
345	Washer	488-1630-016-018	+	+
346	Clamp cover plate	488-1441-114-039	+	+
347	Washer	488-1630-019-017	+	+
348	Rocker arm spring hook	488-2688-035-016	+	+
349	Washer, plain 4.3 PFE	PN-67/M-82006	+	+
350	Soldering tip	488-2261-149-021	+	+
351	Set screw M2.5X8 OKsX	PN-62/M-82273	+	+
352				
353				
354				
355				
356	Turntable, complete, R.H.	488-5476-013-011	+	+
357	Drive belt	488-2858-023-013	+	+
358	Drive turntable disc	488-2624-064-015	+	+
359	R.H. drive belt	488-2858-022-017	+	+
360	R.H. drive disc, lower	488-2624-065-011	+	+
361	Drive spring washer	488-1630-017-014	+	+
362	Circlip 15z OKsX	PN-63/M-85111	+	+
363	Drive turntable spring	488-2557-021-011	+	+
364	R.H. drive spring	488-2557-020-023	+	+
365	Turntable complete, L.H.	488-5476-013-038	+	+
366				
367				
368				
369				
370				
371	Lever, complete	488-5476-081-010	+	+
372	Intermediate wheel	488-5476-018-013	+	+
373				
374				
375				
376				
377				
378	Roller	488-5476-072-018	+	+
379	Roller axle	488-2572-020-012	+	+
380	Positioning plate	488-2723-022-019	+	+
381				
382				
383				

1	2	3	4	5
384				
385	Slider	488-5476-024-013	+	+
386	Regulator	488-2534-038-015	+	+
387	Spring, safety-pin-type	488-2562-033-014	+	+
388	Brake lining	488-2858-004-019	+	+
389	Screw M3X4 Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
390				
391				
392				
393				
394	Tie member	488-2688-036-012	+	+
395	Brake lever	488-2534-063-016	+	+
396	Brake lining	488-2858-004-014	+	+
397	Nut M2 Zn6B/PasX	PN-75/M-82144	+	+
398	Rivet, tube-type Al 3X6	PN- /M-82972	+	+
399	Screw	488-2562-042-013	+	+
400				
401				
402				
403				
404				
405	Wheel	488-5476-001-013	+	+
406	Lever, complete	488-5476-318-017	+	+
407	Lever, complete	488-5476-335-019	+	+
408	Screw	488-2557-145-012	+	+
409	Pin M3X5 Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	+
410	Clamp cover member	488-1438-249-018	+	+
411	Clamp cover member	488-1442-005-012	+	+
412	Spring	488-2562-168-017	+	+
413	Track selector switch lever	488-2534-254-01K	+	+

Input block 2 503-5476-361-015 M2407S and M2408SD

Symbol on schematic diagram 1	Description of part or electrical data 2	Shipment No of packed part or Technical Conditions or Polish Standard or Manufactures Standard 3
	Socket GM 545.5	BN-72/3384-07ark30
	Tension spring	488-2562-198-013
	Slide	488-2624-643-015
	Plug 919-032-03-1	Eltra
	Switch RPW nr. 4134821	488-2215-202-012
US101	Integrated circuit TBA 231	
P101, 102	Potentiometer SVP 453/N 22k "B"	WT-74/L-7/140
C111, 112	Capacitor 02/E-II-JEC-166µF 16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C113, 114	Capacitor 04/U-II-JEC-1µF 63V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C107, 108	Capacitor 196D 10µF 15V	WT-77/I17-661
C109, 110	Capacitor KFPf IIF-6-r 10000+50–20 25V	WT-77/L5-142
C105, 106	Capacitor KCPf IB N750 10-r-220-10-25V	WT-74/L5-141
R111, 112	Resistor OWZ 0.125W 33 Ohm 10%	WT-74/L7-072
R107, 108	Resistor OWZ 6.125W 220 Ohm 10%	WT-74/L7-072
R116, 117	Resistor OWZ 0.125W 680 Ohm 5%	WT-74/L7-072
R109, 110	Resistor OWZ 0.125W 1 kOhm 5%	WT-74/L7-072
R114, 115	Resistor OWZ 0.125W 10 kOhm 5%	WT-74/L7-072
R118, 119	Resistor OWZ 0.125W 24 kOhm 5%	WT-74/L7-072
R105, 106, 120, 121	Resistor OWZ 0.125W 68 kOhm 10%	WT-74/L7-072
	Switch "Isostat"	BN-70/3384-02
	Plug 919-032-03-1	Eltra
	Socket GM 545-4	BN-72/3384-07 ark21
C103, 104	Capacitor MKSE 018-02 0.068µF 100V 10%	WT-74/1-MKSE-018
C101, 102	Capacitor MKSE 018-02 0.22µF 100V 10%	WT-74/1-MKSE-018
R103, 104	Resistor OWZ 0.125W 1kOhm 10%	WT-74/L7-072
R101, 102	Resistor OWZ 0.125W 1MOhm 10%	WT-74/L7-072

Correction amplifier assembly 1 503-5476-370-014 M2407S

1	2	3
	Switch V no. 4134824	488-2215-206-018
	Switch S. no. 4134822	488-2215-203-019
	Switch R.P.G. no 4134825	488-2215-207-014
	Switch Z.O.P. no 4134820	488-2215-201-016
	Switch Z.O.L. no. 4134823	488-2215-204-015
L1,2	Correction coil	488-4353-022-054
L3	Equivalent coil	488-4353-059-039
L4	Generator coil	488-4353-053-030
	Plug 919-032-01-1	Eltra
	Plug 919-032-03-1	Eltra
D205	Diode BZP 620-C15	WT-71/26
D201, 202, 203, 204	Diode AAP 155	BN-72/3375-15 ark08
T203, 204	Transistor BC 107B	BN-72/3375-16-05
T205, 206	Transistor BC 108B	BN-72/3375-16-05
T201, 202	Transistor BC 4138	
US201	Integrated circuit TBA 231 Ohm	imp.
R237, 238	Resistor OWZ 0.125W 220W 220kOhm 10%	WT-74/L7-072
R235, 236	Resistor OWZ 0.125W 180W 180kOhm 10%	WT-74/L7-072
R231, 232	Resistor OWZ 0.125W 120kOhm 5%	WT-74/L7-072
R219, 220	Resistor OWZ 0.125W 100kOhm 5%	WT-74/L7-072
R245, 246, 249, 250	Resistor OWZ 0.125W 47kOhm 10%	WT-74/L7-072
R229, 230	Resistor OWZ 0.125W 39kOhm 5%	WT-74/L7-072
R209, 210, 239	Resistor OWZ 0.125W 20kOhm 5%	WT-74/L7-072
240, 265, 266, 272, 273		
R243, 244, 253, 254	Resistor OWZ 0.125W 12kOhm 10%	WT-74/L7-072
R241, 242	Resistor OWZ 0.125W 10kOhm 10%	WT-74/L7-072
R221, 222	Resistor OWZ 0.125W 4.7kOhm 10%	WT-74/L7-072
R215, 216, 251, 252	Resistor OWZ 0.125W 3.3kOhm 10%	WT-74/L7-072
269, 170, 276, 277		
R203, 204	Resistor OWZ 0.125W 2.4kOhm 5%	WT-74/L7-072
R267, 268	Resistor OWZ 0.125W 1.2kOhm 10%	WT-74/L7-072
R247, 248	Resistor OWZ 0.125W 750Ohm 5%	WT-74/L7-072
R223, 224	Resistor OWZ 0.125W 620Ohm 5%	WT-74/L7-072
R217, 218	Resistor OWZ 0.125W 220Ohm 10%	WT-74/L7-072
R261, 262	Resistor OWZ 0.125W 75Ohm 5%	WT-74/L7-072
R257, 258, 278	Resistor OWZ 0.125W 47Ohm 5%	WT-74/L7-072
R227, 228, 274, 275	Resistor OWZ 0.125W 33Ohm 10%	WT-74/L7-072
2× R297	Resistor OWZ 2W 100Ohm 10%	WT-74/L7-072
R233, 234	Resistor OWZ 0.125W 1.8MOhm 5%	WT-74/L7-072
R271	Resistor OWZ 0.25W 12kOhm 10%	WT-74/L7-072
R255, 256	Resistor OWZ 0.25W 200Ohm 5%	WZ-74/L7-072
R201, 202	Resistor MŁT 0.25W 220kOhm 10%A	BN-70/3281-36
R205, 206	Resistor MŁT 0.25W 120kOhm 10%A	BN-70/3281-36
R211, 212	Resistor MŁT 0.25W 3.6kOhm 5%A	BN-70/3281-36
R207, 208, 213, 214	Resistor MŁT 0.25W 220kOhm 10%A	BN-70/3281-36
R259, 260	Resistor TVP 114 47 k	WT-73/L7-142
R225, 226	Resistor TVP 115 1k	WT-73/L7-143
C213, 214, 215, 216	Adjustable capacitor (trimer) TCP12-d-N1500-15/80 250-056	BN-71/3281-13
C207, 208, 250	Capacitor KCPf-I-B-N750-10r-220-10-25V	WT-74/L5-141
C249, 250, 251, 252	Capacitor KFP IIB-100pF-160V-10%	BN-69/3381-25
C245	Capacitor KSF-020-9200pF-250V-5%	WT-71/1-KSF-020
C223, 224	Capacitor KSF-020-2000pF-100V-5%	WT-71/1-KSF-020
C221, 222	Capacitor KSF-020-1500pF-100V-10%	WT-71/1-KSF-020
C211, 212	Capacitor KSF-020-1200pF-100V-10%	WT-71/1-KSF-020
C229, 230	Capacitor MKSE-018-02-0.22µF-100V 10%	WT-74/1-MKSE-02
C246, 247	Capacitor MKSE-018-02-0.1µF-100V 20%	WT-74/1-MKSE-02
C225, 226, 239, 240	Capacitor MKSE-018-02-0.33µF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C241, 242	Capacitor MKSE-018-02-0.022µF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C200, 217, 218, 243, 244	Capacitor KFPf-IIF-6-v-10000+50-20 25V	WT-74/L5-142
C201, 202	Capacitor 196D 10µF 25V	WT-77/L17-661
C231, 232	Capacitor 04/U-IIJEC-1000µF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C209, 201	Capacitor 04/U-IIJEC-100µF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C203, 204, 253, 236	Capacitor 04/U-IIJEC-47µF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C291, 220, 237, 238	Capacitor 04/U-IIJEC-22µF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532

1	2	3
C205, 206, 248	Capacitor 04/U-IIJEC-4.7µF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C227 228, 233, 234	Capacitor 04/U-IIJEC-1µF-63V	ZN-77/MPM-14/L17-532
	Spring	488-2557-184-018
	Spring	488-2557-184-026
	Spring	488-2562-217-018
R263, 264	Resistor OWZ 0.125W 24kOhm 5%	WT-74/L7-072

Correction amplifier assembly 1 503-5476-370-030 M2408SD

1	2	3
	Switch V no. 4134824	488-2215-206-018
	Switch S no. 4134822	488-2215-203-019
	Switch R.P.G. no. 4134825	488-2215-207-014
	Switch Z.O.P. no. 4134820	488-2215-201-016
	Switch Z.O.L. no. 4134823	488-2215-204-015
L1, 2	Correction coil	488-4353-022-054
L3	Correction coil	488-4353-059-039
L4	Generator coil	488-4353-053-030
	Plug 919-032-03-1	Eltra
	Plug 919-032-03-1	Eltra
D205	Diode BZP 620-C15	WT-71/26
D201, 202, 203, 204	Diode AAP 155	BN-72/3375-15 ark08
T203, 204	Transistor BC 107B	BN-72/3375-16-05
T205, 206	Transistor BC 108B	BN-72/3375-16-05
T201, 202	Transistor BC 413B	
US201	Integrated circuit TBA 231	imp.
R237, 238	Resistor OWZ 0.125W 220kOhm 10%	WT-74/L7-072
R235, 236	Resistor OWZ 0.125W 180kOhm 10%	WT-74/L7-072
R231, 232	Resistor OWZ 0.125W 120kOhm 5%	WT-74/L7-072
R219, 220	Resistor OWZ 0.125W 100kOhm 5%	WT-74/L7-072
R245, 246, 249, 250	Resistor OWZ 0.125W 47kOhm 10%	WT-72/L7-072
R229, 230	Resistor OWZ 0.125W 39kOhm 5%	WT-74/L7-072
R209, 210, 239, 240, 265, 266, 272, 273	Resistor OWZ 0.125W 20kOhm 5%	WT-74/L7-072
R243, 244, 253, 254	Resistor OWZ 0.125W 12kOhm 10%	WT-74/L7-072
R241, 242	Resistor OWZ 0.125W 10kOhm 10%	WT-74/L7-072
R221, 222	Resistor OWZ 0.125W 4kOhm 10%	WT-74/L7-072
R215, 216, 251, 252	Resistor OWZ 0.125W 3.3kOhm 10%	WT-74/L7-072
R203, 204	Resistor OWZ 0.125W 2.4kOhm 5%	WT-74/L7-072
R267, 286	Resistor OWZ 0.125W 1.2kOhm 10%	WT-74/L7-072
R247, 248	Resistor OWZ 0.125W 750Ohm 5%	WT-74/L7-072
R223, 224	Resistor OWZ 0.125W 620Ohm 5%	WT-74/L7-072
R217, 218	Resistor OWZ 0.125W 220Ohm 10%	WT-74/L7-072
R255, 256	Resistor OWZ 0.125W 91Ohm 5%	WT-74/L7-072
R261, 262	Resistor OWZ 0.125W 75Ohm 5%	WT-74/L7-072
R257, 258, 278	Resistor OWZ 0.125W 47Ohm 5%	WT-74/L7-072
R227, 228, 274, 275	Resistor OWZ 0.125W 33Ohm 10%	WT-74/L7-072
2×R297	Resistor OWZ 2W 68Ohm 10%	WT-74/L7-072
R233, 234	Resistor OWZ 0.25W 1.8Ohm 5%	WT-74/L7-072
R271	Resistor OWZ 0.25W 12kOhm 10%	WT-74/L7-072
R201, 202	Resistor MŁT 0.25W 220kOhm 10%A	BN-70/3281-36
R205, 206	Resistor MŁT 0.25W 120kOhm 10%A	BN-70/3281-36
R211, 212	Resistor MŁT 0.25W 3.6Ohm 5%A	BN-70/3281-36
R207, 208, 213, 214	Resistor MŁT 0.25W 220Ohm 10%A	BN-70/3281-36
R259, 260	Resistor TVP 114 47kOhm	WT-73/L7-143
R225, 226	Resistor TVP 115 1kOhm	WT-73/L7-143
T213, 214, 215, 216	Trymer ceram. TCP12-d-N1500-15/80 250-056	BN-71/3281-13
C207, 208, 250	Capacitor KCPf-I-B N750-10r-220-10-25V	WT-74/L5-141
C249, 250, 251	Capacitor KFP-II-B-100pF-160-10%	BN-69/3381-25
C245	Capacitor KSF-020-9100pF-250V-5%	WT-71/1-KSF-020
C223, 224	Capacitor KSF-020-2000pF-100V-5%	WT-71/1-KSF-020
C221, 222	Capacitor KSF-020-1500pF-100V-10%	WT-71/1-KSF-020
C211, 212	Capacitor KSF-020-1200pF-100V-10%	WT-71/1-KSF-020
C229, 230	Capacitor MKSE-018-02-0.22µF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02

1	2	3
C246, 247	Capacitor MKSE-018-02-0.1μF-100V-20%	WT-74/1-MKSE-02
C225, 226, 239, 240	Capacitor MKSE-018-02-0.033μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C241, 242	Capacitor MKSE-018-02-0.022μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C200, 217, 218, 243, 244	Capacitor KFPf-IIF-6-v-10000+50-20-25V-668	WT-74/L5-142
C201, 202	Capacitor 196D-10μF-25	WT-77/L17-661
C231, 232	Capacitor 04/U-IIJEC-1000μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C209, 210	Capacitor 04/U-IIJEC-100μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C203, 204, 235, 236	Capacitor 04/U-IIJEC-47μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C219, 220, 237, 238	Capacitor 04/U-IIJEC-22μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C205, 206, 248	Capacitor 04/U-IIJEC-4.7μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C227, 228, 233, 234	Capacitor 04/U-IIJEC-1μF-63V	ZN-77/MPM-14/L17-532
	Spring	488-2557-184-018
	Spring	488-2557-184-023
	Spring	488-2562-217-018
R263, 264	Resistor OWZ 0.125W 24kOhm 5%	WT-74/L7-072

Eearphone amplifier assembly 2 503-5476-381-010 M2408SD

1	2	3
	Plug 919-032-03-1	Eltra
US401, 402	Integrated circuit UL 1497R	TWT-75/CEMI/B37
D401, 402, 403, 404	Diode BYP 401-50	TWT-72/CEMI/A57
C420	Capacitor 04/U-IIJEC-2200μF-40V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C418, 419	Capacitor 04/U-IIJEC-1000μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C400, 403, 404, 409, 410, 413, 414	Capacitor 04/U-IIJEC-47μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C401, 402, 411, 412	Capacitor MKSE-018-02-0.1μF-100V 20%	WT-74/1-MKSE-02
C415, 416, 417	Capacitor MKSE-018-02-0.047μF-100V 10%	WT-74/1-MKSE-02
C407, 408	Capacitor KCPf-IB-N750-6r-68-10-25V	WT-74/L5-141
C405, 406	Resistor OWZ 0.125W 100Ohm 10%	WT-74/L7-072
R403, 404	Resistor OWZ 0.125W 120Ohm 10%	WT-74/L7-072
R401, 402	Resistor OWZ 0.125W 100kOhm 10%	WT-74/L7-072
R407, 408	Resistor RDP 1W 1 10%	
R409	Resistor OWZ 0.25W 680Ohm 10%	WT-74/L7-072
R409	Plug 919-032-01-1	Eltra

Power amplifier board 2 503-5476-375-016 M2407S

1	2	3
	Plug 919-032-03-1	Eltra
D401-420	Diode BYP 401-50	TWT-72/CEMI/A57
C413, 414	Capacitor 02/T-IIJEC 2200μF-250	WT-518/72
D417-424	Capacitor MKSE-018-02-0.047μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C409, 410	Capacitor MKSE-018-02-0.22μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C405, 406, 411, 412	Capacitor MKSE-018-02-0.1μF-100V-20%	WT-74/1-MKSE-02
C407, 408	Capacitor KFP-IIB-68pF-160V-10%	BN-69/3381-25
C403, 404	Capacitor 04/U-IIJEC-4.7μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C401, 402	Capacitor KSF-020-680pF-100V-5%	WT-71/1-KSF-020
R407, 408	Resistor RDP 1W 1 10%	
R403, 404, 405, 406	Resistor OWZ 0.125W 100k 10%	WT-74/L7-072
R401, 402	Resistor OWZ 0.125W 1k 10%	WT-74/L7-072.
	Plug 919-032-01-1	Eltra
C415, 416	Capacitor, KCPf-IB-N150-6r-27pF-25V·20%	BN-69/3381-25
R409, 410	Resistor OWZ 0,125W 47k 5%	WT-75/L7-072

Timbre control assembly 2 502-5476-371-010 M2408SD

1	2	3
	Plug 919-032-01-1	Eltra
P303, 304	Potentiometer SVP-453/02×100k B	WT-74/L7-140
P301, 302	Potentiometer SVP 453/02×100k B	WT-74/L7-140
P305, 306	Potentiometer SVP T-453/N-100k B	WT-74/L7-140
R307, 308	Resistor OWZ 0.125W 1.5kOhm 10%	WT-74/L7-072
R301, 302, 309, 310, 313, 314	Resistor OWZ 0.125W 4.7kOhm 10%	WT-74/L7-072

1	2	3
R303, 304	Resistor OWZ 0.125W 10kOhm 10%	WT-74/L7-072
R305, 306	Resistor OWZ 0.125W 15kOhm 10%	WT-74/L7-072
R311, 312	Resistor OWZ 0.125W 22kOhm 10%	WT-74/L7-072
C301, 302	Capacitor KSF-020-680pF-100V 5%	WT-71/1-KSF-020
C307, 308	Capacitor KSF-020-1800pF-100V 5%	WT-71/1-KSF-020
C311, 312	Capacitor KSF-020-3300pF-63V 10%	WT-71/1-KSF-020
C309, 310, 303, 304	Capacitor MKSF-018-02-0.015µF 100V 10%	WT-74/1-MKSE-02
C313, 314	Capacitor MKSE-018-02-0.047µF 100V 10%	WT-74/1-MKSE-02
C305, 306	Capacitor MKSE-018-02-0.15µF 100V 10%	WT-74/1-MKSE-02

Timbre control assembly 2-502-5476-371-029 M2408SD

1	2	3
	Plug 919-032-01-1	Eltra
P303, 304	Potentiometer SVP-453/G2×100k B	WT-74/L7-140
P301, 302	Potentiometer SVP-453/G2×100k B	WT-74/L7-140
P305, 306	Potentiometer SVP-453/G2×220k B	WT-74/L7-140
R307, 308	Resistor OWZ 0.125W 1.5kOhm 10%	WT-74/L7-072
R301, 302, 309, 310	Resistor OWZ 0.125W 4.7kOhm 10%	WT-74/L7-072
R303, 304	Resistor OWZ 0.125W 10kOhm 10%	WT-74/L7-072
C307, 308	Capacitor KSF-020-1800pF 100V 5%	WT-71/1-KSF-020
C309, 310, 303, 304	Capacitor MKSE-018-02-0.015µF-100V 10%	WT-74/1-MKSE-02
C305, 306	Capacitor MKSE-018-02 0.15µF 100V 10%	WT-74/1-MKSE-02

„Multiplayback" assembly 3 403-5476-344-015 M2407S

1	2	3
	"Multiplayback" board	488-5476-376-017
	Lampholder	488-4569-001-012
	Bulb 22V/1.5W Ba7S	WT-75/E-037
	Socket GM590-1	BN-74/3384-07 ark 23
P501	Potentiometer SVP 306N 22kOhm B	TWT-75/L7-153

„Multiplayback" board 3 501-5476-376-012 M2407S

1	2	3
	Plug 919-032-01-1	Eltra
	Plug 919-032-01-1	Eltra
	Switch "Izostat"	BN-70-3384-02
R505, 506	Resistor OWZ 0.25W 1kOhm 5%	WT-74/L7-072
R501, 502	Resistor OWZ 0.25W 150Ohm 5%	WT-74/L7-072
R503, 504	Resistor OWZ 0.25W 220Ohm 10%	WT-74/L7-072
C501, 502	Capacitor MKSE-018-02 0.068µF 100V 10%	WT-74/1-MKSE-02
C503	Capacitor 04/U-IIJEC-1µF 63V	ZN-77/MPM-14/L17-532

"Multiplayback" assembly 3 403-5476-344-023 M2408SD

1	2	3
	"Multiplayback" board	488-5476-376-025
	Lampholder	488-4569-001-012
	Bulb 22V/1.5W Ba7S	WT-75/E-037
P501	Potentiometer SVP 306N 22 kOhm B	TWT-75/17-152
	Socket GM 590-2	BN-74/3384-07 ark 23

"Multiplayback" board 3 501-5476-376-020 M2408SD

1	2	3
	Plug 919-032-01-1	Eltra
	Plug 919-032-01-1	Eltra
	Switch "Izostat"	BN-70/3384-02
R505, 506	Resistor OWZ 0.25W 1kOhm 5%	WT-74/L7-072
R501, 502	Resistor OWZ 0.25W 33Ohm 10%	WT-74/L7-072
R503, 504	Resistor OWZ 0.25W 10kOhm 10%	WT-74/L7-072
C501, 502	Capacitor MKSE-018-02 0.068µF 100V 10%	WT-74/1-MKSE-02
C503	Capacitor 04/U-IIJEC 1µF 63V	ZN-77/MPM-14/L17-532

Electromagnet assembly 3 503-5476-369-016 M2407S and M2408SD

1	2	3
	Elektromagnet	488-5476-009-022
	Electromagnet board	488-5476-379-016

Electromagnet board 3 501-5476-379-011 M2407S and M2408SD

1	2	3
T601	Transistor BC 211	WT-73/CEMI/A01
D601	Diode BYP 401-50	TWT-72/CEMI/A57
C601	Capacitor 04/U-IIJEC-100μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
R602	Resistor OWZ 0.125W 220Ohm 20%	WT-74/L7-072
R603	Resistor OWZ 0.125W 47kOhm 10%	WT-74/L7-072
R601	Resistor OWZ 0.125W 56Ohm 10%	WT-74/L7-072

Supply board 2 501-5476-379-011 M2407S

1	2	3
	Transformer TS-50/12	BN-74/3382-07
	Fuse bracket	488-2688-383-010
C703, 803	Capacitor KSE-011 0.047μF 630V 20%	WT-67/3-KSE-011

Supply board 2 503-5476-403-028 M2408SD

1	2	3
	Transformer TS-10/X	BN-74-3382-07
	Fuse bracket	488-2688-083-010
C703, 803	Capacitor KSE-011 0.047μF 630V 20%	WT-67/3-KSE-011

TEILEKATALOG

Magnettongeräte M2407S und M2408SD

Verweisungszahl	Zusammenstellung, elektrische Werte	Versandnummer des verpackten Elements bzw. Standard-Nummer	M2407S	M2408SD
1	2	3	4	5
1	Obere Gehäuseabdeckplatte, vollst.	488-5476-350-018	+	+
2	Magnetkopfaufsatz	488-2624-626-013	+	+
3	Transparenter Gehäusedeckel	488-5476-155-010	+	+
4	Magnetkopfdeckel	488-5476-401-02K	+	–
5	Eingangswahlschaltertaste	488-2845-201-015	+	+
6				
7	Magnetkopfaufsatz-Zierschraubenunterlage	488-1631-207-038	+	+
8	Seitendeckel, vollst.	488-5476-348-013	+	–
9	Synchronaufnahmentaste	488-2845-198-014	+	+
10	Magnetkopfaufsatz-Zierschraube	488-1132-015-01K	+	+
11	Zierschrauben-Federscheibe	488-1651-126-017	+	+
12	Deckplatten-Befestigungsschraube M3×25 OKsX	PN-74/M-82215	+	+
13	Unterlegscheibe 3,2 OKsX	PN-62/M-82007	+	+
14	Schraube M3×30 OKsX	PN-74/M-82215	+	+
15	Bodendeckplatte-Blechschraube Gb 3,5×22A OKsX	PN-61/M-83106	+	+
16	Blechschrauben-Unterlegscheibe 4,3 OKsX	PN-62/M-82007	+	+
17	Seitendeckel-Blechschraube Gb 3,5×26A Zn6B/PasX	PN-61/M-83106	+	+
18	Zählwerktastenkappe	488-2232-066-016	+	+
19	Kopfabdeckung	488-5476-401-038	–	+
20				
21	Seitendeckel, vollst.	488-5476-348-064	–	+
22				
23				
24	Informationsschild f. Bandgeschwindigkeit	488-2833-050-017	+	+
25	Schieberauflage	488-5476-393-019	+	+
26	Schieber	488-2624-627-01K	+	+
27	Informationsschild „Eingangs-Aufnahmepegel"	488-2833-057-011	+	+
28	Informationsschild „Radio–Mikrofon–Plattenspieler"	488-2833-051-013	+	+
29	Informationsschild „Aufnahmepegel, linker Kanal"	488-2833-047-016	+	+
30	Informationsschild „Aufnahmepegel, rechter Kanal"	488-2833-049-019	+	+
31	Spurenwahlschalter-Informationsschild	488-2833-052-01K	+	+
32	Informationsschild	488-2833-048-018	+	+
33	Funktionstastenschild „Pause – Start"	488-2833-056-015	+	+
34	Zählwerkscheibe	488-5476-329-019	+	+
35	Spuren-Wahlschalterschieber	488-2624-650-011	+	+
36	Aufnahmetastenunterlage	488-2733-126-011	+	+
37	Informationsschild „Lautstärke, linker Kanal"	488-2833-045-021	–	+
38	Informationsschild „Lautstärke, rechter Kanal"	488-2833-046-028	–	+
39	Netzschalterschild	488-2833-085-066	+	+
40				
41				
42	Unterer Deckel	488-2624-603-013	+	–
43	Kabelfachdeckel	488-2624-013-038	+	–
44	Sicherungsfachdeckel	488-2624-152-119	+	–
45	Gummifuss	488-2858-003-012	+	+
46	Unterer Deckel	488-2624-603-021	–	+
47	Kabelfachdeckel	488-2624-013-02K	–	+
48	Sicherungsfachdeckel	488-2624-152-100	–	+
49				
50				
51	Schieberauflage	488-5476-393-019	+	+
52	Schiebewiderstand-Stellgriff	488-2624-627-01K	+	+
53	Kappe	488-2845-192-016	+	+
54	Firmenschild	488-2833-053-059	+	+
55	Informationsschild „Lautstärke, linker Kanal"	488-2833-045-013	+	–
56	Informationsschild „Lautstärke, rechter Kanal"	488-2833-046-01K	+	–
57	Informationsschild „Tieftonblende"	488-2833-055-019	+	+

1	2	3	4	5
58	Informationsschild „Hochtonblende"	488-2833-054-012	+	+
59	Informationsschild „Umkopieren"	488-2833-062-015	+	+
60	Informationsschild „Einblendwaage"	488-2833-048-012	+	+
61	Informationsschild „Synchro"	488-2833-061-019	+	+
62	Informationsschild „Kopfhörer"	488-2833-060-012	+	+
63	Leistungsverstärker-Schalterschild	488-2833-085-023	+	–
64	Winkel	488-2601-319-017	+	+
65	Schraube M4×10 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
66	Schraube M4×12 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
67	Blechschraube Gb 3,5X15A Zn6X/PasX	PN-61/M-83106	+	+
68	Unterlegscheibe 3,2 Zn6X/PasX	PN-62/M-82006	+	+
69	Unterlegscheibe 4,3 Zn6X/PasX	PN-62/M-82007	+	+
70	Schirm, vollst.	488-5476-363-012	+	+
71	Eingangsbaugruppe	488-5476-361-01K	+	+
72	Schraube M2,5×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
73	Unterlegscheibe 2,7 Zn6X/PasX	PN-62/M-82007	+	+
74	Schraube M3×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
75	Federbügel	488-2678-031-018	+	+
76	Aussteuerungsanzeiger 382-2A, Fa. „Bertrand"	imp.	+	+
77	Blechschraube Gb 2,9×15A	PN-61/M-83102	–	+
78	Unterlegscheibe 3,2 Zn6X/PasX	PN-62/M-82007	–	+
79				
80				
81	Chassis, vollst.	488-5476-343-011	+	+
82	Steuersatz	488-5476-360-013	+	+
83	Spuren-Wahlschalter	488-5476-354-013	+	+
84	Netzteil	488-5476-368-014	+	–
85	Endverstärker	488-5476-366-011	+	–
86	Entzerrer	488-5476-370-019	+	–
87	Einblendensatz	488-5476-344-018	+	–
88	Tonblendensatz	488-5476-371-015	+	–
89	Steuersatz-Winkelhebel	488-5476-333-016	+	+
90	Gerader Steuersatzhebel	488-2534-255-016	+	+
91	Lautsprecherbuchse	488-3151-225-018	+	–
92	Glühlampe 22 V/1,5 W; BA 7s	WT-75/E-037	+	+
93	Schnappklinke	488-2624-363-012	+	+
94	Elko KED 4700 µF, 40 V	WT-390/70	+	–
95	Kondensatorschellenstift	488-2688-034-01K	+	–
96	Netzteilkondensatorschelle	488-2676-034-01K	+	–
97	Zugglied	488-2212-032-019	+	+
98	Leistungsverstärker-Schaltertaste	488-2845-149-021	+	–
99	Obere Leistungsverstärker-Schalterstützplatine	488-2714-128-012	+	–
100	Untere Leistungsverstärker-Schalterplatine	488-2714-129-019	+	–
101	Greifring ⌀ 3	488-1442-005-012	+	+
102	Greifring ⌀ 2,5	488-1442-015-018	+	+
103	Unterlegscheibe 3,2	488-1630-040-016	+	+
104	Schraube M4×26 Zn6B/PasX	PN-74/M-82215	+	+
105	Unterlegscheibe 4,3 Zn6B/PasX	PN-67/M-82006	+	+
106	Schraube M2,5×20 I Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	–
107	Blechschraube Gb 2,9×15 Zn6X/PasX	PN-61/M-83106	+	+
108	Blechschraube Gb 3,5×15 Zn6X/PasX	PN-61/M-83106	+	+
109	Schraube M4×16 I Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	+
110	Unterlegscheibe 3,2	PN-67/M-82006	+	+
111	Schraube M3×12 I Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	+
112	Schmelzeinsatz WTaT 0,5 A; 250 V	PN-71/E-06170	+	–
113	Schmelzeinsatz WTaT 0,25 A; 250 V	PN-71/E-06170	+	+
114	Leitungsbündel-Federschelle	488-2678-031-018	+	+
115	Leitungsklammer	488-2688-010-013	+	+
116	Kopfhörer-Endverstärker	488-5476-381-010	–	+
117	Einblendsatz	488-5476-344-026	–	+
118	Tonblendensatz	488-5476-371-023	–	+
119	Netzteil	488-5476-404-029	–	+
120	Hörerverstärkerplattenkonsole	488-2601-342-019	–	+
121	Chassisplatte, vollst.	488-5476-332-01K	+	+
122	Brücke, vollst.	488-5476-330-017	+	–

1	2	3	4	5
123	Sprungrollenbaugruppe	488-5476-339-014	+	+
124	Elektromagnetbaugruppe mit Platte	488-5476-369-019	+	+
125	Linke Kupplung	488-5476-012-058	+	+
126	Rechte Kupplung	488-5476-012-023	+	+
127	Zwischenrolle	488-5476-016-010	+	+
128	Anlenkarm	488-5476-023-017	+	+
129	Bandgeschwindigkeitsumschalthebel, vollst.	488-5476-405-017	+	+
130	Tonwelle mit Schwungmasse, vollst.	488-5476-031-01K	+	+
131	Hilfsbremshebel	488-5476-014-018	+	+
132	Filztülle	488-2858-021-010	+	+
133	Anzeigerkonsole	488-2624-740-010	+	+
134	Schnellstopp-Bremshebel	488-5476-273-013	+	+
135	Umspul-Zugglied	488-5476-086-019	+	+
136	Pausetaste, vollst.	488-5476-341-019	+	+
137	Tonwellen-Spurlager	488-5476-040-019	+	+
138	Umspulrollenwippe, vollst.	488-5476-021-014	+	+
139	Umspulrolle	488-5476-022-010	+	+
140	Linke Tastenschalterkonsole	488-5476-026-016	+	+
141	Schnellstoppbremsenstössel	488-5476-039-010	+	+
142	Andruckrollenhebel	488-5476-054-028	+	+
143	Korrektorhebel, vollst.	488-5476-340-012	+	+
144	Schalterhebel, vollst.	488-5476-337-011	+	+
145	Bandgeschwindigkeitsumschalthebel, vollst.	488-5476-336-015	+	+
146	Bandzugreglerhebel, vollst.	488-5476-321-018	+	+
147	Bandzugregler-Zugglied, vollst.	488-5476-406-013	+	+
148	Stufenrolle	488-2452-009-02K	+	+
149	Rechte Tastenschalterkonsole	488-2601-055-01K	+	+
150	Tastensperrklinke	488-2534-277-01K	+	+
151	Umspulstössel	488-2714-122-014	+	+
152	Zählwerkkonsole	488-2601-321-011	+	+
153	Spangenfeder	488-2562-045-012	+	+
154	Umspulrollenfeder	488-2557-038-011	+	+
155	Motor-Schwingungsdämpferflansch	488-2688-004-013	+	+
156	Motor-Stützelement	488-2624-493-013	+	+
157	Schaltertaste	488-2845-196-011	+	+
158	Rückspulstössel	488-2534-056-013	+	+
159	Vorspulstössel	488-2534-057-01K	+	+
160	„Isostat"-Schalterschirm	488-2624-482-011	+	+
161	Tastenschalter-Achsstift	488-2572-011-013	+	+
162	Starttasten-Zugglied	488-2688-027-013	+	+
163	Sperrklinke	488-2624-099-013	+	+
164	Pausetasten-Klinkenfeder	488-2562-034-010	+	+
165	Gerader Korrektorhebel	488-2534-259-011	+	+
166	Pausetastenklinke	488-2534-042-012	+	+
167	Sprungrollenfeder	488-2557-170-017	+	+
168	Geschwindigkeitsumschalterbuchse	488-1830-030-014	+	+
169	„Isostat"-Schalterstössel	488-2624-644-011	+	+
170	Schaltkurve	488-2624-616-018	+	+
171	Zugkraftregler-Hebelarm	488-2534-237-018	+	+
172	Zugkraftregler-Hebelarmstössel	488-2534-245-010	+	+
173	Gleitstück	488-2733-019-010	+	+
174	Motorschelle	488-2678-001-011	+	+
175	Spulenmitnehmer	488-2624-063-019	+	+
176	Stellschieber	488-2534-059-012	+	+
177	Kipphebellenker	488-2624-097-010	+	+
178	Schnellstoppbremsen-Zugfeder	488-2562-040-029	+	+
179	Pausetastenfeder	488-2562-130-01K	+	+
180	Rückführungsfeder	418-2562-213-012	+	+
181	Korrektorhebelfeder	488-2562-219-010	+	+
182	Hilfsbremsen-Zugfeder	488-2562-036-013	+	+
183	Geschwindigkeitsumschalter-Zugfeder	488-2562-218-014	+	+
184	Sprengring	488-2568-003-01K	+	+
185	Tasten-Sperrklinkenfeder	488-2567-316-014	+	+
186	Tastenschalter-Zugfeder	488-2562-040-010	+	+
187	Obere Kupplungs-Unterlegscheibe	488-2858-008-014	+	+

1	2	3	4	5
188	Untere Kupplungs-Unterlegscheibe	488-1630-019-017	+	+
189	Untere Hilfsbremsen-Unterlegscheibe	488-1630-018-010	+	+
190	Stufenrollen-Unterlegscheibe	488-2855-586-017	+	+
191	Motor-Unterlegscheibe	488-2733-070-016	+	+
192	Motor-Gummifeder	488-2858-010-019	+	+
193	Motor-Justierblech	488-2733-072-019	+	+
194	Federsatz-Federscheibe	488-1651-130-014	+	+
195	Sperrklinkenschrauben-Federscheibe	488-1651-126-017	+	+
196	Motor-Unterlegscheibe	488-1630-058-012	+	+
197	Greifring 5	488-1442-002-013	+	+
198	Greifring 3	488-1442-005-012	+	+
199	Greifring 4	488-1442-003-01K	+	+
200	Kopfbrücken-Leitungsbündellötöse	488-2262-007-018	+	+
201	Schalterfeder-Einhängelötöse	488-2262-017-013	+	+
202	Sperrklinkenschraube	488-1132-039-016	+	+
203	Zählwerk	488-5476-342-015	+	+
204	Motor-Schwingungsdämpfer	488-2858-015-029	+	+
205	Umspulriemen	488-2858-027-019	+	+
206	Federsatz	488-5476-338-018	+	+
207	Zählwerkriemen	488-2858-033-019	+	+
208	Tastenschalter-Stützblech	488-2858-045-017	+	+
209	Schnellstopp-Bremshebelunterlage	488-2858-110-013	+	+
210	Printplatten-Stütztaste	488-2846-255-011	+	+
211	Laufwerkmotor SAZ-7-3	WT-73/TK-319	+	+
212	Schraube M2,5×14 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
213	Schraube M3×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82209	+	+
214	Schraube M4×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82209	+	+
215	Schraube M3×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
216	Schraube M3×8 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
217	Schraube M4×6 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
218	Schraube M4×14 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
219	Schraube M3×6 Zn6X/PasX	PN-62/M-82274	+	+
220	Mutter M3 I Zn6X/PasX	PN-75/M-82144	+	+
221	Unterlegscheibe 3,2 Zn6X	PN-67/M-82006	+	+
222	Unterlegscheibe 5,3 PFE-3	PN-67/M-82006	+	+
223	Unterlegscheibe 10,5 PFE-3	PN-67/M-82006	+	+
224	Unterlegscheibe 3,2 PFE-3	PN-62/M-82007	+	+
225	Unterlegscheibe 4,3 PFE-3	PN-62/M-82007	+	+
226	Federring 3,1 OKsX	PN-65/M-82008	+	+
227	Federring 4,1 OKsX	PN-65/M-82008	+	+
228	Splint 2×12 Zn6X/PasX	PN-69/M-82001	+	+
229	Unterlegscheibe 4,3 Zn6X/PasX zur Motorjustierung	PN-62/M-82007	+	+
230	Schraube M3×8 I Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	–	+
231	Entzerrerbaugruppe	488-5476-370-035	–	+
232	Schmelzeinsatz WTaT 0,4 A; 250 V	PN-71/E-06170	–	+
233	Kopfbrücke, vollst.	488-5476-330-017	–	+
234	Motor-Justierblech	488-2858-108-019	–	+
235	Deckel	488-2624-622-018	+	+
236	Friktionsscheibe	488-2733-118-019	+	+
237	Friktionsblech	488-2733-053-022	+	+
238	Messing-Hohlniet 12/4 lux Ni6B		+	+
239	Federscheibe	488-1764-106-016	+	+
240			+	+
241				
242				
243				
244				
245	Konsole	488-5476-352-010	+	+
246	Klinkenhebel	488-2624-642-019	+	+
247	Klinke	488-2624-645-018	+	+
248	Feder	488-2557-153-015	+	+
249	Unterlegscheibe 4,2	488-2624-395-011	+	+
250	Greifring	488-1442-003-01K	+	+
251				
252				

1	2	3	4	5
253				
254				
255				
256	Chassis, vollst.	488-5476-351-014	+	+
257	Hebel	488-2534-252-017	+	+
258	Hebel	488-2534-260-01K	+	+
259	Verriegelungsschieber	488-2534-253-013	+	+
260	Hebel, vollst.	488-5476-334-012	+	+
261	Stössel „Start – Stop"	488-2534-261-016	+	+
262	Spurenwahlschalterstössel	488-2534-258-015	+	+
263	Aufnahme-Wiedergabeschalterstössel rechts/links	488-2537-257-01K	+	+
264	Schalterstössel	488-2534-250-014	+	+
265	Schalterstössel	488-2534-296-014	+	+
266	Auflage	488-2232-065-01K	+	+
267	Hebel, vollst.	488-5476-398-010	+	+
268	Start-Stoppschalterstösselfeder	488-2562-210-013	+	+
269	Hebelfeder, vollst.	488-2562-200-018	+	+
270	Achsstift	488-2572-114-017	+	+
271	Aufnahme-Wiedergabeschalterstösselfeder rechts/links	488-2557-151-012	+	+
272	Feder	488-2557-150-016	+	+
273	Schalterstösselfeder	488-2557-152-019	+	+
274	Feder	488-2562-170-011	+	+
275	Unterlegscheibe	488-1652-013-011	+	+
276	Unterlegscheibe	488-2714-131-021	+	+
277	Unterlegscheibe	488-2714-131-016	+	+
278	Buchse	488-1846-138-010	+	+
279	Unterlegscheibe 3,2 Zn6B/PasX	PN-67/M-82006	+	+
280	Greifring	488-1442-005-012	+	+
281	Splint 1,6×10 Zn6B/PasX	PN-69/M-82001	+	+
282	Splint 2×12 Zn6B/PasX	PN-69/M-82001	+	+
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290	Kopfbrückenplatine	488-5476-044-022	+	+
291	Hebel mit Rolle	488-5476-050-014	+	+
292	Andruckbändchen, vollst.	488-5476-035-015	+	+
293	Lasche	488-5476-038-014	+	+
294	Lasche, vollst.	488-5476-037-026	+	+
295	Schalterzugfeder, vollst.	488-2562-047-015	+	+
296	Andruckhebelfeder	488-2562-040-029	+	+
297	Andruckbändchenfeder	488-2562-004-014	+	+
298	Andruckbändchen-Zugfeder	488-2562-003-018	+	+
299	Andruckrollenhebel	488-5476-049-016	+	+
300	Magnetkopf U 24-205.3	488-5475-193-091	+	+
301	Magnetkopf K 24-3	488-5475-042-026	+	+
302	Löschkopfplatine	488-2714-041-014	+	+
303	Löschkopfkonsole	488-2601-060-013	+	+
304	Linker Bremshebel	488-2534-067-015	+	+
305	Greifring 3	488-1442-005-012	+	+
306	Bremsen-Zugfeder	488-2562-121-010	+	+
307	Kombikopfschräglagenjustiermutter	488-1320-002-019	+	+
308	Tonwellenlagerkonsole	488-5476-322-014	+	+
309	Rechter Bremshebel	488-2534-068-011	+	+
310	Bandendkontakt	488-5476-034-019	+	+
311	Isoliertülle	488-1830-027-013	+	+
312	Oberer Bandführungsflansch	488-2232-012-013	+	+
313	Bandführungsstift	488-1846-037-013	+	+
314	Unterer Bandführungsflansch	488-2232-011-017	+	+
315	Kombikopffeder	488-2562-021-019	+	+
316	Bandführungsstift	488-1892-028-013	+	+
317	Führungsstift-Druckfeder	488-2562-022-012	+	+

1	2	3	4	5
318	Passstift	488-1438-137-015	+	+
319	Aufspul-Zwischenrolle, vollst.	488-5476-033-012	+	+
320	Bremshebelschraube	488-1132-012-010	+	+
321	Umspulschieberschraube	488-1132-013-017	+	+
322	Wippe, vollst.	488-5476-006-015	+	+
323	Wippenzugfeder, vollst.	488-2562-039-012	+	+
324	Umspulschieber	488-5476-036-011	+	+
325	Schieber	488-2534-060-010	+	+
326	Schalterdrehhebel	488-5476-048-01K	+	+
327	Andruckrollenhebelstössel	488-2714-033-011	+	+
328	Schnellstopphebel	488-2534-063-01K	+	+
329	Schnellstopphebellasche	488-2534-051-011	+	+
330	Aufspul-Zwischenrollenhebel	488-5476-075-017	+	+
331	Bremsbelag	488-2858-004-017	+	+
332	Greifring 4	488-1442-003-01K	+	+
333	Schraube M3×5 II Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	+
334	Unterlegscheibe 3,2 Zn6B/PasX	PN-62/M-82007	+	+
335	Schraube M3×20 II Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	+
336	Hohlniet 4×2 Zn6B/PasX	PN- /M-82972	+	+
337	Löschkopf-Justierblech	488-2714-093-014	+	+
338	Schraube M1,6×16 I OKsX	PN-74/M-82227	+	+
339	Schraube M2+14 I Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	+
340	Unterlegscheibe 3,2 PFE-3 ≠ 0,5	PN-62/M-82007	+	+
341	Mutter M2 Zn6B/PasX	PN-75/M-82144	+	+
342	Aufspul-Zwischenrollenscheibe	488-1630-024-010	+	+
343	Aufspul-Zwischenrollensplint	488-1442-009-018	+	+
344	Splint	488-1442-011-012	+	+
345	Unterlegscheibe	488-1630-016-018	+	+
346	Greifring	488-1441-114-039	+	+
347	Unterlegscheibe	488-1630-019-017	+	+
348	Wippenfeder-Einhängeöse	488-2688-035-016	+	+
349	Unterlegscheibe 4,3 PFE	PN-67/M-82006	+	+
350	Lötöse	488-2261-149-021	+	+
351	Klemmschraube M2,5×8 OKsX	PN-62/M-82273	+	+
352				
353				
354				
355				
356	Rechter Wickelteller, vollst.	488-5476-013-011	+	+
357	Filzring	488-2858-023-013	+	+
358	Reibscheibe	488-2624-064-015	+	+
359	Filzring, rechte Kupplung	488-2858-022-017	+	+
360	Untere Kupplungsscheibe, rechts	488-2624-065-011	+	+
361	Unterlegscheibe	488-1630-017-014	+	+
362	Sicherungsring 15z OKsX für Wellen	PN-63/M-85111	+	+
363	Kupplungsfeder	488-2557-021-011	+	+
364	Kupplungsfeder, rechte Kupplung	488-2557-020-023	+	+
365	Linker Wickelteller, vollst.	488-5476-013-038	+	+
366				
367				
368				
369				
370				
371	Hebel, vollst.	488-5476-081-010	+	+
372	Zwischenrolle	488-5476-018-013	+	+
373				
374				
375				
376				
377				
378	Andruckrolle	488-5476-072-018	+	+
379	Andruckrollenachse	488-2572-020-012	+	+
380	Justierplatine	488-2723-022-019	+	+
381				
382				

1	2	3	4	5
383				
384				
385	Lenker	488-5476-024-013	+	+
386	Regler	488-2534-038-015	+	+
387	Spangenfeder	488-2562-033-014	+	+
388	Bremsbelag	488-2858-004-019	+	+
389	Schraube M3×4 Zn6X/PasX	PN-74/M-82227	+	+
390				
391				
392				
393				
394	Zugglied	488-2688-036-012	+	+
395	Bremshebel	488-2534-063-016	+	+
396	Bremsbelag	488-2858-004-014	+	+
397	Mutter M2 Zn6B/PasX	PN-75/M-82144	+	+
398	Hohlniet Al 3×6	PN- /M-82972	+	+
399	Feder	488-2562-042-013	+	+
400				
401				
402				
403				
404				
405	Sprungrolle	488-5476-001-013	+	+
406	Hebel, vollst.	488-5476-318-017	+	+
407	Hebel, vollst.	488-5476-335-019	+	+
408	Flachfeder	488-2557-145-012	+	+
409	Schraube M3×5 Zn6B/PasX	PN-74/M-82227	+	+
410	Stift	488-1438-249-018	+	+
411	Greifring	488-1442-005-012	+	+
412	Feder	488-2562-168-017	+	+
413	Spurenwahlschalterhebel	488-2534-254-01K	+	+

Vorverstärker-Printplatte 2 503-5476-361-015 – M2407S und M2408SD

Schaltplansymbol 1	Zusammenstellung, elektrische Werte 2	Versandnummer des verpackten Elements, bzw. Standard-Nummer 3
	Anschlussbuchse GM545.5	BN-72/3384-07ark30
	Zugfeder	488-2562-198-013
	Schieber	488-2624-643-015
	Stecker 919-032-03-1	Eltra
	Wahlschalter RPW Nr. 4134821	488-2215-202-012
US101	Integrierter Schaltkreis TBA 231	
P101, 102	Schiebewiderstand SVP-453/N-22k „B"	WT-74/L-7/140
C111, 112	Kondensator 02/E-II-IEC-100 µF/16 V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C113, 114	Kondensator 04/U-II-IEC-1 µF/63 V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C107, 108	Tantal-Kondensator 196D 10 µF/15 V	WT-77/L17-661
C109, 110	Kondensator KFPf IIF-6-r-10000+50-20 25 V	WT-74/L5-142
C105, 106	Kondensator KCPf IB N750-10-r-220-10 25 V	WT-74/L5-141
R111, 112	Widerstand OWZ 0,125 W 33 10 %	WT-74/L7-072
R107, 108	Widerstand OWZ 0,125 W 220 10 %	WT-74/L7-072
R116, 117	Widerstand OWZ 0,125 W 680 5 %	WT-74/L7-072
R109, 110	Widerstand OWZ 0,125 W 1k 5 %	WT-74/L7-072
R114, 115	Widerstand OWZ 0,125 W 10k 5 %	WT-74/L7-072
R118, 119	Widerstand OWZ 0,125 W 24k 5 %	WT-74/L7-072
R105, 106, 120, 121	Widerstand OWZ 0,125 W 68k 10 %	WT-74/L7-072

Eingangsschaltung 2 502-5476-360-014 – M2407S und M2408SD

1	2	3
	Wahlschalter „Isostat"	BN-70-3384-02
	Stecker 919-032-03-1	Eltra
	Anschlussbuchse GM545-04	BN-72/3384-07 ark21
C103, 104	Kondensator MKSE-018-02 0,068 µF 100 V 10 %	WT-74/1-MKSE-018
C101, 102	Kondensator MKSE-018-02 0,22 µF 100 V 10 %	WT-74/1-MKSE-018
R103, 104	Widerstand OWZ 0,125 W 1k 10 %	WT-74/L7-072
R101, 102	Widerstand OWZ 0,125 W 1M 10 %	WT-74/L7-072

Entzerrer-Printplatte 1 503-5476-370-014 – M2407S

1	2	3
	Wahlschalter V, Nr. 4134824	488-2215-206-018
	Wahlschalter S, Nr. 4134822	488-2215-203-019
	Wahlschalter RPG, Nr. 4134825	488-2215-207-014
	Wahlschaltr ZOP, Nr. 4134820	488-2215-201-016
	Wahlschalter ZOL, Nr. 4134823	488-2215-204-015
L1, L2	Entzerrerspule	488-4353-022-054
L3	Äquivalenzspule	488-4353-059-039
L4	Generator-Schwingkreisspule	488-4353-053-030
	Stecker 919-032-03-1	Eltra
	Stecker 919-032-01-1	Eltra
D205	Diode BZP 620-C15	WT-71/26
D201, 202, 203, 204	Diode AAP 155	BN-72/3375-15 ark08
T203, 204	Transistor BC 107B	BN-72/3375-16-05
T205, 206	Transistor BC 108B	BN-72/3375-16-05
T201, 202	Transistor BC 413B	
US201	Integrierter Schaltkreis TBA 231	imp.
R237, 238	Widerstand OWZ 0,125 W 220k 10 %	WT-74/L7-072
R235, 236	Widerstand OWZ 0,125 W 180k 10 %	WT-74/L7-072
R231, 232	Widerstand OWZ 0,125 W 120k 5 %	WT-74/L7-072
R219, 220	Widerstand OWZ 0,125 W 100k 5 %	WT-74/L7-072
R245, 246, 249, 250	Widerstand OWZ 0,125 W 47k 10 %	WT-74/L7-072
R229, 230	Widerstand OWZ 0,125 W 39k 5 %	WT-74/L7-072
R209, 210, 239, 240, 265, 266, 272, 273	Widerstand OWZ 0,125 W 20k 5 %	WT-74/L7-072
R243, 244, 253, 254	Widerstand OWZ 0,125 W 12k 10 %	WT-74/L7-072
R241, 242	Widerstand OWZ 0,125 W 10k 10 %	WT-74/L7-072
R221, 222	Widerstand OWZ 0,125 W 4k7 10 %	WT-74/L7-072
R215, 216, 251, 252, 269, 270, 276, 277	Widerstand OWZ 0,125 W 3k3 10 %	WT-74/L7-072
R203, 204	Widerstand OWZ 0,125 W 2k4 10 %	WT-74/L7-072
R267, 268	Widerstand OWZ 0,125 W 1k2 10 %	WT-74/L7-072
R247, 248	Widerstand OWZ 0,125 W 750 5 %	WT-74/L7-072
R223, 224	Widerstand OWZ 0,125 W 620 5 %	WT-74/L7-072
R217, 218	Widerstand OWZ 0,125 W 220 10 %	WT-74/L7-072
R261, 262	Widerstand OWZ 0,125 W 75 5 %	WT-74/L7-072
R257, 258, 278	Widerstand OWZ 0,125 W 47 5 %	WT-74/L7-072
R227, 228, 274, 275	Widerstand OWZ 0,125 W 33 10 %	WT-74/L7-072
2× R297	Widerstand OWZ 2 W 100 10 %	WT-74/L7-072
R233, 234	Widerstand OWZ 0,25 W 1M8 5 %	WT-74/L7-072
R271	Widerstand OWZ 0,25 W 12k 10 %	WT-74/L7-072
R255, 256	Widerstand OWZ 0,25 W 200 5 %	WT-74/L7-072
R201, 202	Widerstand MŁT 0,25 W 220k 10 % A	BN-70/3281-36
R205, 206	Widerstand MŁT 0,25 W 120k 10 % A	BN-70/3281-36
R211, 212	Widerstand MŁT 0,25 W 3k6 5 % A	BN-70/3281-36
R207, 208, 213, 214	Widerstand MŁT 0,25 W 220 10 % A	BN-70/3281-36
R259, 260	Abgleichwiderstand TVP 114 47k	WT-73/L7-143
R225, 226	Abgleichwiderstand TVP 115 1k	WT-73/L7-143
C213, 214, 215, 216	Keramiktrimmer TCP12-d-N1500-15/80-250-056	BN-71/3281-13
C207, 208, 250	Kondensator KCPf-I-B-N750-10r-220-10-25V	WT-74/L5-141
C249, 250, 251, 252	Kondensator KFP-IIB-100pF-160V-10%	BN-69/3381-25
C245	Kondensator KSF-020-9200pF-250V-5%	WT-71/1-KSF-020
C223, 224	Kondensator KSF-020-2000pF-100V-5%	WT-71/1-KSF-020

1	2	3
C221, 222	Kondensator KSF-020-1500pF-100V-10%	WT-71/1-KSF-020
C211, 212	Kondensator KSF-020-1200pF-100V-10%	WT-71/1-KSF-020
C229, 230	Kondensator MKSE-018-02-0,22µF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C246, 247	Kondensator MKSE-018-02-0,1µF-100V-20%	WT-74/1-MKSE-02
C225, 226, 239, 240,	Kondensator MKSE-018-02-0,033µF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C241, 242	Kondensator MKSE-018-02-0,22µF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C200, 217, 218, 243, 244	Kondensator KFPF-IIF-6-v-10000+50-20 25 V	WT-74/L5-142
C201, 202	Tantal-Kondensator 196D 10 µF/25 V	WT-77/L17-661
C231, 232	Kondensator 04/U-II-IEC-1000µF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C209, 210	Kondensator 04/U-II-IEC-100µF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C203, 204, 235, 236	Kondensator 04/II-IEC-47µF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C219, 220, 237, 238	Kondensator 04/U-II-IEC-22µF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C205, 206, 248	Kondensator 04/U-II-IEC-47µF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C227, 228, 233, 234	Kondensator 04/U-II-IEC-1µF-63V	ZN-77/MPM-14/L17-532
	Feder	488-2557-184-018
	Feder	488-2557-184-026
	Feder	488-2562-217-018
R263, 264	Widerstand OWZ 0,125 W 24k 5%	WT-74/L7-072

Entzerrer-Printplatte 1 503-5476-370-030 – M2408SD

1	2	3
	Wahlschalter V, Nr. 4134824	488-2215-206-018
	Wahlschaler S, Nr. 4134822	488-2215-203-019
	Wahlschalter RPG, Nr. 4134825	488-2215-207-014
	Wahlschalter ZOP, Nr. 4134820	488-2215-201-016
	Wahlschalter ZOL, Nr. 4134823	488-2215-204-015
L1, L2	Entzerrerspule	488-4353-022-054
L3	Äquivalenzspule	488-4353-059-039
L4	Generator-Schwingkreisspule	488-4353-053-030
	Stecker 919-032-03-1	Eltra
	Stecker 919-032-01-1	Eltra
D205	Diode BZP 620-C15	WT-71/26
D201, 202, 203, 204	Diode AAP 155	WT-72/L7-072
T203, 204	Transistor BC 107B	BN-72/3375-16-05
T205, 206	Transistor BC 108B	BN-72/3375-16-05
T201, 202	Transistor BC 413B	
US201	Integrierter Schaltkreis TBA 231	imp.
R237, 238	Widerstand OWZ 0,125 W 220k 10%	WT-74/L7-072
R235, 236	Widerstand OWZ 0,125 W 180k 10%	WT-74/L7-072
R231, 232	Widerstand OWT 0,125 W 129k 5%	WT-74/L7-072
R219, 220	Widerstand OWZ 0,125 W 100k 5%	WT-74/L7-072
R245, 246, 249, 250	Widerstand OWZ 0,125 W 47k 10%	WT-74/L7-072
R229, 230	Widerstand OWZ 0,125 W 39k 5%	WT-74/L7-072
R209, 210, 239, 240, 265, 266, 272, 273	Widerstand OWZ 0,125 W 20k 5%	WT-74/L7-072
R243, 244, 253, 254	Widerstand OWZ 0,125 W 12k 10%	WT-74/L7-072
R241, 242	Widerstand OWZ 0,125 W 10k 10%	WT-74/L7-072
R221, 222	Widerstand OWZ 0,125 W 4k7 10%	WT-74/L7-072
R215, 216, 251, 252, 269, 270, 276, 277	Widerstand OWZ 0,125 W 3k3 10%	WT-74/L7-072
R203, 204	Widerstand OWZ 0,125 W 2k4 5%	WT-74/L7-072
R267, 268	Widerstand OWZ 0,125 W 1k2 10%	WT-74/L7-072
R247, 248	Widerstand OWZ 0,125 W 750 5%	WT-74/L7-072
R223, 224	Widerstand OWZ 0,125 W 620 5%	WT-74/L7-072
R217, 218	Widerstand OWZ 0,125 W 220 10%	WT-74/L7-072
R255, 256	Widerstand OWZ 0,125 W 91 5%	WT-74/L7-072
R261, 262	Widerstand OWZ 0,125 W 75 5%	WT-74/L7-072
R257, 258, 278	Widerstand OWZ 0,125 W 47 5%	WT-74/L7-072
R227, 228, 274, 275	Widerstand OWZ 0,125 W 33 10%	WT-74/L7-072
2×R297	Widerstand OWZ 2 W 68 10%	WT-74/L7-072
R233, 234	Widerstand OWZ 0,25 W 1M8 5%	WT-74/L7-072
R271	Widerstand OWZ 0,25 W 12k 10%	WT-74/L7-072

1	2	3
R201, 202	Widerstand MLT 0,25 W 220k 10 % A	BN-70/3281-36
R205, 206	Widerstand MLT 0,25 W 120k 10 % A	BN-70/3281-36
R211, 212	Widerstand MLT 0,25 W 3k6 5 % A	BN-70/3281-36
R207, 208, 213, 214	Widerstand MLT 0,25 W 220 10 % A	BN-70/3281-36
R259, 260	Abgleichwiderstand TVP 114 47k	WT-73/L7-143
R225, 226	Abgleichwiderstand TVP 115 1k	WT-73/L7-143
T213, 214, 215, 216	Keramiktrimmer TCP12-d-N1500-15/80-250-056	BN-71/3281-13
C207, 208, 250	Kondensator KCPf-I-B-N750 10r 220-10-25V	WT-74/L5-141
C249, 250, 251, 252	Kondensator KFP-IIB-100pF-160V-10%	BN-69/3381-25
C245	Kondensator KSF-020-9100pF-250V-5%	WT-71/1-KSF-020
C223, 224	Kondensator KSF-020-2000pF-100V-5%	WT-71/1-KSF-020
C221, 222	Kondensator KSD-020-1500pF-100V-10%	WT-71/1-KSF-020
C211, 212	Kondensator KSF-020-1200pF-100V-10%	WT-71/1-KSF-020
C229, 230	Kondensator MKSE-018-02-0,22μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C246, 247	Kondensator MKSE-018-02-0,1μF-100V-20%	WT-74/1-MKSE-02
C225, 226, 239, 240	Kondensator MKSE-018-02-0,033μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C241, 242	Kondensator MKSE-018-02-0,22μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C200, 217, 218, 243, 244	Kondensator KFPf-IIF-6-v-10000+50-20-25V-668	WT-74/L5-142
C201, 202	Tantal-Kondensator 196D-10μF-25V	WT-77/L17-661
C231, 232	Kondensator 04/II-IEC-1000μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C209, 210	Kondensator 04/U-II-IEC-100μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C203, 204, 235, 236	Kondensator 04/U-II-IEC-47μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C219, 220, 237, 238	Kondensator 04/U-II-IEC-22μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C205, 206, 248	Kondensator 04/U-II-IEC-4,7μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C227, 228, 233, 234	Kondensator 04/U-II-IEC-1μF-63V	ZN-77/MPM-14/L17-532
	Feder	488-2557-184-018
	Feder	488-2557-184-023
	Feder	488-2562-217-018
R263, 264	Widerstand OWZ 0,125 W 24k 5 %	WT-74/L7-072

Endstufenprintplatte 2 503-5476-381-010 – Hörerverstärker M2408SD

1	2	3
	Stecker 919-032-03-1	Eltra
US401, 402	Integrierter Schaltkreis UL 1497R	TWT-75/CEMI/B37
D401, 402, 403, 404	Diode BYP 401-50	TWT-72/CEMI/A57
C420	Kondensator 04/U-II-IEC-2200μF-40V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C418, 419	Kondensator 04/U-II-IEC-1000μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C400, 403, 404, 409, 410, 413, 414	Kondensator 04/U-II-IEC-47μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C401, 402, 411, 412	Kondensator MKSE-018-02-0,1μF-100V-20%	WT-74/1-MKSE-02
C415, 416, 417	Kondensator MKSE-018-02-0,047μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C407, 408	Kondensator KCPf-IB-N750-6r-68-10-25V	WT-74/L5-141
R405, 406	Widerstand OWZ 0,125 W 100 10 %	WT-74/L7-072
R403, 404	Widerstand OWZ 0,125 W 120 10 %	WT-74/L7-072
R401, 402	Widerstand OWZ 0,125 W 100k 10 %	WT-74/L7-072
R407, 408	Widerstand RDP 1 W 1 10 %	
R409	Widerstand OWZ 0,25 W 680 10 %	WT-74/L7-072
	Stecker 919-032-01-1	Eltra

Endstufenprintplatte 2 503-5476-375-016 – Leistungsverstärker M2407S

1	2	3
	Stecker 919-032-03-1	Eltra
D401-D420	Diode BYP 401-50	TWT-72/CEMI/A57
C413, 414	Kondensator 02/T-II-IEC-2200μF-25V	WT-518/72
C417-424	Kondensator MKSE-018-02-0,047μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C409, 410	Kondensator MKSE-018-02-0,22μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C405, 406, 411, 412	Kondensator MKSE-018-02-0,1μF-100V-20%	WT-74/1-MKSE-02
C407, 408	Kondensator KFP-IIB-68pF-160V-10%	BN-69/3381-25
C403, 404	Kondensator 04/U-II-IEC-4,7μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
C401, 402	Kondensator KSF-020-680pF-100V-5%	WT-71/1-KSF-020

1	2	3
R407, 408	Induktionsarmer Widerstand RDP 1 W 1 10 %	
R403, 404, 405, 406	Widerstand OWZ 0,125 W 100k 10 %	WT-74/L7-072
R401, 402	Widerstand OWZ 0,125 W 1k 10 %	WT-74/L7-072
	Stecker 919-032-01-1	Eltra
C415, 416	Kond. KCPf-IB-N150-6r-27pF-25V-20%	BN-69/3331-25
R409, 410	Widerstand OWZ 0,125W 47k 5 %	WT-74/L7-072

Tonblenden-Printplatte 2 502-5476-371-010 – M2407S

1	2	3
	Stecker 919-032-01-1	Eltra
P303, 304	Schiebewiderstand SVP-453/G2×100k B	WT-74/L7-140
P301, 302	Schiebewiderstand SVP-453/G2×220k B	WT-74/L7-140
P305, 306	Schiebewiderstand SVP-T-453/N-100k B	WT-74/L7-140
R307, 308		WT-74/L7-072
R301, 302, 309, 310, 313, 314	Widerstand OWZ 0,125 W 4k7 10 %	
R303, 304	Widerstand OWZ 0,125 W 10k 10 %	WT-74/L7-072
R305, 306	Widerstand OWZ 0,125 W 15k 10 %	WT-74/L7-072
R311, 312	Widerstand OWZ 0,125 W 22k 10 %	WT-74/L7-072
C301, 302	Kondensator KSF-020-680pF-100V-5%	WT-74/L7-072
C307, 308	Kondensator KSF-020-1800pF-100V-5%	WT-71/1-KSF-020
C311, 312	Kondensator KSF-020-3300pF-63V-10%	WT-71/1-KSF-020
C309, 310, 303, 304	Kondensator MKSE-018-02-0,015μF-100V-10%	WT-71/1-KSF-020
C313, 314	Kondensator MKSE-018-02-0,047μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C305, 306	Kondensator MKSE-018-02-0,15μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
		WT-74/1-MKSE-02

Tonblenden-Printplatte 2 502-5476-371-029 – M2408SD

1	2	3
	Stecker 919-032-01-1	Eltra
P303, 304	Schiebewiderstand SVP-453/G2×100k B	WT-74/L7-140
P301, 302	Schiebewiderstand SVP-453/G2×220k B	WT-74/L7-140
P305, 306	Schiebewiderstand SVP-453/N-100k B	WT-74/L7-140
R307, 308	Widerstand OWZ 0,125 W 1k5 10 %	WT-74/L7-072
R301, 302, 309, 310	Widerstand OWZ 0,125 W 4k7 10 %	WT-74/L7-072
R303, 304	Widerstand OWZ 0,125 W 10k 10 %	WT-74/L7-072
R305, 306	Widerstand OWZ 0,125 W 15k 10 %	WT-74/L7-072
C307, 308	Kondensator KSF-020-1800pF-100V-5%	WT-71/1-KSF-020
C309, 310, 303, 304	Kondensator MKSE-018-02-0,15μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C305, 306	Kondensator MKSE-018-02-0,15μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02

Einblendbaugruppe 3 403-5476-344-015-M2407S

1	2	3
	Bestückte Baugruppen-Printplatte	488-5476-376-017
	Glühlampenfassung	488-4569-001-012
Ż3	Glühlampe 22 V/1,5 W, Ba7S	WT-75/E-037
	Steckbuchse GM590-1	BN-74/3384-07 ark23
P501	Schiebewiderstand SVP-306/N-22k B	TWT-75/L7-153

Einblendbaugruppe Printplatte 3 501-5476-376-012 M2407S

1	2	3
	Stecker 919-032-01-1	Eltra
	Stecker 919-032-01-1	Eltra
	Wahlschalter „Isostat"	BN-70/3384-02
R505, 506	Widerstand OWZ 0,25 W 1k 5 %	WT-74/L7-072
R501, 502	Widerstand OWZ 0,25 W 150 5 %	WT-74/L7-072
R503, 504	Widerstand OWZ 0,25 W 220 10 %	WT-74/L7-072
C501, 502	Kondensator MKSE-018-02-0,068μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C503	Kondensator 04/U-II-IEC-1μF-63V	ZN-77/MPM-14/L17-532

Einblendbaugruppe 3 403-5476-344-023 – M2408SD

1	2	3
	Bestückte Baugruppen-Printplatte	488-5476-376-025
	Glühlampenfassung	488-4569-001-012
Z3	Glühlampe 22 V/1,5 W, BA7S	WT-75/E-037
P501	Schiebewiderstand SVP-306/N-22k B	TWT-75/L7-153
	Steckbuchse GM590-2	BN-74/3384-07 ark23

Einblendbaugruppen-Printplatte 3 501-5476-376-020 – M2408SD

1	2	3
	Stecker 919-032-01-1	Eltra
	Stecker 919-032-01-1	Eltra
	Wahlschalter „Isostat"	BN-70/3384-02
R505, 506	Widerstand OWZ 0,25 W 1k 5 %	WT-74/L7-072
R501, 502	Widerstand OWZ 0,25 W 33 10 %	WT-74/L7-072
R503, 504	Widerstand OWZ 0,25 W 10k 10 %	WT-74/L7-072
C501, 502	Kondensator MKSE-018-02-0,068μF-100V-10%	WT-74/1-MKSE-02
C503	Kondensator 04/U-II-IEC-1μF-63V	ZN-77/MPM-14/L17-532

Ausschaltmagnetbaugruppe 3 503-5476-369-016 – M2407S und M2408SD

1	2	3
	Ausschalt-Elektromagnet	488-5476-009-022
	Bestückte Baugruppen-Printplatte	488-5476-379-016

Ausschaltmagnetbaugruppen-Printplatte 3 501-5476-379-011 – M2407S und M2408SD

1	2	3
T601	Transistor BC 211 (ohne Gruppe)	WT-73/CEMI/A01
D601	Diode BYP 401-50	TWT-72/CEMI/A57
C601	Kondensator 04/U-II-IEC-100μF-16V	ZN-77/MPM-14/L17-532
R602	Widerstand OWZ 0,125 W 220 20 %	WT-74/L7-072
R603	Widerstand OWZ 0,125 W 47k 10 %	WT-74/L7-072
R601	Widerstand OWZ 0,125 W 56 10 %	WT-74/L7-072

Netzteil 2 501-5476-377-019 – M2407S

1	2	3
Tr1	Netztransformator TS-50/12	BN-74/3382-07
	Sicherungsfassung	488-2688-083-010
C703, 803	Kondensator KSE-011-0,047μF-630V-20%	WT-67/3-KSE-011

Netzteil 2 503-5476-403-028 – M2408SD

1	2	3
Tr1	Netztransformator TS-10/X	BN-74/3382-07
	Sicherungsfassung	488-2688-083-010
C703, 803	Kondensator KSE-011-0,047μF-630V-20%	WT-67/3-KSE-011

- Producent • Producer • Hersteller

UNITRA
ZRK

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka
Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, Polska, Poland, Polen

- Eksporter • Exporteur • Exporter

UNITRA

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego
Foreign Trade Office
Aussenhandelsunternehmen
Warszawa, Al. Jerozolimskie 44, Polska, Poland, Polen

AGPOL ZW-05-4755/77 Printed in Poland

Uzupełnienie INSTRUKCJI SERWISOWEJ

magnetofonów M 2407 S i M 2408 SD

1. Rysunek 28 zostaje zastąpiony rysunkiem wg załącznika.
2. Dopuszcza się stosowanie w miejsce taśm DIN Bezugsband 19 H i Bezugsband 9, taśm produkcji ZRK typ TS–19W i TS–9W, a zamiast DP26LH oblew C264Z oferowaną przez ZRK taśmę zastępczą.
3. Sprawdzenie zawartości harmonicznych h^3 wg punktu 3.3.6.13 nie obowiązuje w Serwisie. Pomiar ten jest przewidziany do wykonywania w czasie badań laboratoryjnych.
4. Analizator f–my Brusl–Kjaer UFb–194 wyszczególniony w punkcie 3.3.7 pozycja 11, potrzebny tylko w warunkach laboratoryjnych.
5. Wprowadzono cztery wykonania kółka stopniowego :
   (pozycja 148 Katalogu)

   1. 488–2452–009–011
   2. 488–2452–009–02K
   3. 488–2452–009–038
   4. 488–2452–009–046
6. Wprowadzono obwód scalony TDA 2020 oznaczony na schemacie US401–402 (płytka wzmacniacza mocy 2 503–5476–375–016).

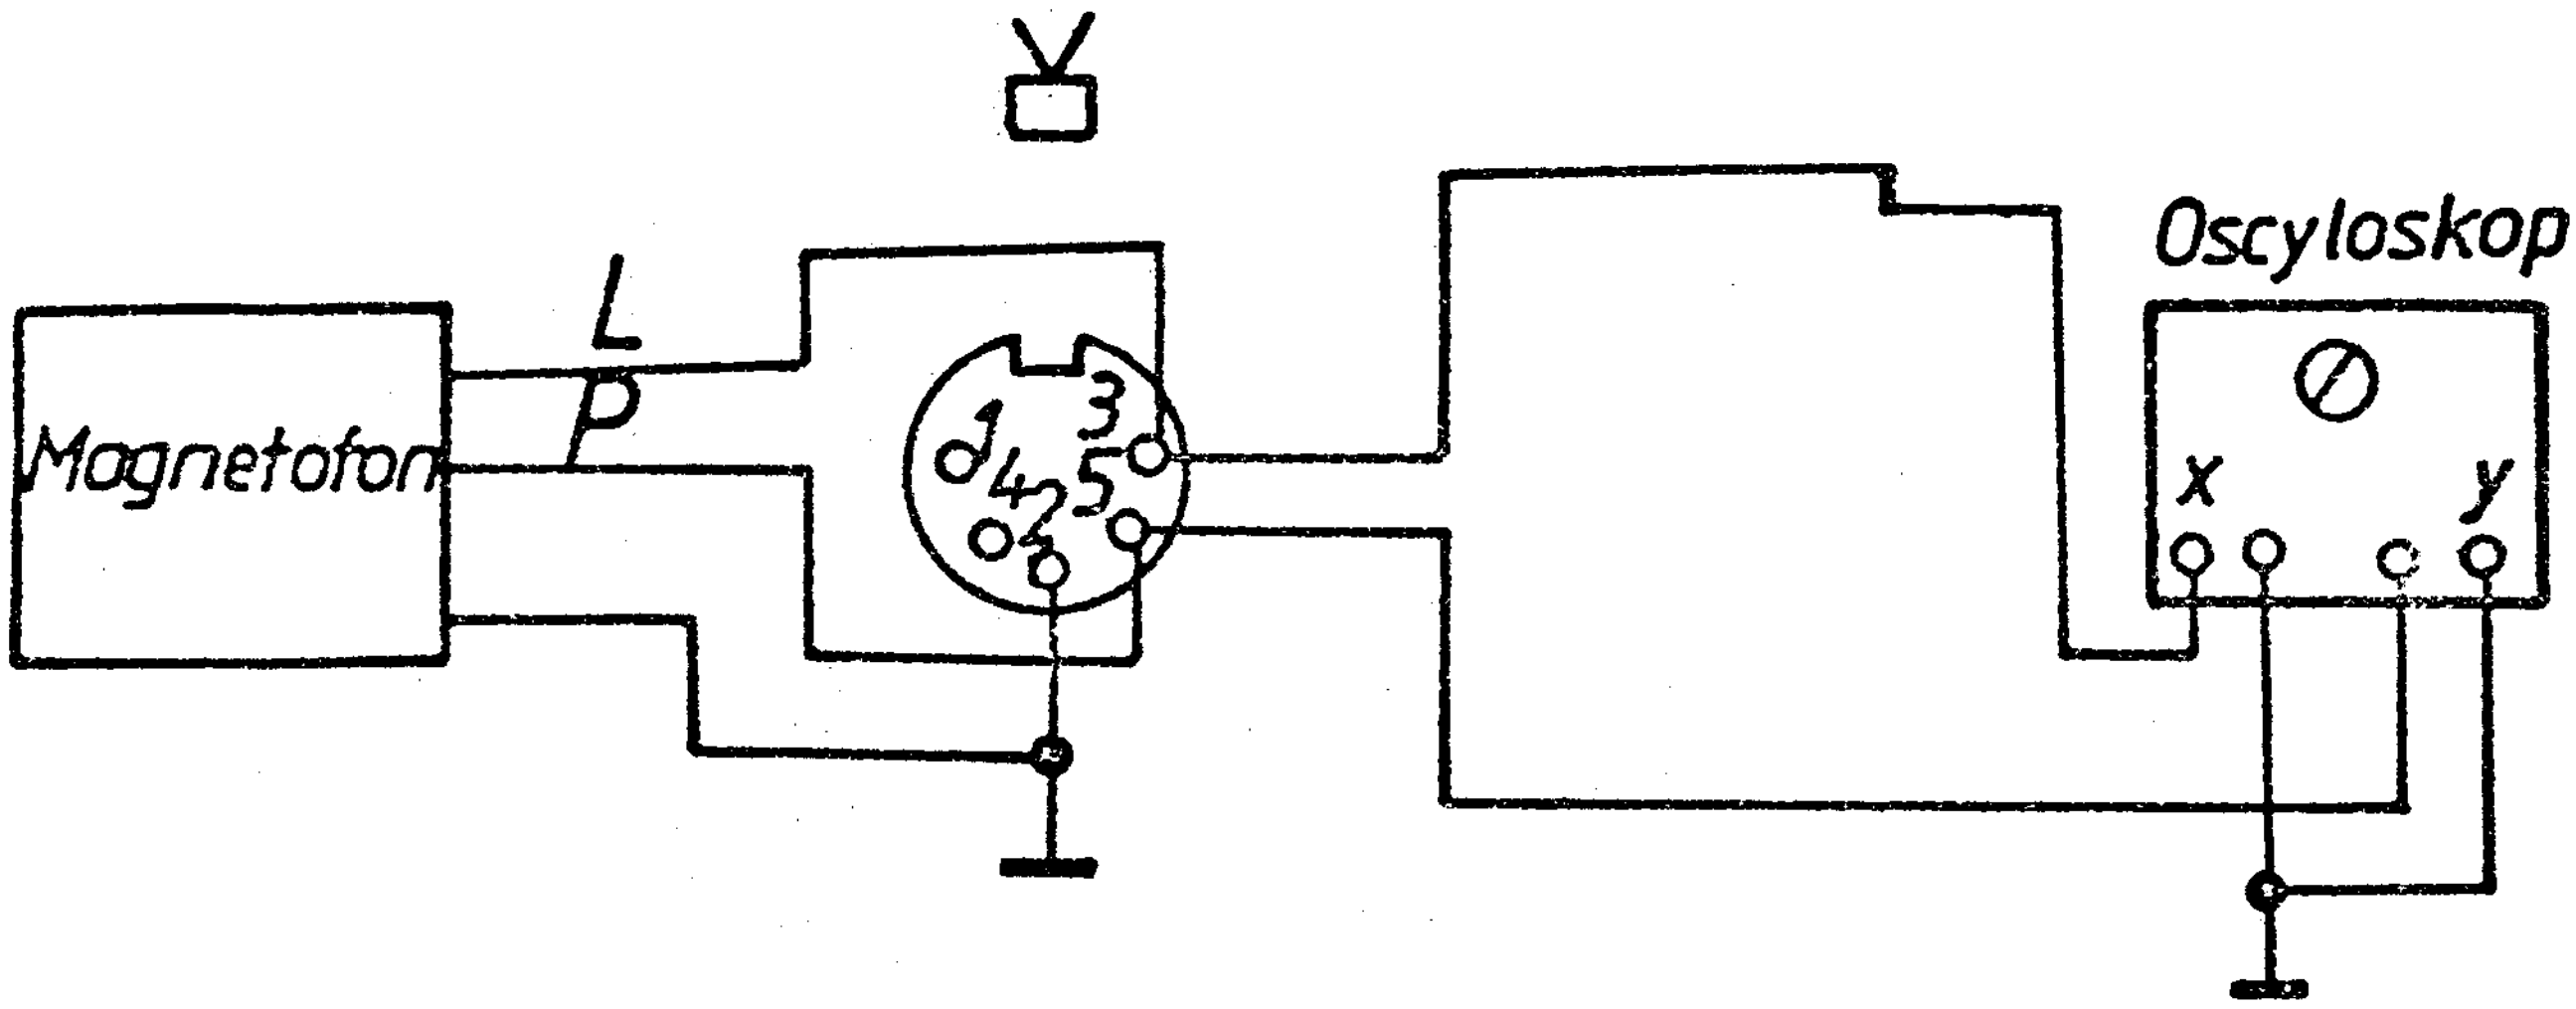
Magnetofon
L
P
1
3
4
2
5
Oscyloskop
x
y

Rys. 28

M2407S, M2408SD

ERGÄNZUNGEN ZUR SERVICEANLEITUNG FÜR DIE MAGNETTONGERÄTE M2407S UND M2408SD

1. Bild 28 wird durch das beigelegte, neue Bild ersetzt.

2. Anstelle der in der Anweisung /Seite 80/ erwähnten Testbänder DIN-Bezugsband 19H beziehungsweise 9, können ZRK-Bezugsbänder TS-19W und TS-9W, und anstelle des BASF-Bezugsbands DP26LH mit Beschichtung C264Z - das von ZRK angebotene Äquivalenzband verwendet werden.

3. Die Kontrolle des Oberwellengehalts h_3 gemäss Abschnitt 3.3.16.13 der Anweisung /Seite 78/ erübright sich im normalen Service - sie wird nur bei genauen Labormessungen durchgeführt.

4. Der im Messgerätenachweis /Abschnitt 3.3.7. Punkt 11/ erwähnte Analysator UFb-194 der Firma Brüel & Kjoer wird nur bei genauen Labormessungen benötigt.

5. Die im Teilekatalog /Laufwerk/ zur Verweisungszahl 148 erwähnte Stufenrolle ist in vier Ausführungsvarianten wie folgt lieferbar:

   1. 488-2452-009-011
   2. 488-2452-009-02K
   3. 488-2452-009-038
   4. 488-2452-009-046

6. Im Teilekatalog wird die Bauteilliste der Endstufenprintplatte 2 503-5476-375-016 /Seite 129/ um den im Prinzipschaltplan mit den Symbolen US401 und US402 gekennzeichneten, integrierten Schaltkreis TDA 2020 ergänzt.

AGPOL ZW-05-476/80 Printed in Poland

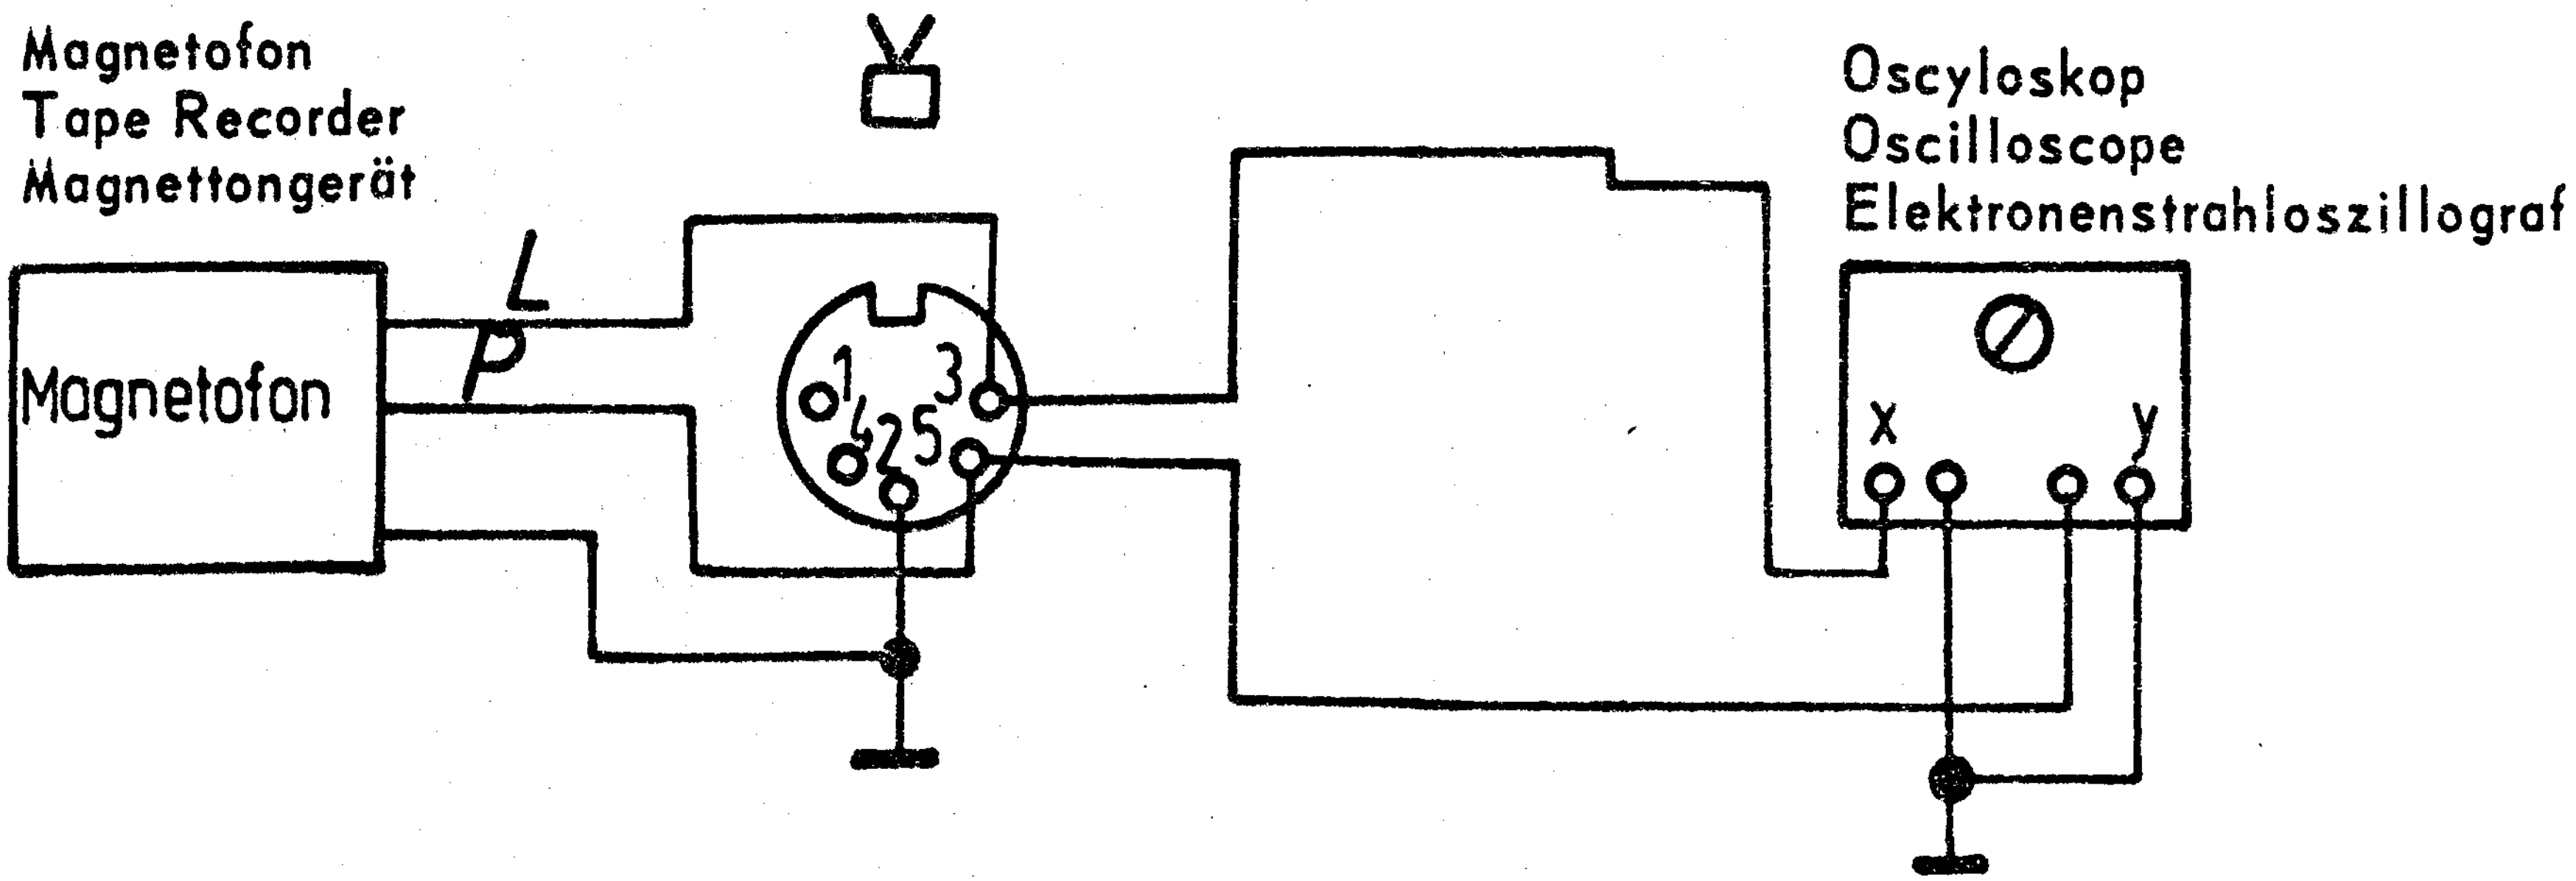
Magnetofon
Tape Recorder
Magnettongerät
L
P
Magnetofon
1
3
4
2
5
Oscyloskop
Oscilloscope
Elektronenstrahloszillograf
x
y

Rys.28

Fig.28

Bild 28

SUPPLEMENT TO SERVICE INSTRUCTIONS OF TAPE RECORDERS M2407S AND M2408SD

1. Fig. 28 is replaced by the figure enclosed to the present supplement.
2. It is permissible to use the magnetic tapes, types TS-19W and TS-9W produced by Zakłady Radiowe im. Kasprzaka instead of the tapes DIN Bezugsband 19H and Bezugsband 9. Similarly, the tape DP26LH with magnetic coating C264Z may be replaced by the tape offered by ZRK.
3. It is not required that the Service Station operations must include the check of the contents of h^3 harmonics described in Subsec. 3.3.6.13. This is a laboratory measurement.
4. The analyser instrument produced by the firm Brüel & Kjoer UFb-194 mentioned in Subsec. 3.3.7., item 11 is necessary only in the laboratory conditions.
5. Four versions of the gradual wheel have been introduced /item 148 of the Catalogue/, namely:
   1. 488-2452-009-011
   2. 488-2452-009-02K
   3. 488-2452-009-038
   4. 488-2452-009-046
6. The manufacturer has introduced a new integrated circuit TDA 2020 marked on the schematic diagram US401-402 /power amplifier circuit-board 2 503-5476-375-016/.

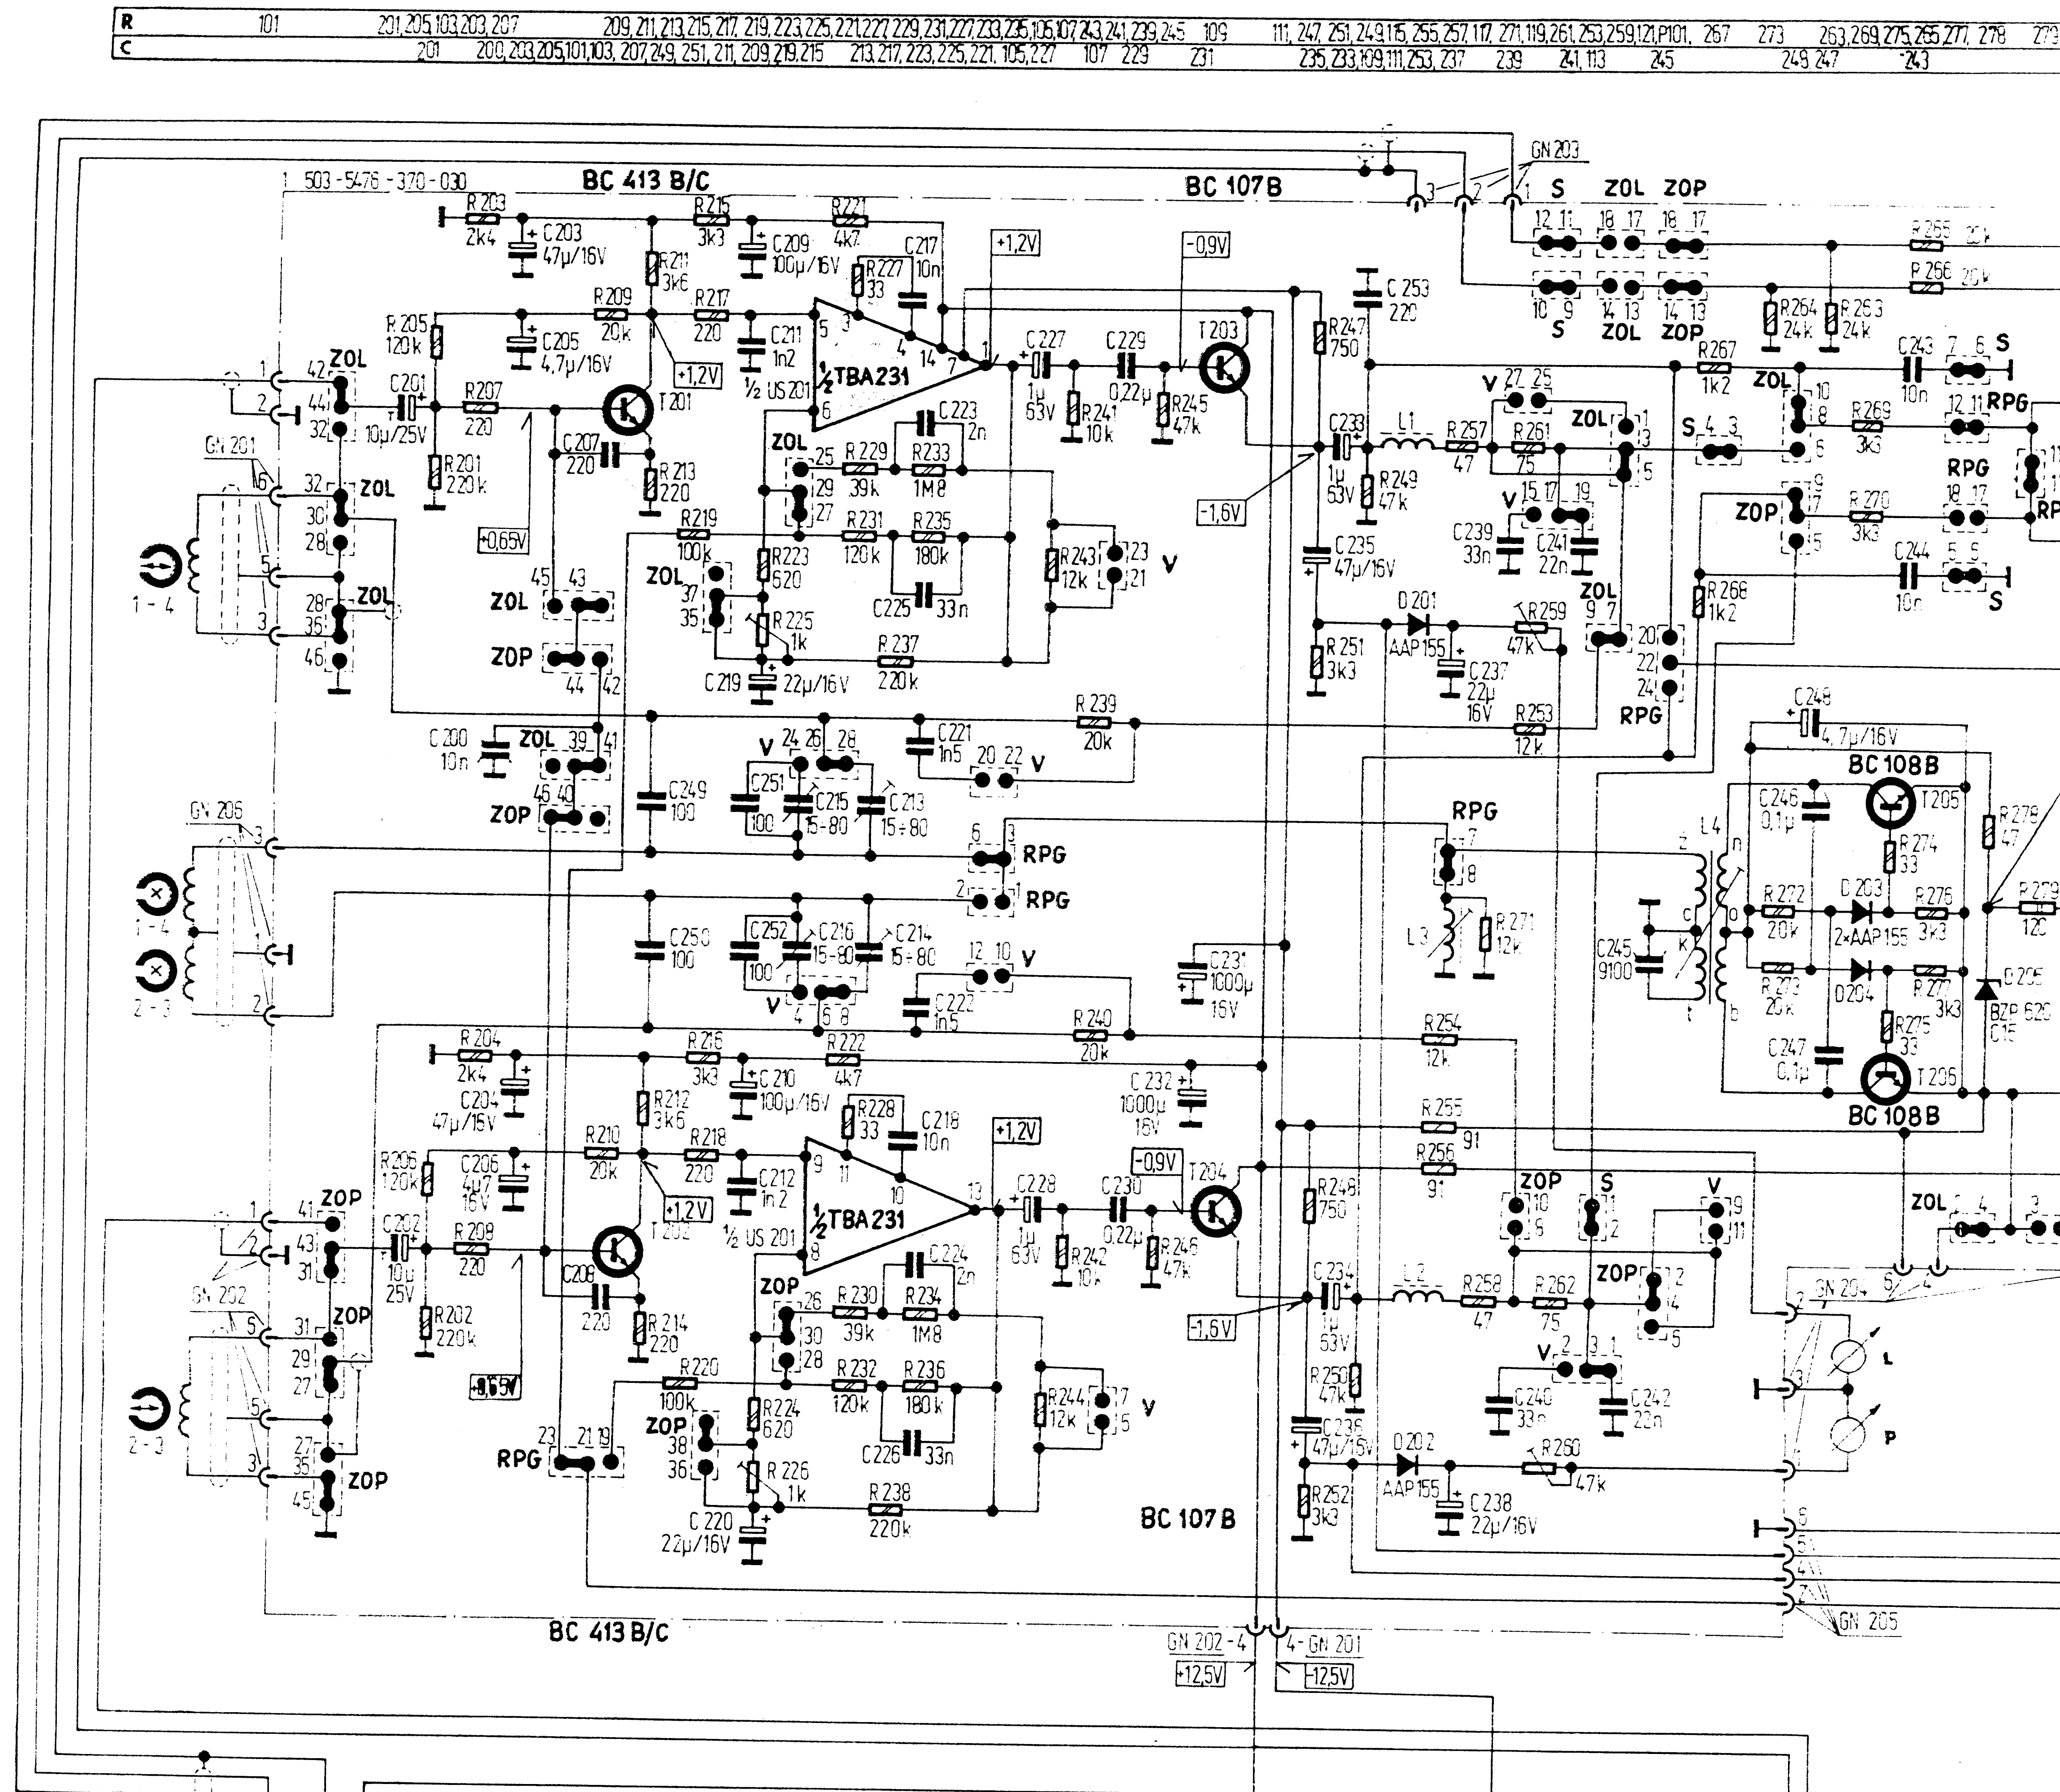
R
C
101
201
201,205,103,203,207
200,203,205,101,103, 207,249, 251, 211, 209,219,215
209, 211, 213, 215, 217, 219, 223, 225, 221, 227, 229, 231, 227, 233, 235, 105, 107, 243, 241, 239, 245
213, 217, 223, 225, 221, 105, 227
109
107
229
231
111, 247, 251, 249, 115, 255, 257, 117, 271, 119, 261, 253, 259, 121, P101
235, 233, 109, 111, 253, 237
239
241, 113
245
267
273
249, 247
263, 269, 275, 265, 277
278
243
1 503-5476-370-030
BC 413 B/C
BC 107 B
GN 203
S
ZOL
ZOP
R 203 2k4
C 203 47μ/16V
R 215 3k3
R 221 4k7
C 209 100μ/16V
C 217 10n
R 211 3k6
R 227 33
+1,2V
-0,9V
R 205 120k
C 205 4,7μ/16V
R 209 20k
R 217 220
C 211 1n2
½ US 201
½ TBA 231
C 227 1μ 63V
C 229 0,22μ
T 203
R 241 10k
R 245 47k
C 253 220
R 247 750
C 201 10μ/25V
R 207 220
T 201
R 201 220k
C 207 220
R 213 220
C 223 2n
R 229 39k
R 233 1M8
GN 201
+0,65V
-1,6V
C 233 1μ 63V
L1
R 257 47
R 261 75
R 249 47k
R 219 100k
R 223 620
R 231 120k
R 235 180k
C 225 33n
R 243 12k
V
R 225 1k
C 219 22μ/16V
R 237 220k
C 235 47μ/15V
C 239 33n
C 241 22n
D 201 AAP 155
R 259 47k
R 251 3k3
C 237 22μ 16V
R 253 12k
RPG
R 239 20k
C 200 10n
C 221 1n5
C 249 100
C 251 100
C 215 15-80
C 213 15÷80
GN 206
C 250 100
C 252 100
C 216 15-80
C 214 15÷80
C 222 1n5
R 240 20k
C 231 1000μ 16V
R 254 12k
R 204 2k4
C 204 47μ/15V
R 216 3k3
C 210 100μ/16V
R 222 4k7
R 212 3k6
R 228 33
C 218 10n
C 232 1000μ 16V
R 206 120k
C 206 4μ7 16V
R 210 20k
R 218 220
C 212 1n2
½ US 201
C 228 1μ 63V
C 230 0,22μ
T 204
R 242 10k
R 246 47k
R 248 750
R 255 91
R 256 91
GN 202
C 202 10μ 25V
R 208 220
T 202
R 202 220k
C 208 220
R 214 220
C 224 2n
R 230 39k
R 234 1M8
C 234 1μ 63V
L2
R 258 47
R 262 75
C 240 33n
C 242 22n
R 250 47k
R 220 100k
R 224 620
R 232 120k
R 236 180k
C 226 33n
R 244 12k
R 226 1k
C 220 22μ/16V
R 238 220k
C 236 47μ/15V
D 202 AAP 155
R 260 47k
R 252 3k3
C 238 22μ/16V
BC 107 B
BC 413 B/C
GN 202-4
4-GN 201
+12,5V
-12,5V
GN 205
GN 204
L
P
R 265 20k
R 266 20k
R 264 24k
R 263 24k
R 267 1k2
C 243 10n
R 269 3k3
R 270 3k3
C 244 10n
R 268 1k2
C 248 4,7μ/16V
BC 108 B
T 205
C 246 0,1μ
R 274 33
R 276 47
L4
L3
R 271 12k
C 245 9100
R 272 20k
D 203
2×AAP 155
R 275 3k3
R 279 120
R 273 20k
D 204
R 277 3k3
D 205 BZP 620 C15
C 247 0,1μ
R 278 33
T 206
BC 108 B
1-4
2-3

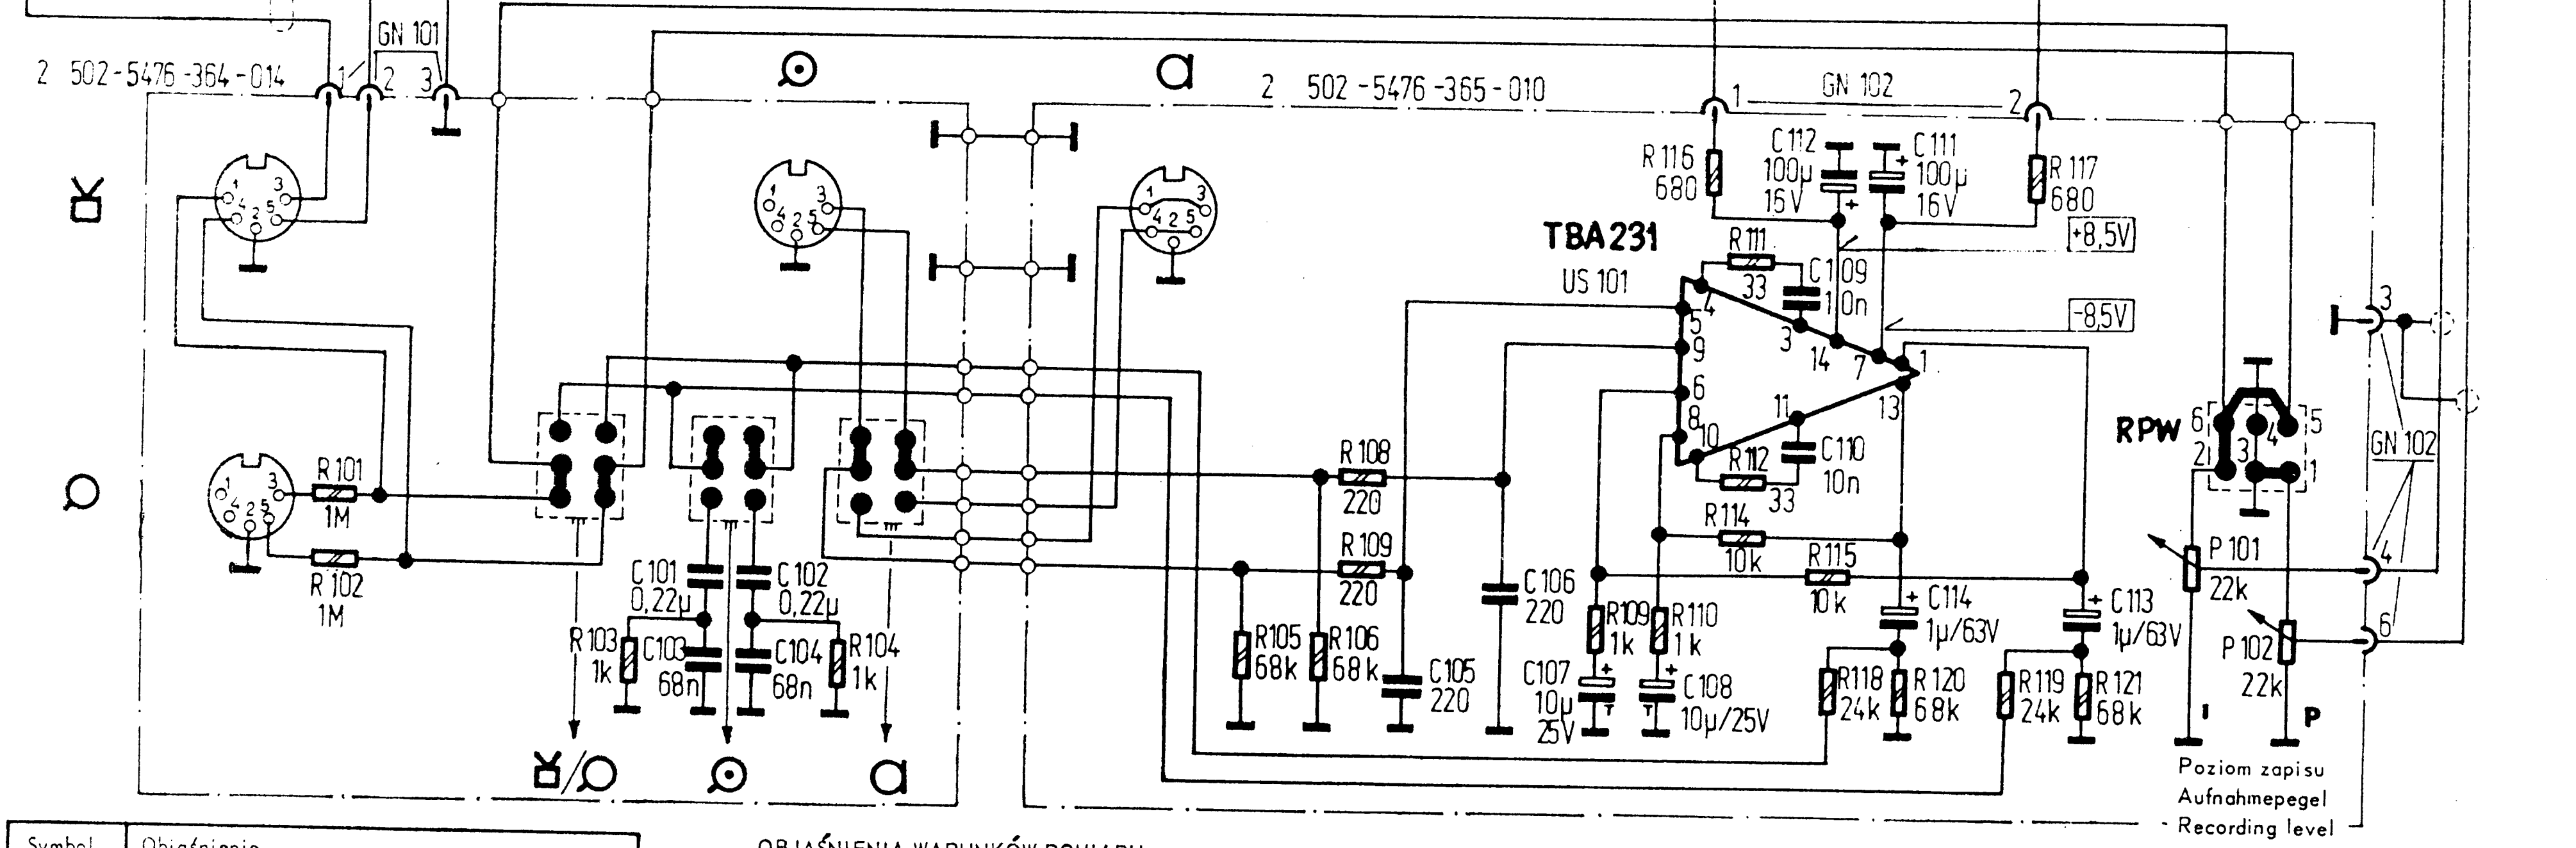
2 502-5476-364-014
GN 101
2 502-5476-365-010
GN 102
R 101 1M
R 102 1M
R 103 1k
C 103 68n
C 101 0,22μ
C 102 0,22μ
C 104 68n
R 104 1k
R 108 220
R 109 220
R 105 68k
R 106 68k
C 105 220
C 106 220
C 107 10μ 25V
R 109 1k
R 110 1k
C 108 10μ/25V
TBA 231
US 101
R 116 680
C 112 100μ 15V
C 111 100μ 16V
R 117 680
+8,5V
-8,5V
R 111 33
C 109 10n
R 112 33
C 110 10n
R 114 10k
R 115 10k
C 114 1μ/63V
C 113 1μ/63V
R 118 24k
R 120 68k
R 119 24k
R 121 68k
RPW
P 101 22k
P 102 22k
GN 102
Poziom zapisu
Aufnahmepegel
Recording level

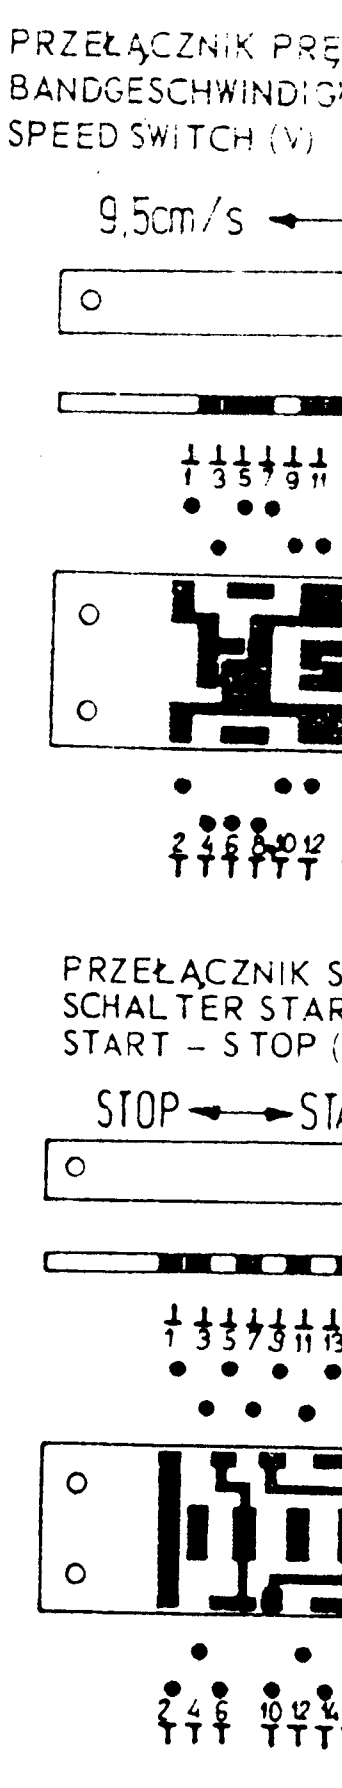
PRZEŁĄCZNIK PRĘ
BANDGESCHWINDIG
SPEED SWITCH (V)
9,5cm/s
PRZEŁĄCZNIK S
SCHALTER STAR
START – STOP (
STOP ←→ STA

Symbol Sinnbild Symbol	Objaśnienie Bedeutung Explanation
	Kondensator elektrolityczny Elko Electrolytic capacitor
	Kondensator z zaznaczoną okładziną zewnętrzną Kondensator mit gekennzeichnetem Aussenbelag Capacitor with marked external plate
	Rezystor 1/8 W Widerstandsbelastbarkeit 1/8 W Resistor 1/8 W
	Rezystor 1/4 W Widerstandsbelastbarkeit 1/4 W Resistor 1/4 W
	Rezystor 2 W Widerstandsbelastbarkeit 2 W Resistor 2 W

OBJAŚNIENIA WARUNKÓW POMIARU
MESSVORSCHRIFT
EXPLANATION OF MEASURING CONDITIONS

☐→ Wartość napięcia stałego mierzona względem masy woltomierzem o rezystencji 100 k /V
Gleichspannungen gelten gegen Masse für ein Instrument mit 100 kOhm/V Eigenwiderstand
D.C. voltage value measured with respect to common earth of voltmeter with resistance of 100 kOhm/V

MAGNETOFON: Klawisze "ZAPIS" i "START" wciśnięte
MAGNETTONGERÄT: Tasten "AUFNAHME" und "START" eingedrückt
TAPE RECORDER: Keys "RECORDING" and "START" are depressed

Przełącznik rodzaju pracy w pozycji 1 – 4
Betriebsartenschalter auf 1 – 4
Mode switch set in position 1 – 4

Przełącznik prędkości w pozycji 19 cm/s
Bandgeschwindigkeitsschalter auf 19 cm/s
Speed switch set in position 19 cm/sec

TRANZYSTORY
TRANSISTOREN
TRANSISTORS



BC 413



BC 107
BC 108
BC 211

UKŁADY SCALONE
INTEGRIERTE SCHALTKREISE
INTEGRATED CIRCUITS

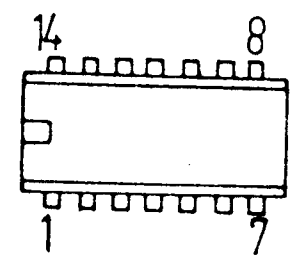

TBA 231

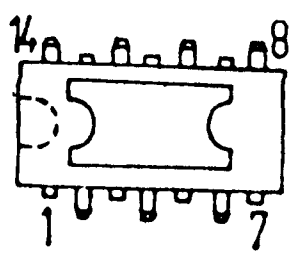

UL 1497 R

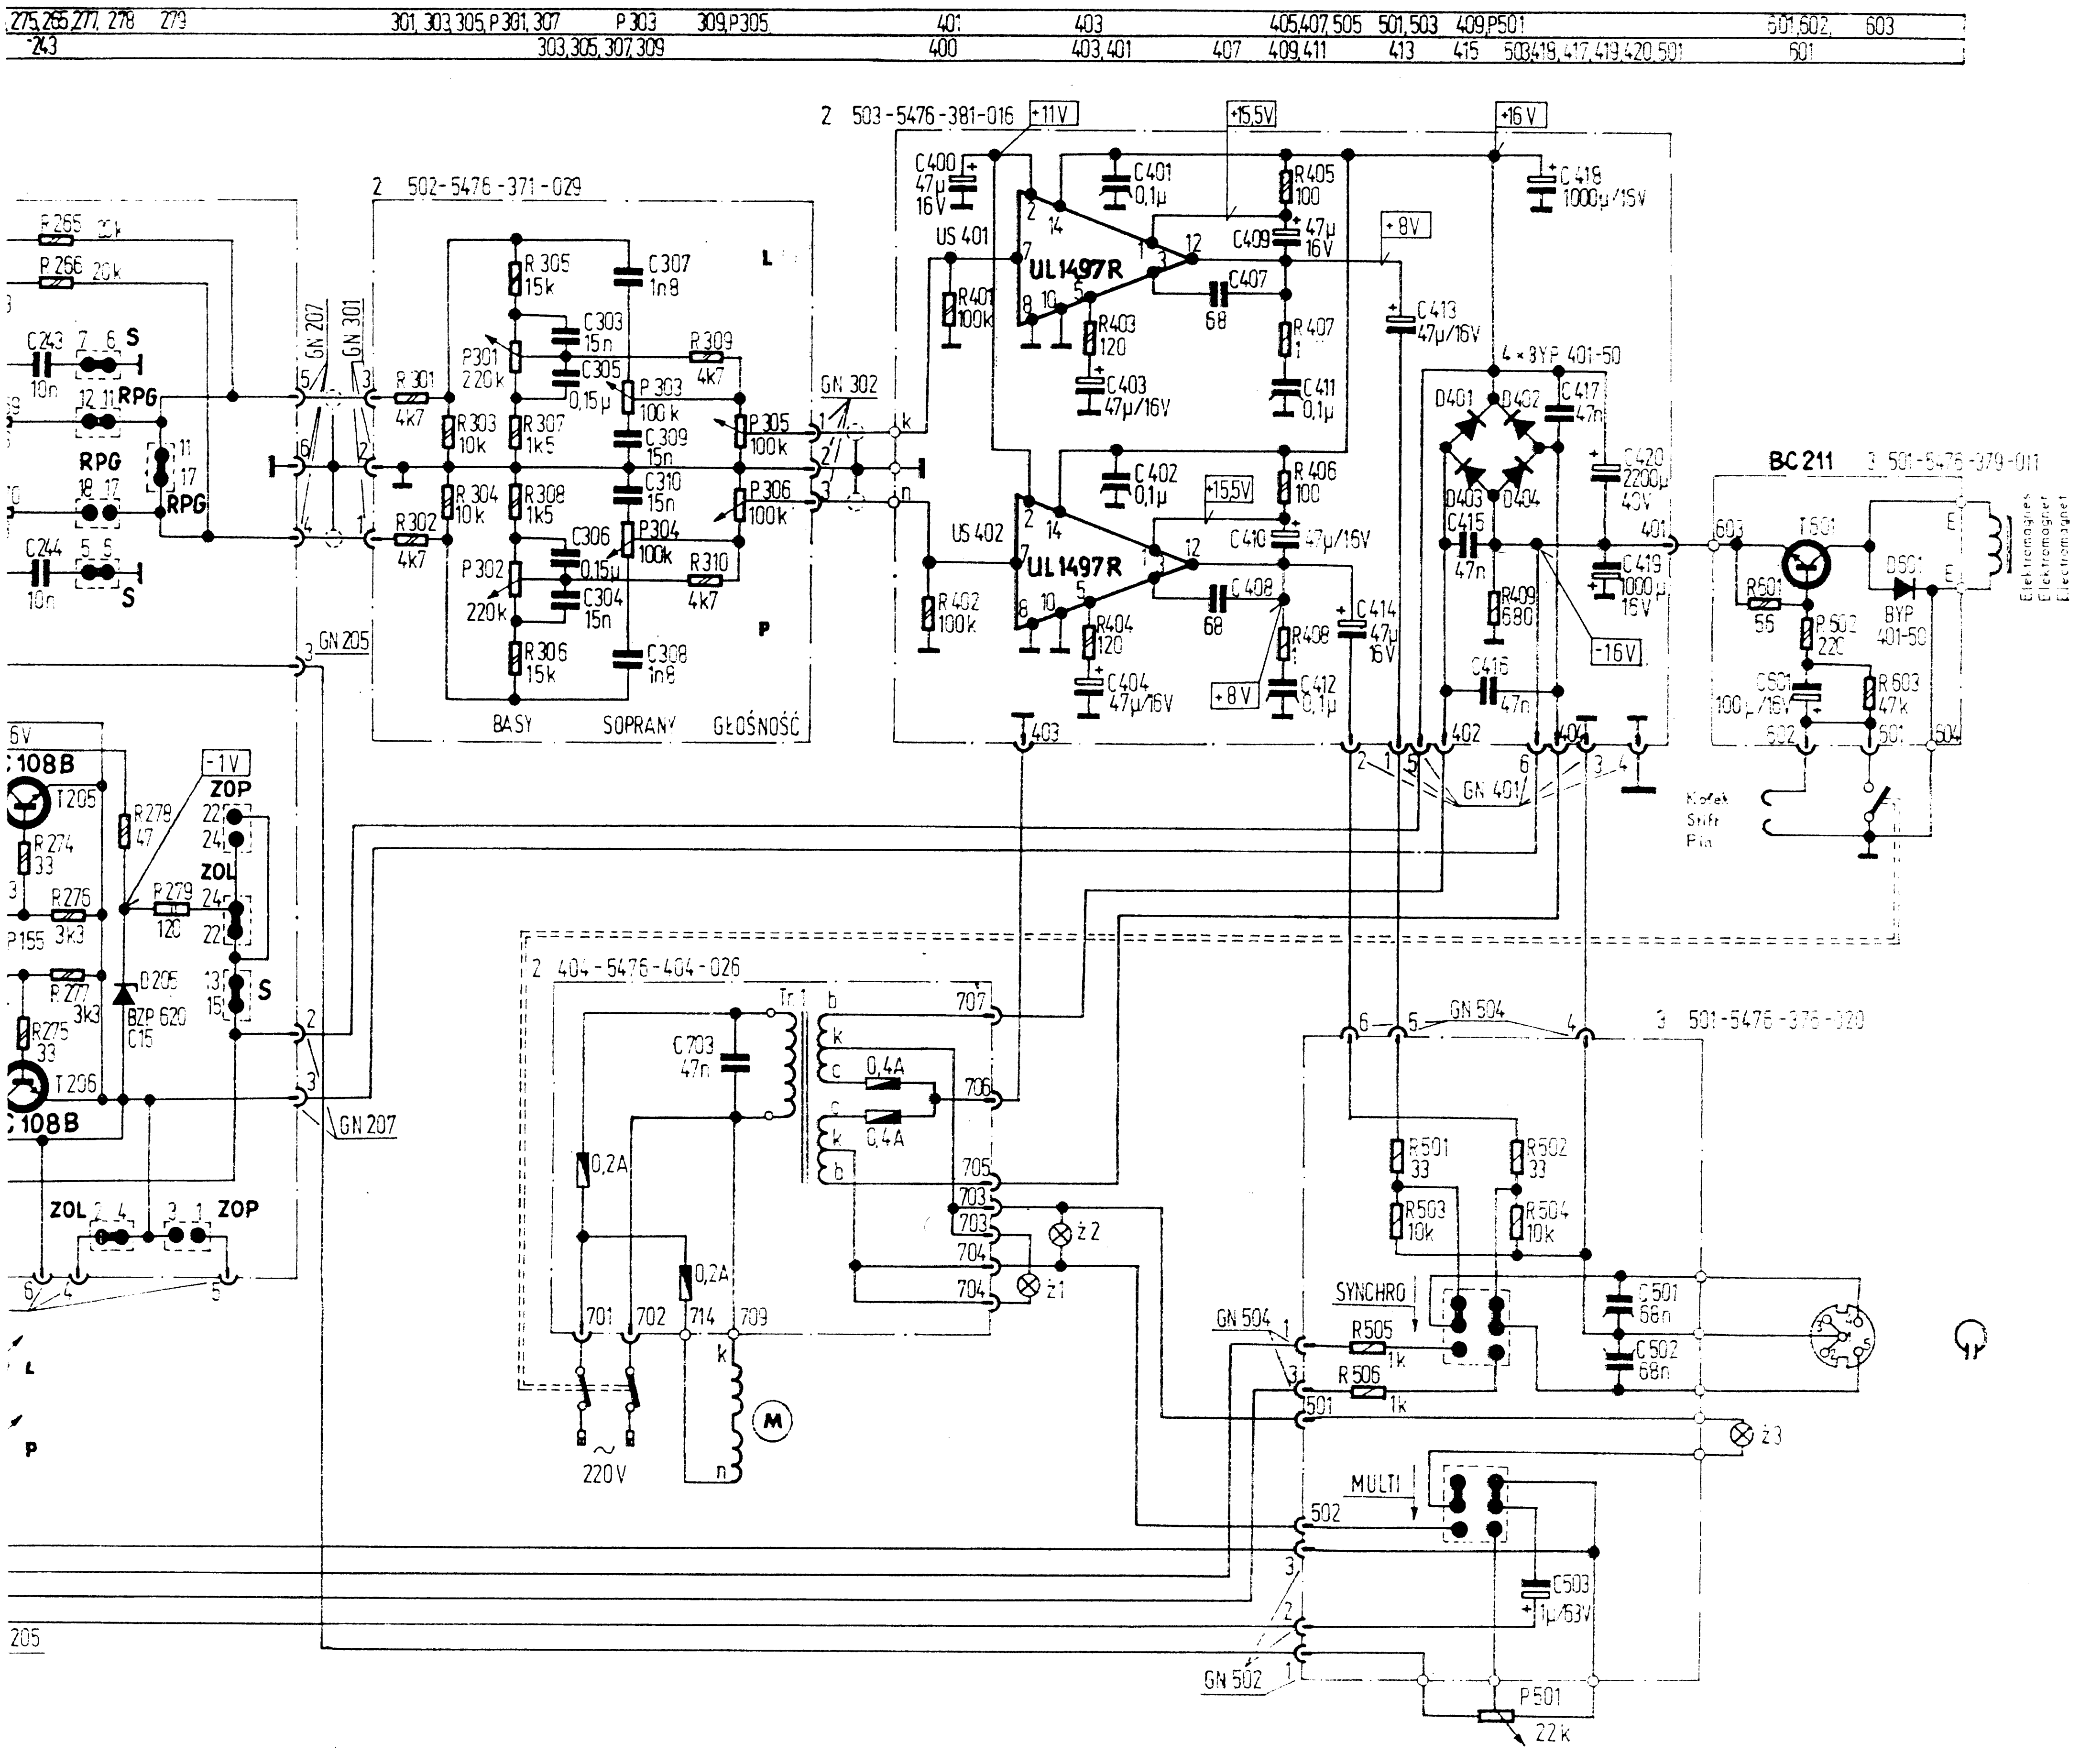
2 503-5476-381-016
2 502-5476-371-029
2 404-5476-404-026
3 501-5476-376-020
3 501-5476-379-011
UL1497R
US 401
US 402
BC 211
T501
4 × BYP 401-50
D401
D402
D403
D404
D501
BYP 401-50
C108B
T205
T206
BZP 620 C15
D205
ZOP
ZOL
RPG
S
SYNCHRO
MULTI
GN 207
GN 301
GN 302
GN 205
GN 401
GN 504
GN 502
BASY
SOPRANY
GŁOŚNOŚĆ
Tr 1
0,4A
0,2A
ż1
ż2
ż3
M
220V
Elektromagnes
Kołek
P501
22k
+11V
+15,5V
+16V
+8V
-16V
-1V

PRZEŁĄCZNIK PRĘDKOŚCI (V)
BANDGESCHWINDIGKEITSSCHALTER (V)
SPEED SWITCH (V)

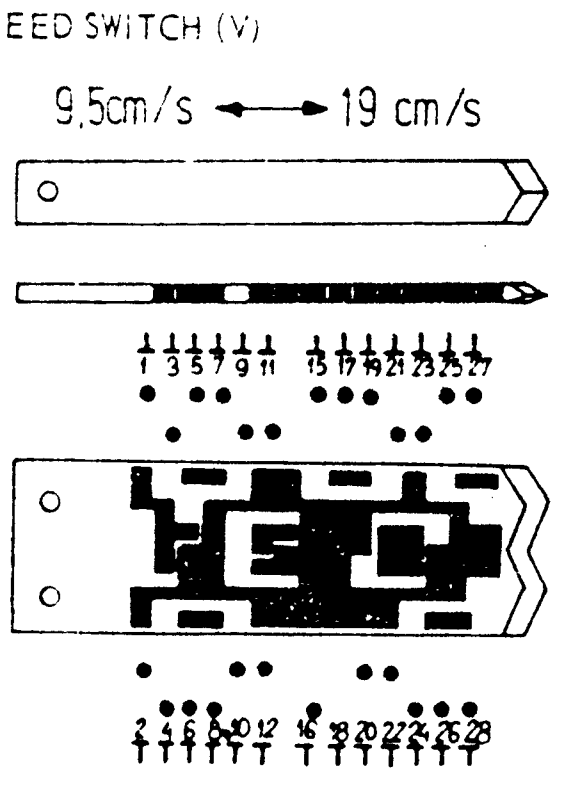
9,5cm/s ←→ 19 cm/s

PRZEŁĄCZNIK RODZAJÓW PRACY (RPW)
BETRIEBSARTENSCHALTER (RPW)
MODE SWITCH (RPW)

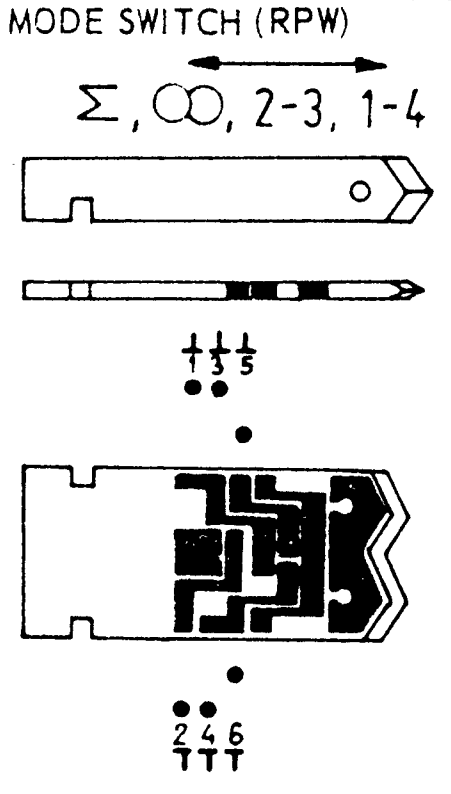

PRZEŁĄCZNIK ZAPIS – ODCZYT (ZOL)
SCHALTER AUFNAHME – WIEDERGABE (ZOL)
SWITCH RECORDING – REPRODUCING (ZOL)

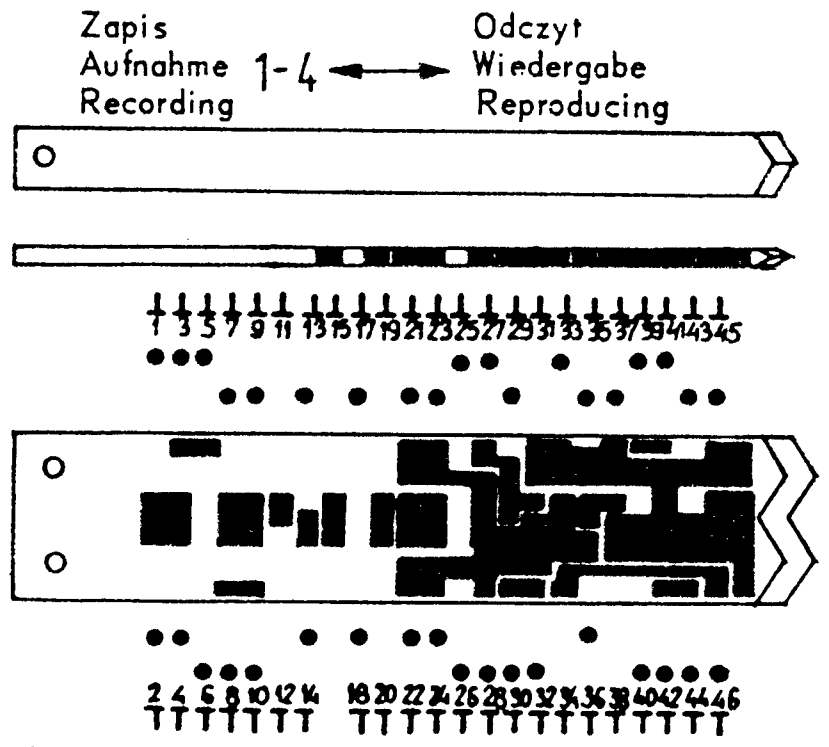
Zapis
Aufnahme
Recording
1-4 ←→
Odczyt
Wiedergabe
Reproducing

PRZEŁĄCZNIK ZAPIS – ODCZYT (ZOP)
SCHALTER AUFNAHME – WIEDERGABE (ZOP)
SWITCH RECORDING – REPRODUCING (ZOP)

PRZEŁĄCZNIK START – STOP (S)
SCHALTER START – STOP (S)
START – STOP (S) SWITCH

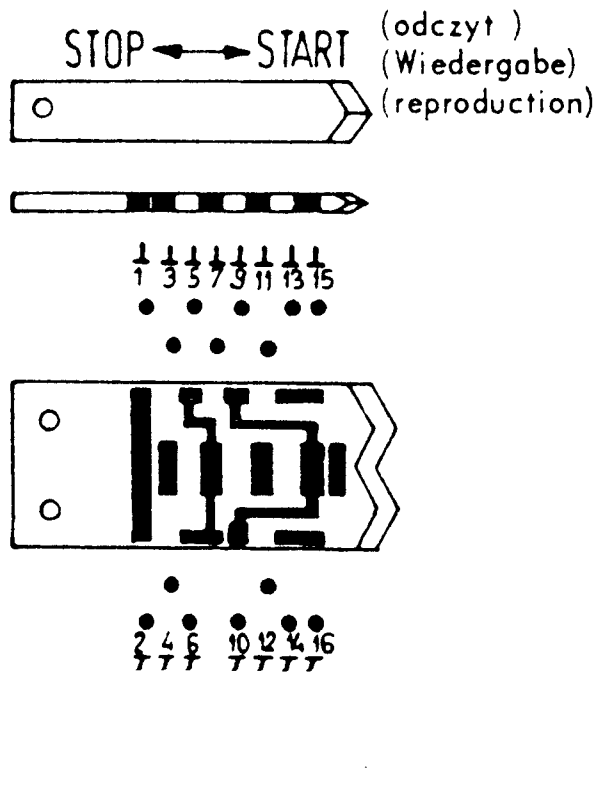
STOP ←→ START
(odczyt)
(Wiedergabe)
(reproduction)

PRZEŁĄCZNIK RODZAJÓW PRACY (RPG)
BETRIEBSARTENSCHALTER (RPG)
MODE SWITCH (RPG)

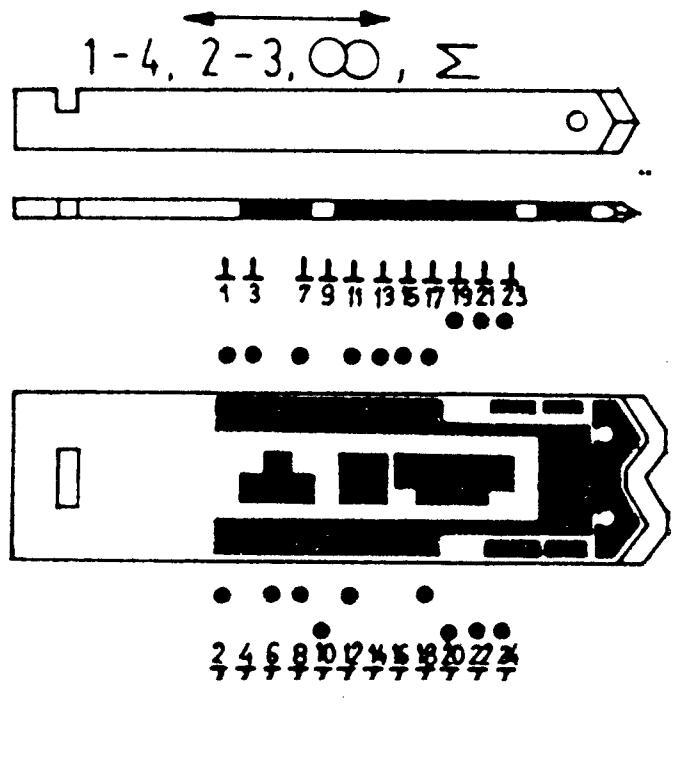

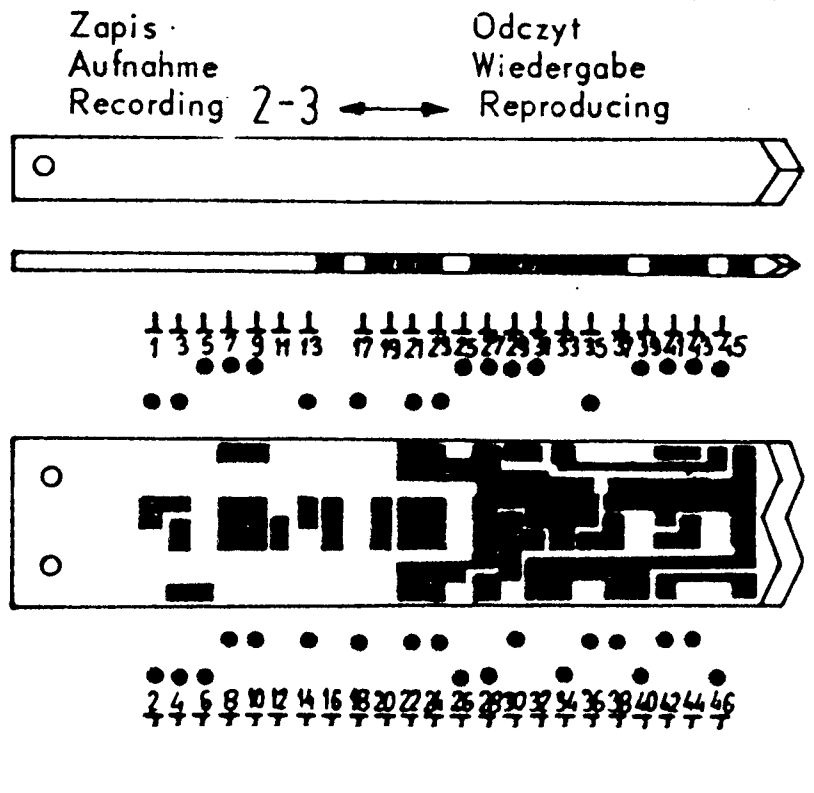
Zapis
Aufnahme
Recording
2-3 ←→
Odczyt
Wiedergabe
Reproducing

SCHEMAT MAGNETOFONU M 2408SD "ARIA"
MAGNETTONGERÄT M 2408SD "ARIA" – PRINZIPSCHALTPLAN
SCHEMATIC DIAGRAM OF TAPE RECORDER M 2408SD "ARIA"

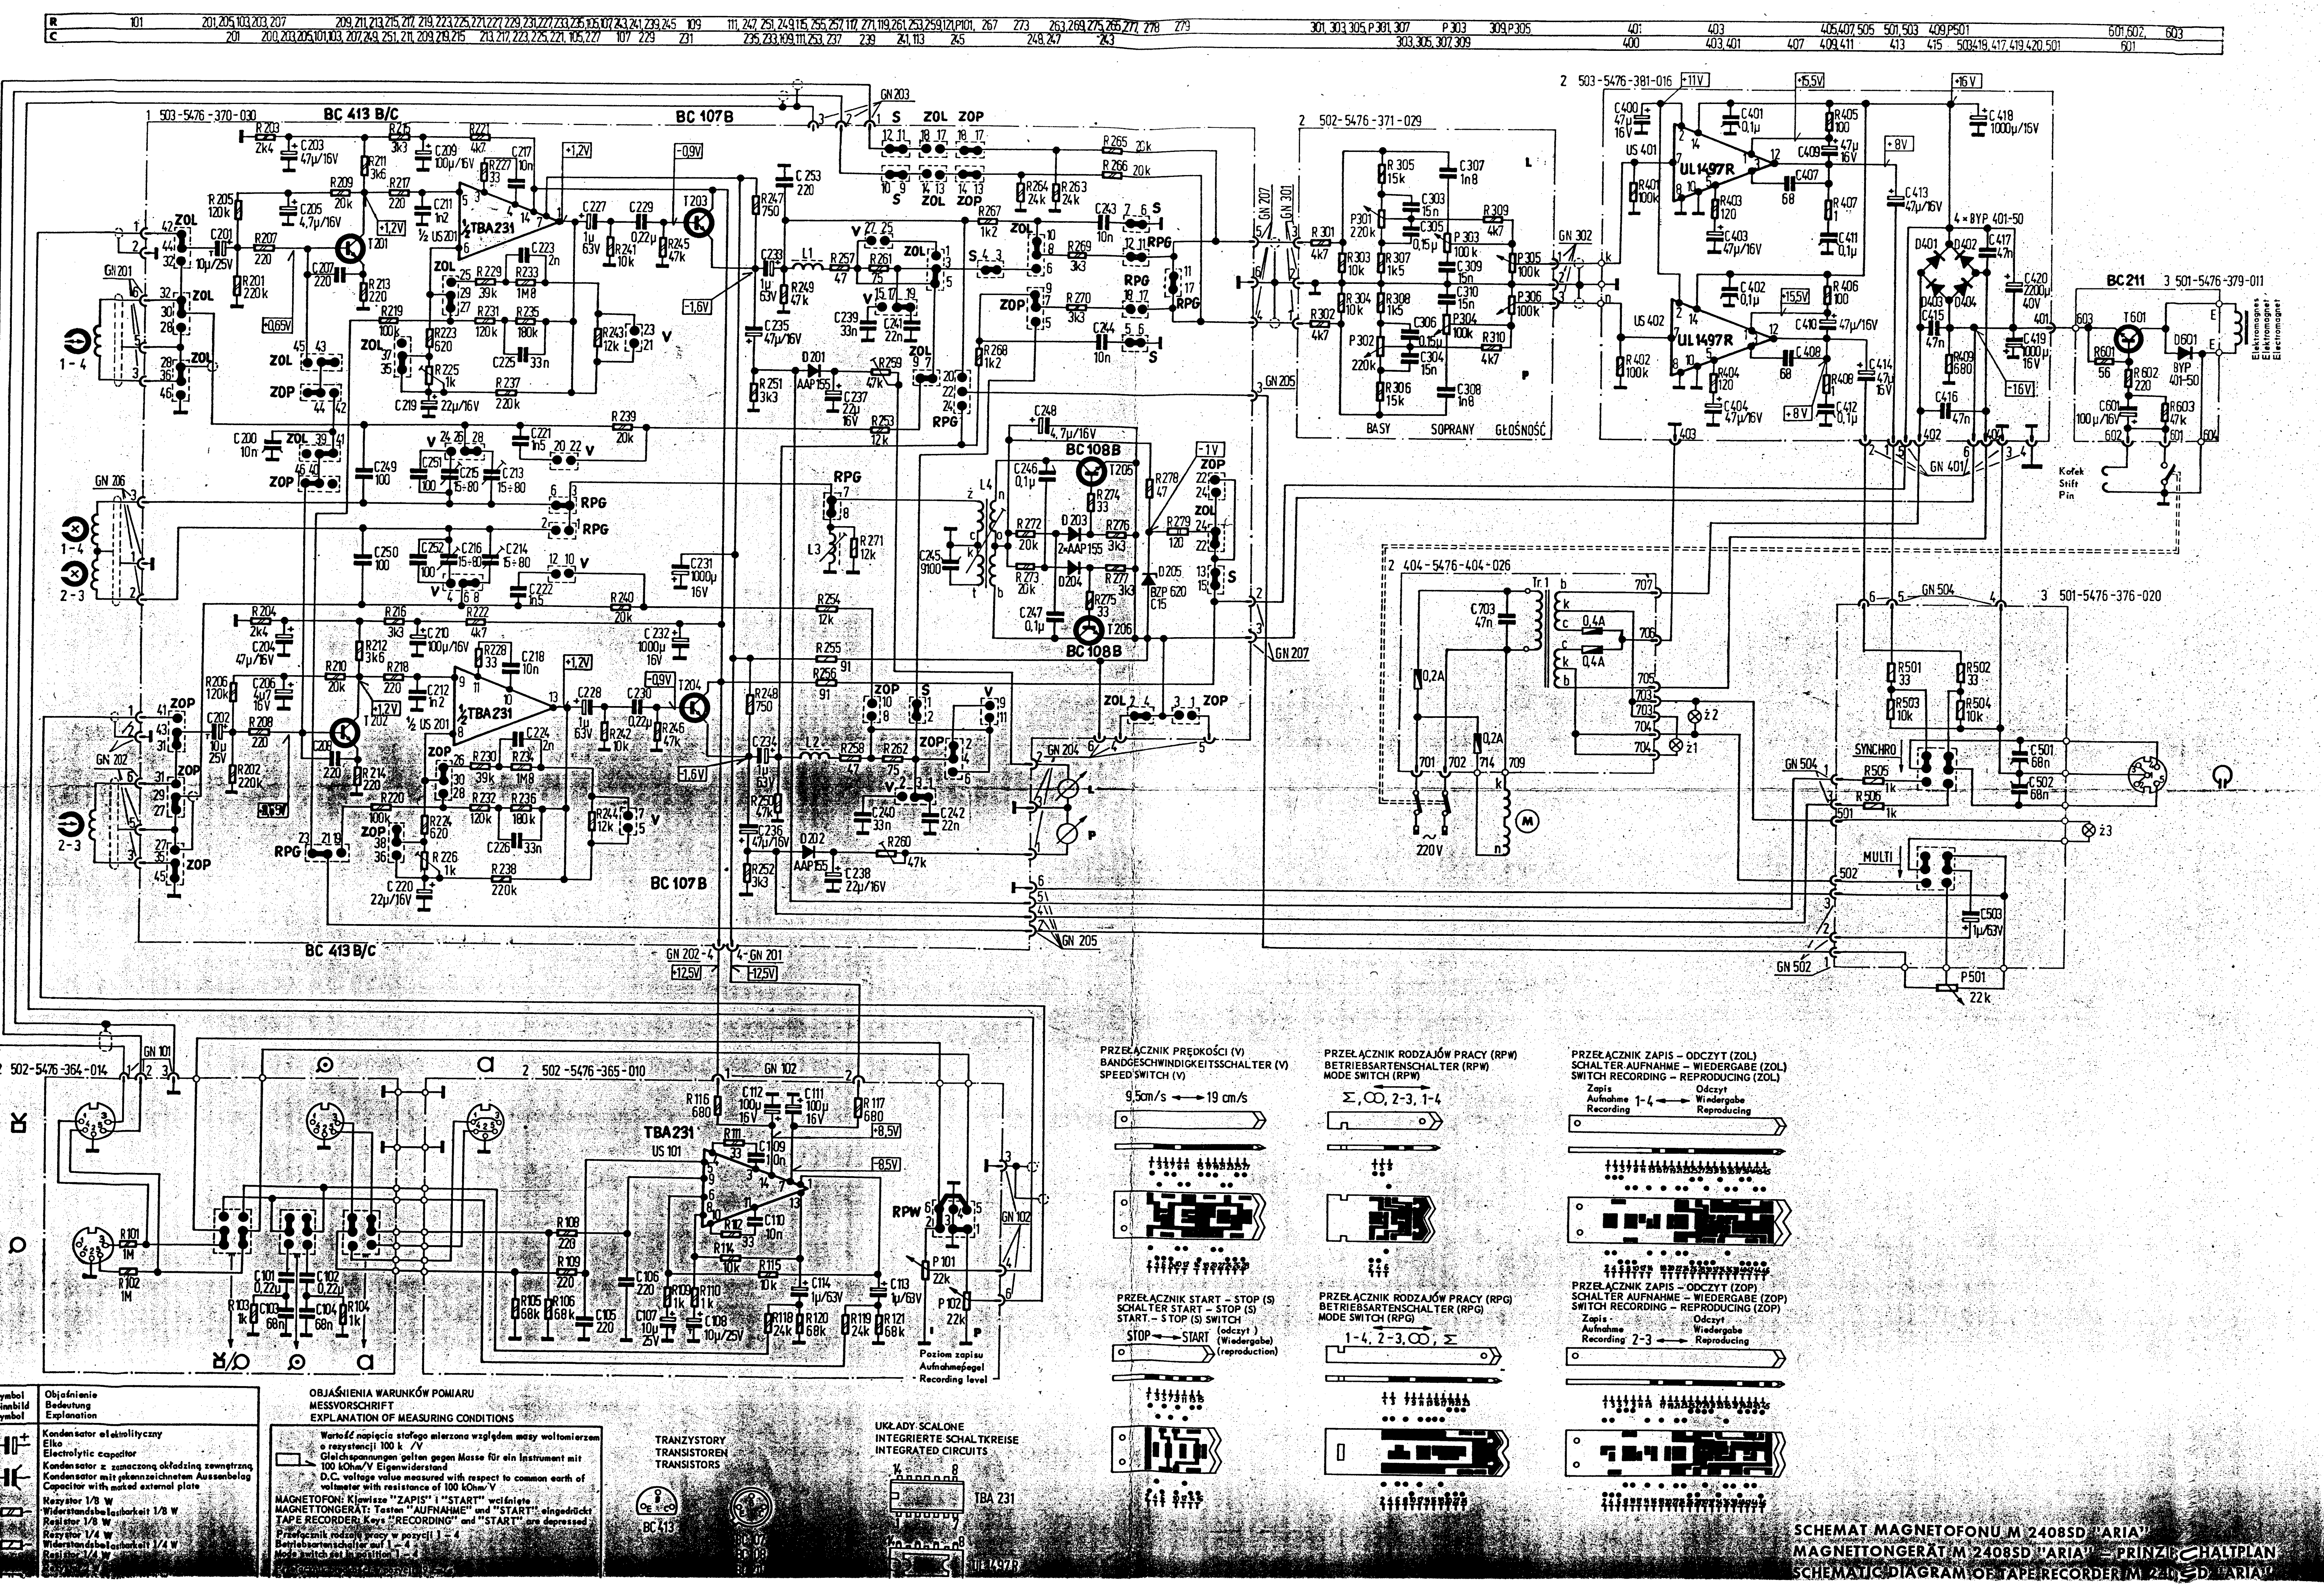
1 503-5476-370-030
2 502-5476-371-029
2 503-5476-381-016
3 501-5476-379-011
2 404-5476-404-026
3 501-5476-376-020
2 502-5476-364-014
2 502-5476-365-010
BC 413 B/C
BC 107 B
BC 108 B
BC 211
TBA 231
UL 1497R
BASY
SOPRANY
GŁOŚNOŚĆ
SYNCHRO
MULTI
220V
Kołek
Stift
Pin
Elektromagnes
Elektromagnet
Electromagnet
Poziom zapisu
Aufnahmepegel
Recording level
ZOL
ZOP
RPG
RPW
TRANZYSTORY
TRANSISTOREN
TRANSISTORS
BC 413
BC 107
BC 108
UKŁADY SCALONE
INTEGRIERTE SCHALTKREISE
INTEGRATED CIRCUITS
TBA 231
UL 1497R

PRZEŁĄCZNIK PRĘDKOŚCI (V)
BANDGESCHWINDIGKEITSSCHALTER (V)
SPEED SWITCH (V)

9,5 cm/s ↔ 19 cm/s

PRZEŁĄCZNIK RODZAJÓW PRACY (RPW)
BETRIEBSARTENSCHALTER (RPW)
MODE SWITCH (RPW)

Σ, ∞, 2-3, 1-4

PRZEŁĄCZNIK ZAPIS – ODCZYT (ZOL)
SCHALTER AUFNAHME – WIEDERGABE (ZOL)
SWITCH RECORDING – REPRODUCING (ZOL)

Zapis / Aufnahme / Recording 1-4 ↔ Odczyt / Wiedergabe / Reproducing

PRZEŁĄCZNIK START – STOP (S)
SCHALTER START – STOP (S)
START – STOP (S) SWITCH

STOP ↔ START (odczyt) (Wiedergabe) (reproduction)

PRZEŁĄCZNIK RODZAJÓW PRACY (RPG)
BETRIEBSARTENSCHALTER (RPG)
MODE SWITCH (RPG)

1-4, 2-3, ∞, Σ

PRZEŁĄCZNIK ZAPIS – ODCZYT (ZOP)
SCHALTER AUFNAHME – WIEDERGABE (ZOP)
SWITCH RECORDING – REPRODUCING (ZOP)

Zapis / Aufnahme / Recording 2-3 ↔ Odczyt / Wiedergabe / Reproducing

Symbol Sinnbild Symbol	Objaśnienie Bedeutung Explanation
	Kondensator elektrolityczny Elko Electrolytic capacitor
	Kondensator z zaznaczoną okładziną zewnętrzną Kondensator mit gekennzeichnetem Aussenbelag Capacitor with marked external plate
	Rezystor 1/8 W Widerstandsbelastbarkeit 1/8 W Resistor 1/8 W
	Rezystor 1/4 W Widerstandsbelastbarkeit 1/4 W Resistor 1/4 W
	[illegible]

OBJAŚNIENIA WARUNKÓW POMIARU
MESSVORSCHRIFT
EXPLANATION OF MEASURING CONDITIONS

Wartość napięcia stałego mierzona względem masy woltomierzem o rezystancji 100 k /V
Gleichspannungen gelten gegen Masse für ein Instrument mit 100 kOhm/V Eigenwiderstand
D.C. voltage value measured with respect to common earth of voltmeter with resistance of 100 kOhm/V

MAGNETOFON: Klawisze "ZAPIS" i "START" wciśnięte
MAGNETTONGERÄT: Tasten "AUFNAHME" und "START" eingedrückt
TAPE RECORDER: Keys "RECORDING" and "START" are depressed

Przełącznik rodzaju pracy w pozycji 1 – 4
Betriebsartenschalter auf 1 – 4
Mode switch set in position 1 – 4

[illegible]

SCHEMAT MAGNETOFONU M 2408SD "ARIA"
MAGNETTONGERÄT M 2408SD "ARIA" – PRINZIPSCHALTPLAN
SCHEMATIC DIAGRAM OF TAPE RECORDER M 2408SD "ARIA"

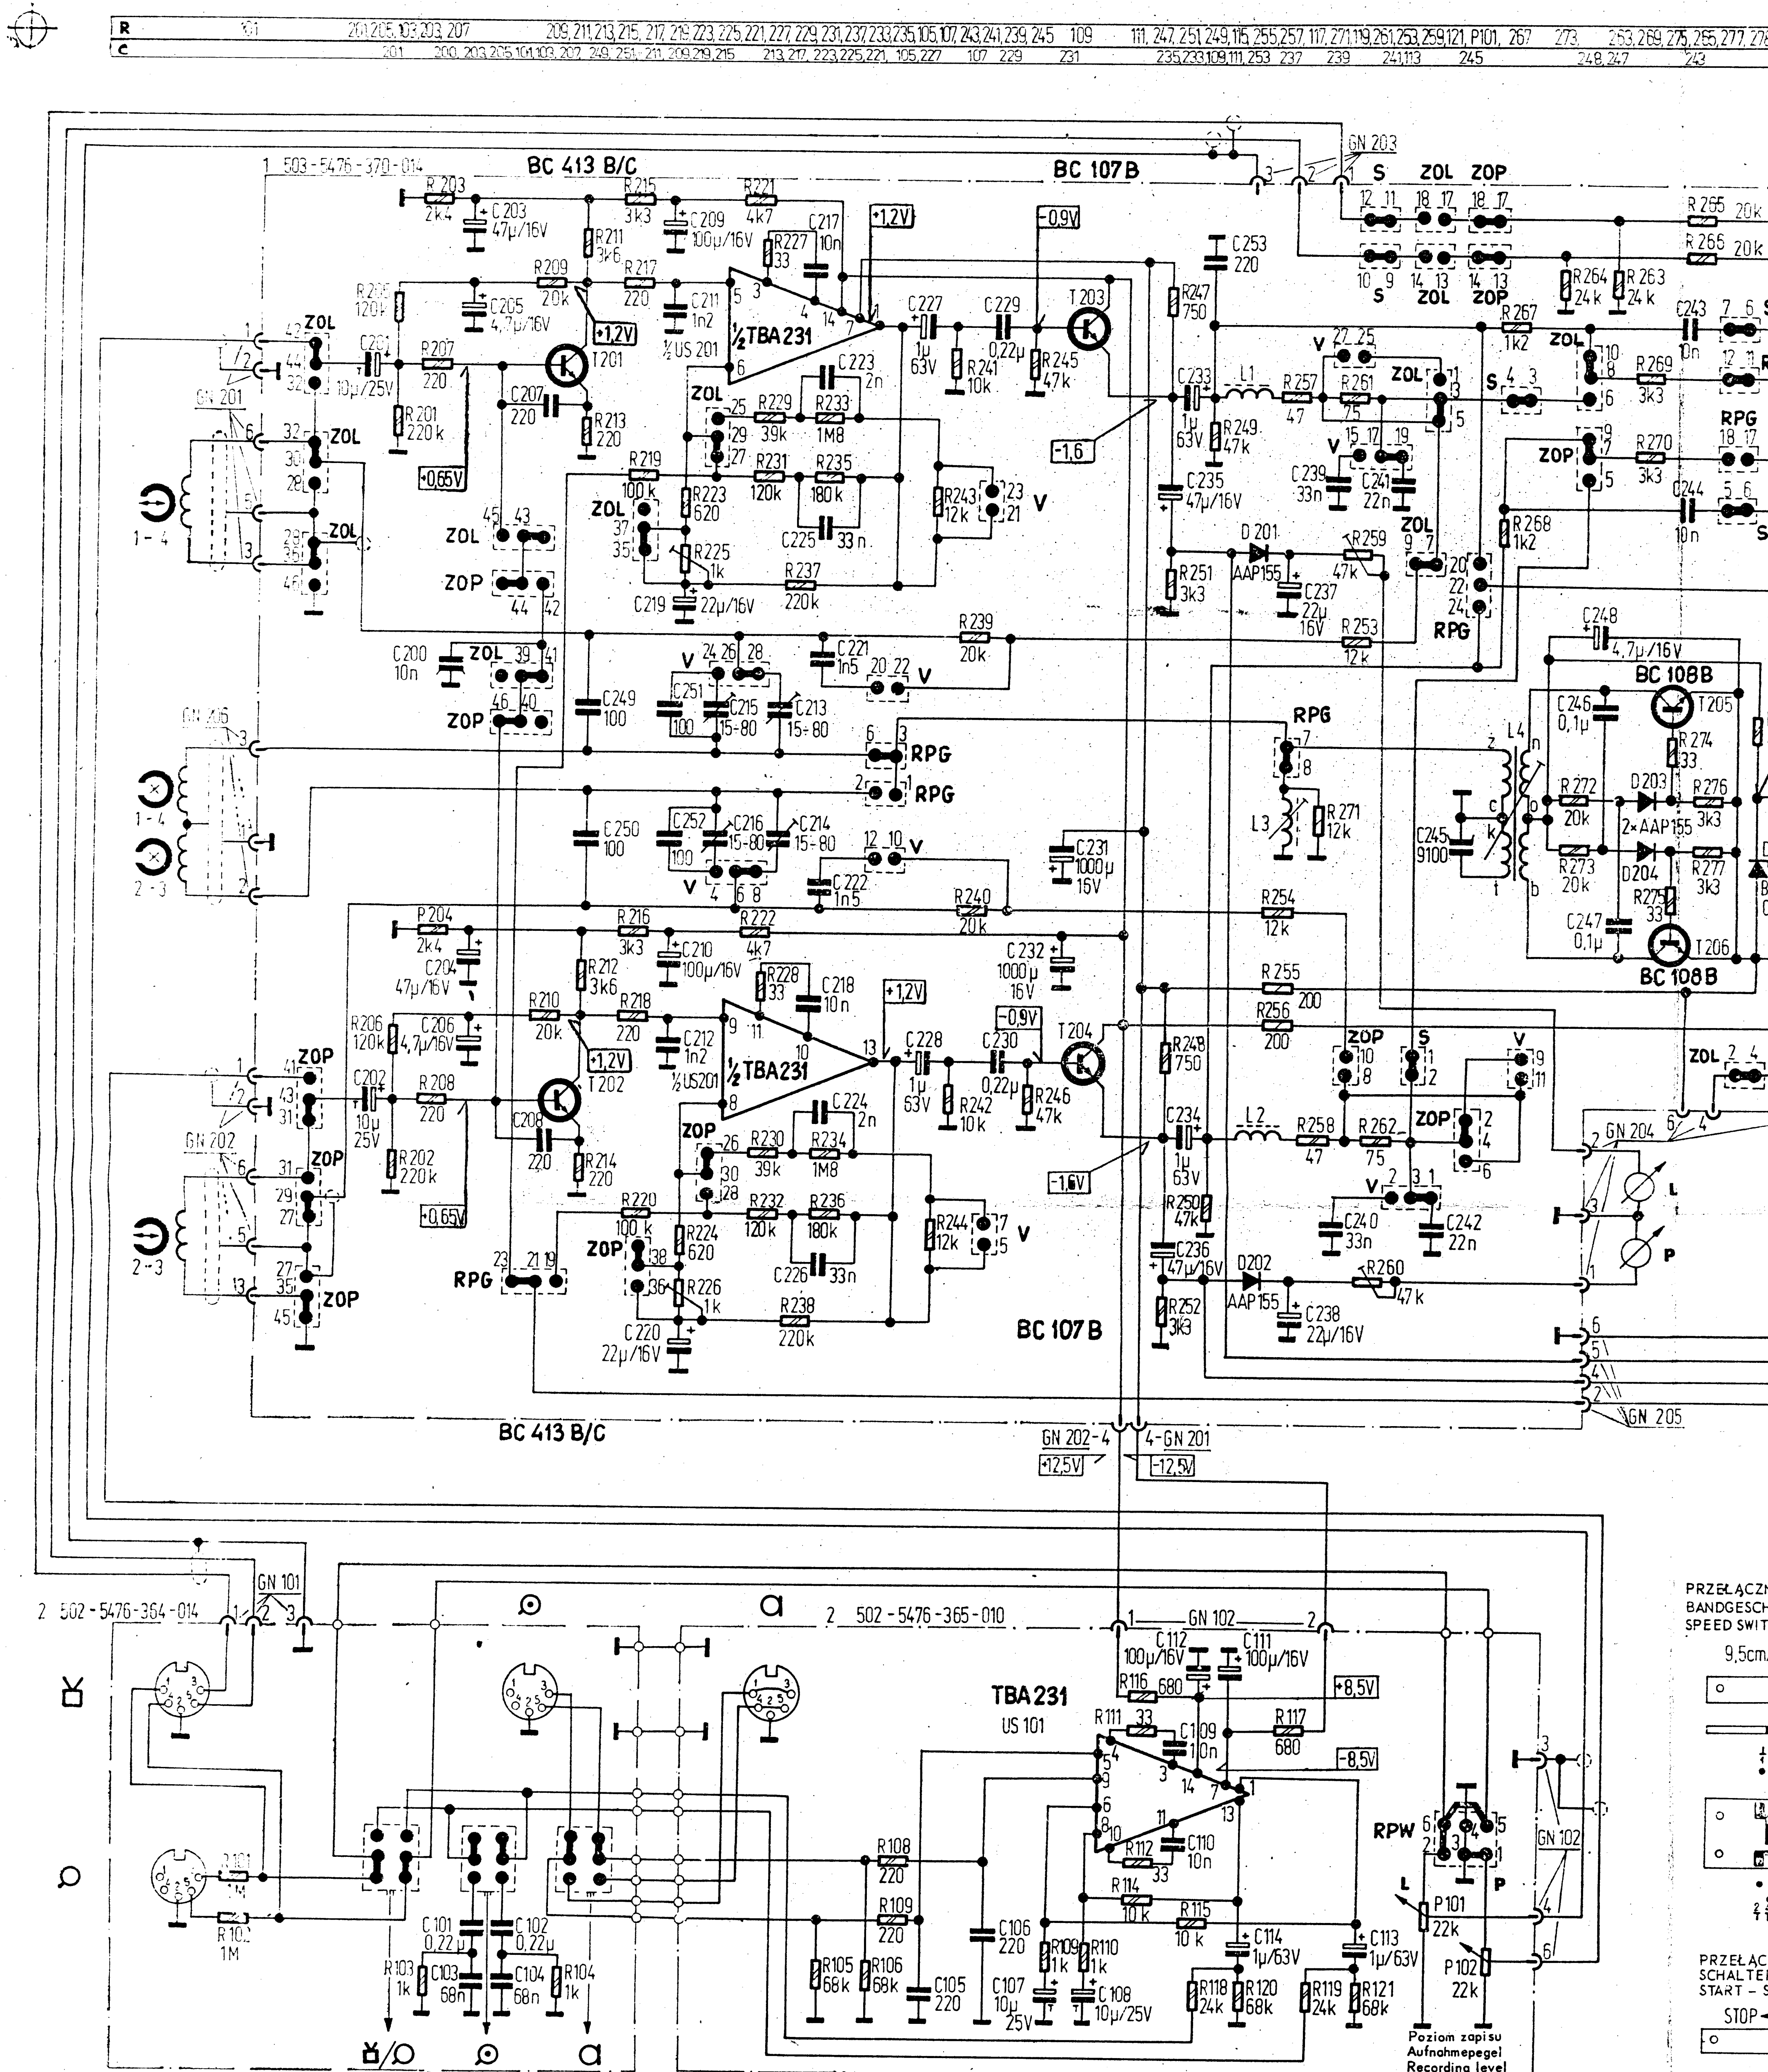
R
C
1 503-5476-370-014
BC 413 B/C
BC 107 B
GN 203
S
ZOL
ZOP
R 203 2k4
C 203 47µ/16V
R 215 3k3
C 209 100µ/16V
R 221 4k7
C 217 10n
R 227 33
+1,2V
-0,9V
R 211 3k6
R 209 20k
R 217 220
C 211 1n2
½US 201
½TBA 231
C 227 1µ 63V
C 229 0,22µ
T 203
R 245 47k
R 241 10k
R 247 750
C 253 220
R 264 24k
R 263 24k
R 265 20k
R 266 20k
R 267 1k2
R 205 120k
C 205 4,7µ/16V
C 201 10µ/25V
R 207 220
T 201
R 201 220k
+0,65V
C 207 220
R 213 220
C 223 2n
R 229 39k
R 233 1M8
-1,6
C 233 1µ 63V
L1
R 257 47
R 261 75
R 249 47k
C 235 47µ/16V
C 239 33n
C 241 22n
R 269 3k3
R 270 3k3
RPG
R 219 100k
R 223 620
R 231 120k
R 235 180k
R 243 12k
V
C 225 33n
R 225 1k
C 219 22µ/16V
R 237 220k
D 201 AAP155
R 259 47k
C 237 22µ 16V
R 251 3k3
R 253 12k
R 268 1k2
C 243 10n
C 244 10n
GN 201
1-4
C 200 10n
C 249 100
C 251 100
C 215 15-80
C 213 15-80
C 221 1n5
R 239 20k
C 248 4,7µ/16V
BC 108 B
T 205
C 246 0,1µ
R 274 33
L4
R 272 20k
D 203
R 276 3k3
2×AAP155
R 273 20k
D 204
R 277 3k3
R 275 33
C 247 0,1µ
T 206
BC 108 B
GN 205
1-4
2-3
C 250 100
C 252 100
C 216 15-80
C 214 15-80
C 222 1n5
R 240 20k
C 231 1000µ 16V
L3
R 271 12k
C 245 9100
R 254 12k
P 204 2k4
C 204 47µ/16V
R 216 3k3
C 210 100µ/16V
R 222 4k7
C 232 1000µ 16V
R 212 3k6
R 228 33
C 218 10n
+1,2V
R 206 120k
C 206 4,7µ/16V
R 210 20k
R 218 220
C 212 1n2
½US201
½TBA231
C 228 1µ 63V
C 230 0,22µ
-0,9V
T 204
R 242 10k
R 246 47k
R 248 750
R 255 200
R 256 200
C 202 10µ 25V
R 208 220
T 202
GN 202
R 202 220k
+0,65V
C 208 220
R 214 220
C 224 2n
R 230 39k
R 234 1M8
-1,6V
C 234 1µ 63V
L2
R 258 47
R 262 75
R 250 47k
C 240 33n
C 242 22n
GN 204
L
P
R 220 100k
R 224 620
R 232 120k
R 236 180k
R 244 12k
C 226 33n
R 226 1k
C 220 22µ/16V
R 238 220k
BC 107 B
C 236 47µ/16V
D 202 AAP155
R 260 47k
C 238 22µ/16V
R 252 3k3
BC 413 B/C
GN 202-4
4-GN 201
+12,5V
-12,5V
2 502-5476-364-014
GN 101
2 502-5476-365-010
GN 102
C 112 100µ/16V
C 111 100µ/16V
R 116 680
+8,5V
TBA 231
US 101
R 111 33
C 109 10n
R 117 680
-8,5V
R 101 1M
R 102 1M
R 108 220
R 109 220
R 112 33
C 110 10n
R 114 10k
R 115 10k
C 114 1µ/63V
C 113 1µ/63V
RPW
L
P
P 101 22k
P 102 22k
C 101 0,22µ
C 102 0,22µ
R 103 1k
C 103 68n
C 104 68n
R 104 1k
R 105 68k
R 106 68k
C 105 220
C 106 220
C 107 10µ 25V
R 109 1k
R 110 1k
C 108 10µ/25V
R 118 24k
R 120 68k
R 119 24k
R 121 68k
Poziom zapisu
Aufnahmepegel
Recording level
PRZEŁĄCZ
BANDGESCH
SPEED SWIT
9,5cm
PRZEŁĄC
SCHALTE
START - S
STOP



Symbol Sinnbild Symbol	
	Kondensator elektrolityczny Elko Electrolytic capacitor
	Kondensator z zaznaczona okładziną zewnetrzna Kondensator mit gekennzeichnetem Aussenbelag Capacitor with marked external plate
	Rezystor 1/8 W Widerstandsbelastbarkeit 1/8 W Resistor 1/8 W
	Rezystor 1/4 W Widerstandsbelastbarkeit 1/4 W Resistor 1/4 W
	Rezystor 2 W Widerstandsbelastbarkeit 2 W Resistor 2 W

OBJAŚNIENIA WARUNKÓW POMIARU
MESSVORSCHRIFT
EXPLANATION OF MEASURING CONDITIONS

Wartosc napięcia stałego mierzona względemmasy woltomierzem o rezystencji 100 k V
Gleichspannungen gelten gegen Masse für ein Instrument mit 100 kOhm V Eigenwiderstand
D.C. voltage value measured with respect to common earth of voltmeter with resistance of 100 kOhm V

MAGNETOFON: Klawisze "ZAPIS" i "START" wciśnięte
MAGNETTONGERÄT: Tasten "AUFNAHME" und "START" eingedrückt
TAPF RECORDER: Keys "RECORDING" and "START" are depressed

Przełącznik rodzaju pracy w pozycji 1 – 4
Betriebsartenschalter auf 1 – 4
Mode switch set in position 1 – 4

Przełącznik prędkości w pozycji 19 cm/s
Bandgeschwindigkeitsschalter auf 19 cm/s
Speed switch set in position 19 cm/sec

TRANZYSTORY
TRANSISTOREN
TRANSISTORS

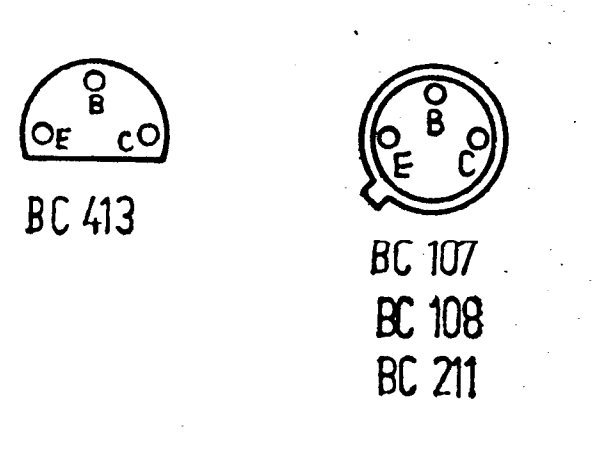
B
E
C
BC 413
BC 107
BC 108
BC 211

UKŁADY SCALONE
INTEGRIERTE SCHALTKREISE
INTEGRATED CIRCUITS

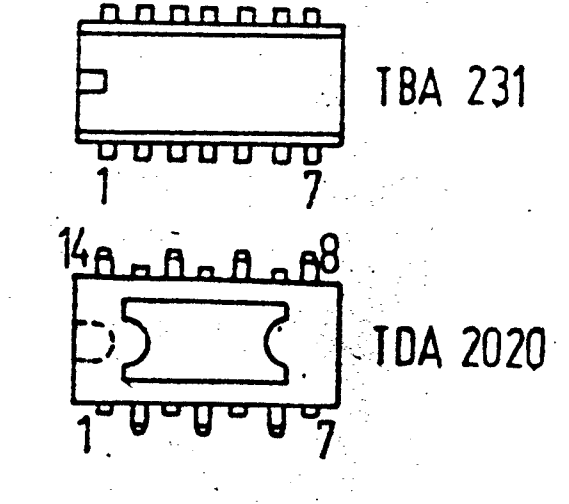
14
8
1
7
TBA 231
TDA 2020

Zastrzeg
Änderung
We reser

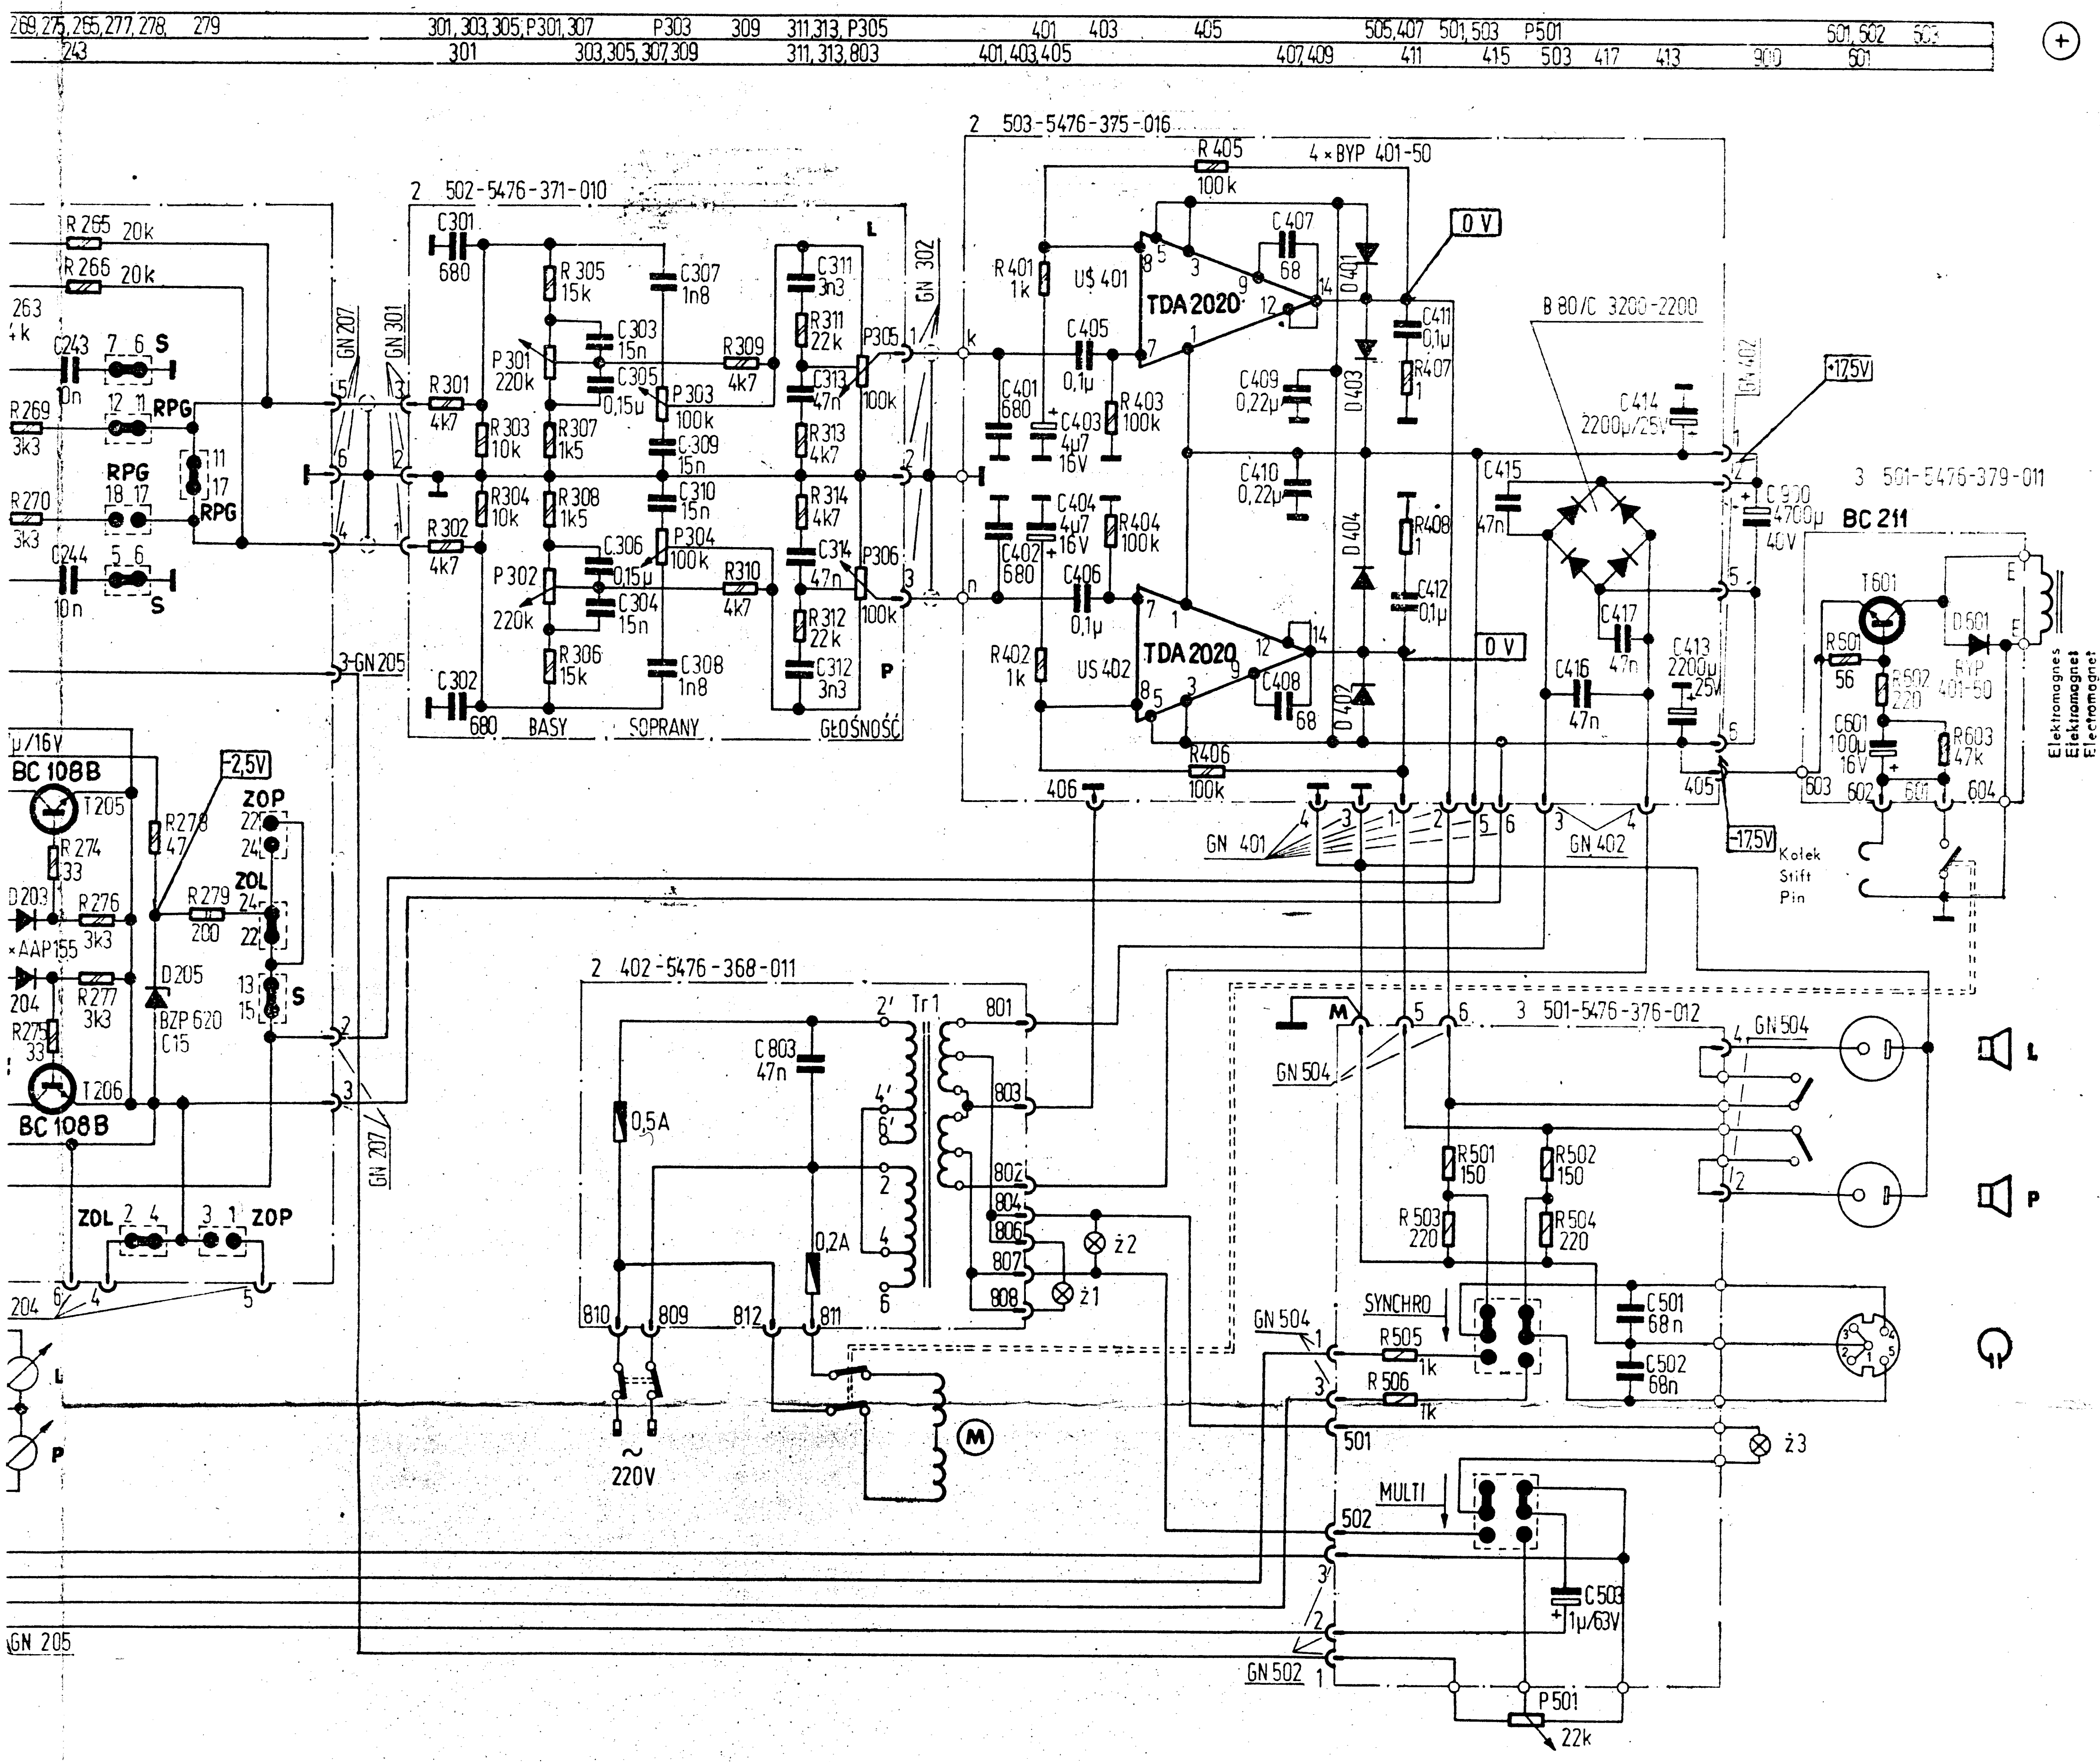

269,275,265,277,278, 279
243
301, 303, 305, P301, 307
P303
309
311, 313, P305
301
303, 305, 307, 309
311, 313, 803
401 403
405
401, 403, 405
505, 407 501, 503 P501
407, 409
411
415
503
417
413
501, 502
501
2 502-5476-371-010
2 503-5476-375-016
4 × BYP 401-50
R 405 100k
R 265 20k
R 266 20k
C301 680
R 305 15k
C307 1n8
C311 3n3
C303 15n
C305 0,15µ
R309 4k7
P301 220k
R301 4k7
R303 10k
R307 1k5
P303 100k
C309 15n
R311 22k
C313 47n
P305 100k
R313 4k7
R314 4k7
R304 10k
R308 1k5
C310 15n
R302 4k7
P302 220k
C306 0,15µ
P304 100k
C304 15n
R310 4k7
C314 47n
P306 100k
R312 22k
C312 3n3
R306 15k
C308 1n8
C302 680
BASY
SOPRANY
GŁOŚNOŚĆ
L
P
GN 207
GN 301
GN 302
GN 205
R 401 1k
US 401
TDA 2020
C407 68
C405 0,1µ
C401 680
C403 4µ7 16V
R 403 100k
C409 0,22µ
C410 0,22µ
C411 0,1µ
R407 1
D401
D403
D404
D402
0 V
C402 680
C404 4µ7 16V
R404 100k
C406 0,1µ
R402 1k
US 402
TDA 2020
C408 68
R406 100k
R408 1
C412 0,1µ
B 80/C 3200-2200
C414 2200µ/25V
C415 47n
C417 47n
C416 47n
C413 2200µ 25V
C900 4700µ 40V
+17,5V
-17,5V
3 501-5476-379-011
BC 211
T601
D601
BYP 401-50
R501 56
R502 220
C601 100µ 16V
R603 47k
503
502
601
604
405
406
GN 401
GN 402
GN 404
Elektromagnes
Elektromagnet
Electromagnet
Kołek
Stift
Pin
µ/16V
BC 108B
T205
R274 33
-2,5V
R278 47
ZOP
ZOL
R279 200
D203
R276 3k3
×AAP155
D205
BZP 620 C15
R277 3k3
R275 33
T206
BC 108B
204
R 263 4k
C243 10n
R269 3k3
RPG
R270 3k3
C244 10n
S
ZOL 2 4
3 1 ZOP
2 402-5476-368-011
Tr 1
C 803 47n
0,5A
0,2A
801
803
802
804
806
807
808
ż2
ż1
810
809
812
811
220V
M
3 501-5476-376-012
GN 504
R501 150
R502 150
R 503 220
R504 220
SYNCHRO
R505 1k
R 506 1k
C501 68n
C502 68n
501
ż3
MULTI
502
C503 1µ/63V
GN 502
P501 22k
GN 205
L
P

PRZEŁĄCZNIK PRĘDKOŚCI (V)
BANDGESCHWINDIGKEITSSCHALTER (V)
SPEED SWITCH (V)

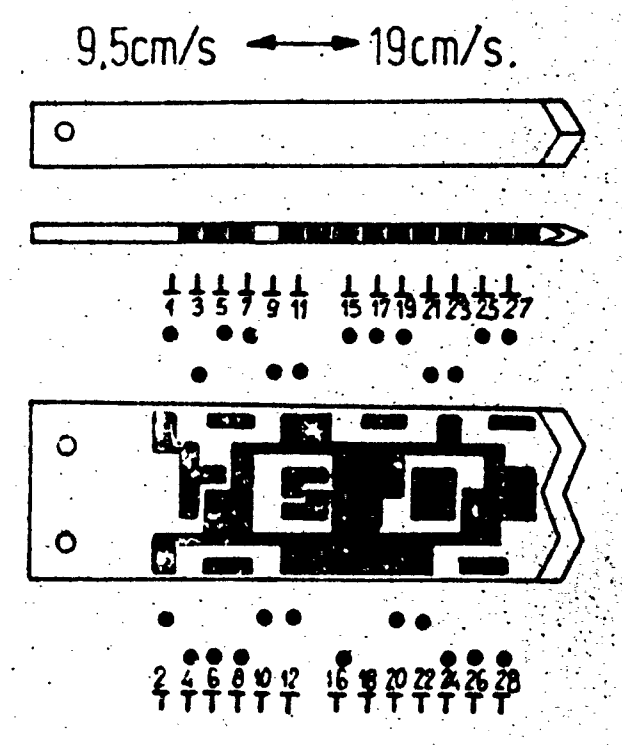

9,5cm/s ⟷ 19cm/s.

PRZEŁĄCZNIK RODZAJÓW PRACY (RPW)
BETRIEBSARTENSCHALTER (RPW)
MODE SWITCH (RPW)

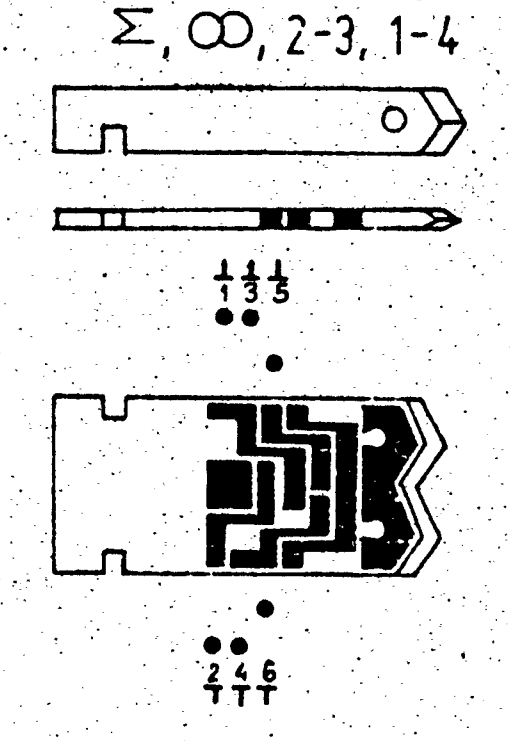

PRZEŁĄCZNIK ZAPIS – ODCZYT (ZOL)
SCHALTER AUFNAHME – WIEDERGABE (ZOL)
SWITCH RECORDING – REPRODUCING (ZOL)

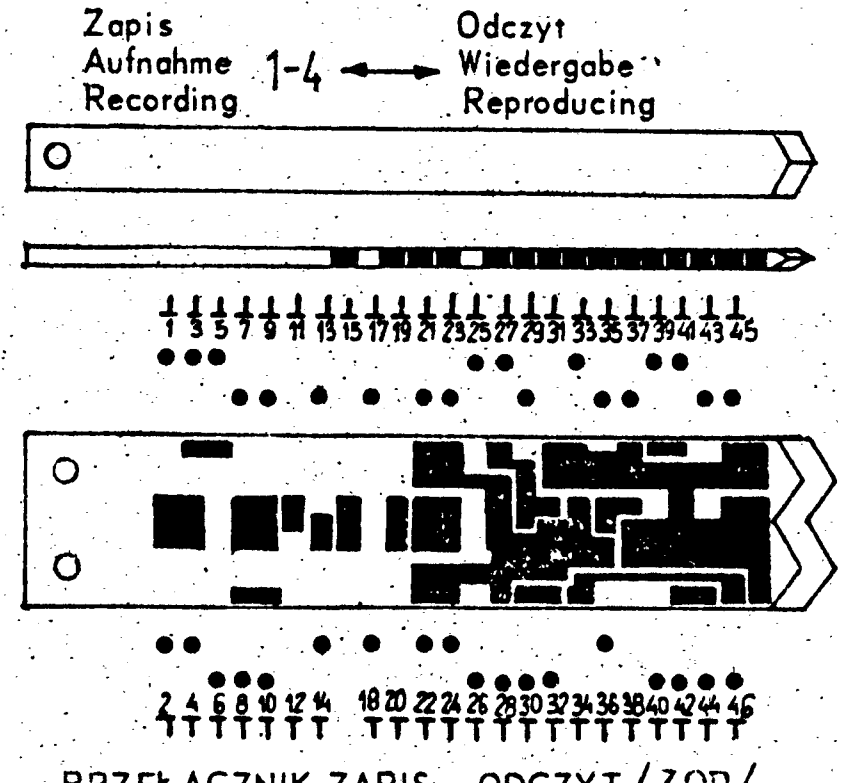

Zapis
Aufnahme
Recording
1-4
Odczyt
Wiedergabe
Reproducing

PRZEŁĄCZNIK SART – STOP (S)
SCHALTER START – STOP (S)
START – STOP (S) SWITCH

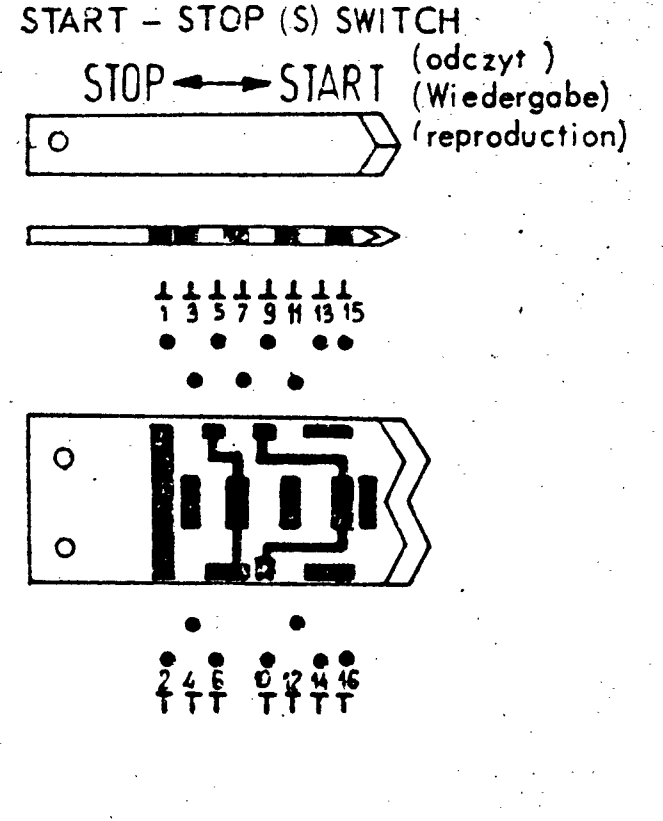

STOP ⟷ START
(odczyt)
(Wiedergabe)
(reproduction)

PRZEŁĄCZNIK RODZAJÓW PRACY (RPG)
BETRIEBSARTENSCHALTER (RPG)
MODE SWITCH (RPG)

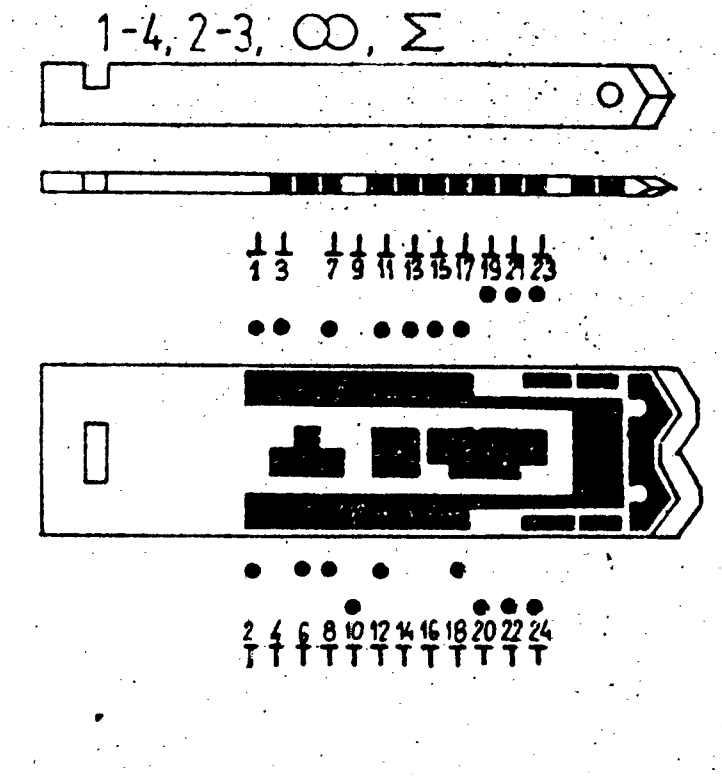

PRZEŁĄCZNIK ZAPIS – ODCZYT /ZOP/
SCHALTER AUFNAHME – WIEDERGABE /ZOP/
SWITCH RECORDING – REPRODUCING /ZOP/

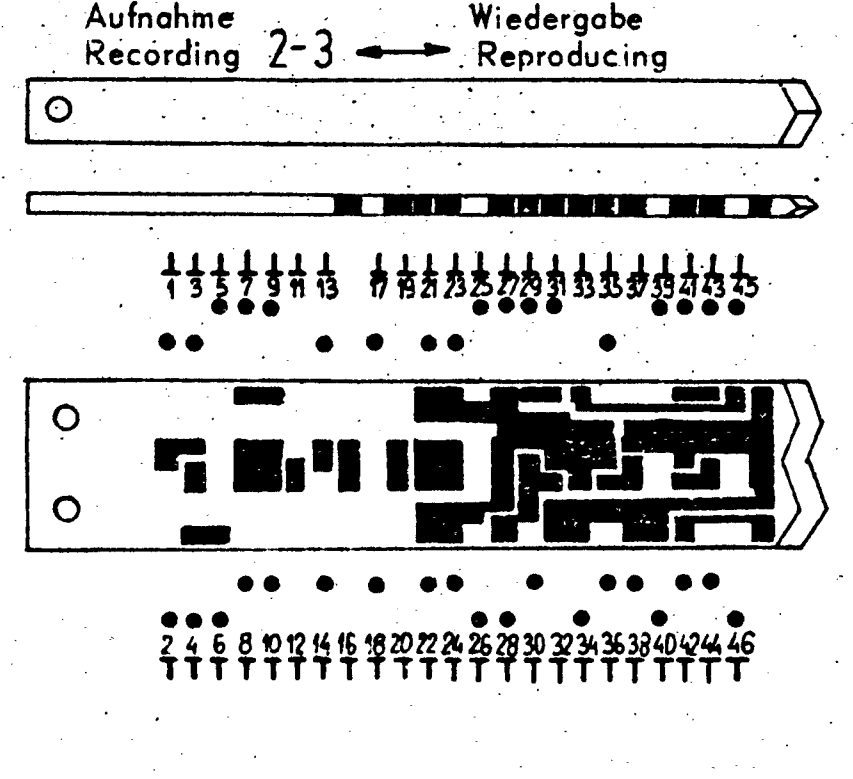

Zapis
Aufnahme
Recording
2-3
Odczyt
Wiedergabe
Reproducing

M 2407S "ARIA" Hi-Fi

SCHEMAT
PRINZIPSCHALT
SCHEMATIC DIAGRAM

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian
Änderungen vorbehalten
We reserve the right to introduce changes